





Vanlige telefonoppgaver

Foreta anrop	Trykk på  eller Anrop . Du kan gjøre dette før eller etter inntasting av nummeret.
Svar på anrop	Trykk på  eller Svar .
Avslutt anrop	Trykk på Avslutt anrop .
Ring på nytt	Trykk på Ring på nytt .
Demp konferansestasjon	Trykk på  på lydbasen, displayets kontrollenhet eller mikrofonen.
Vis anropslogg	Trykk på Apper og velg Anropslogg. For å slå et nummer markerer du en listeoppføring og trykker på Ring .
Sett anrop på vent / gjenoppta	Trykk på Sett på vent . For å gjenoppta et anrop trykker du på  eller Gjenoppta .
Overføre anrop til et nytt nummer	Trykk på Overfør , tast inn nummeret og trykk på Overfør .
Start en standard-konferanse (ad hoc-konferanse)	Trykk på Konferanse , ring opp en deltaker og trykk på Konferanse .
Viderekoble alle anrop	Trykk på VidrAlle .
Delta	Fra et tilkoblet anrop trykker du på Konferanse , og deretter på Anropsliste for å vise en anropsliste du kan slutte deg til.



Cisco, Cisco Systems, Cisco-logoen og Cisco Systems-logoen er registrerte varemerker eller varemerker tilhørende Cisco Systems, Inc. og/eller datterselskaper i USA og i enkelte andre land. Alle andre varemerker som nevnes i dette dokumentet eller på nettstedet, tilhører de respektive eierne. Bruken av ordet "partner" antyder ikke et partnerskapsforhold mellom Cisco og noe annet selskap. (0705R)

© 2013 Cisco Systems, Inc. Med enerett.



HURTIGREFERANSE



Cisco Unified IP-konferansetelefon 8831






Vanlige telefonoppgaver
Funksjonstastdefinisjoner
Ikoner på telefonskjermen
Telefonknapper
Telefontilkoblinger

Funksjonstastdefinisjoner





Svar	Svar på innkommende anrop
Apper	Få tilgang til telefonapplikasjoner og menyer for telefoninnstillinger
Anrop	Foreta anrop til inntastet nummer
Tilbakeringing	Motta en melding når et opptatt internummer blir tilgjengelig
Anropsliste	Liste over tilkoblede samtaler
Avbryt	Stans gjeldende operasjon
Konf	Opprett konferanseanrop
KonfListe	Vis konferansedeltakere
Kontakter	Gå inn i Kontakter-menyen for å vise bedrifts- eller personlige adressebokkontakter
Viderekoble	Send anrop videre
Avslutt anrop	Avslutt aktivt anrop
VidrAlle	Videresend alle innkommende anrop
Sett på vent	Sett aktivt anrop på vent
Meldinger	Konfigurer, kontroller eller lytt til talemeldinger
Mer	Vis flere funksjonstaster
Nytt anrop	Foreta et nytt anrop uten å koble fra gjeldende anrop
Parker	Parker anrop og vis detaljene
Ring på nytt	Ring nummeret du ringte sist, på nytt
Gjenoppta	Gjenoppta samtale på vent
Hurtigtast	Foreta anrop til valgt oppføring
Overfør	Overfør anrop

Ikoner på telefonskjermen






Linje- og anropsstater

	Anrop på vent
	Tilkoblet samtale
	Innkommende samtale
	Håndsett på
	Håndsett av
	Delt linje i bruk


Andre funksjoner

	Valgt alternativ
	Koblet modus
	Kryptert
	Mikrofon på

Telefonknapper

	Anrop
	2-veis navigasjonsfelt
	Velg
	Volum
	Demp

Telefontilkoblinger

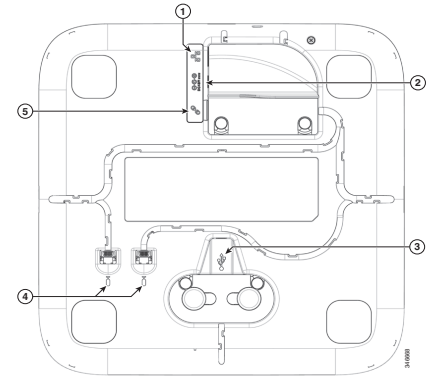

Lydbase sett nedenfra

1	Port til nettverkskabel.
2	Ekstern strømtilkobling.
3	USB-port til displayets kontrollenhet. Kobler displayets kontrollenhet til basen. Merk: Trykk godt ned for å plassere ferritkjernen mellom ledningsdelene.
4	Kablet forlengelse til mikrofonkontakt.
5	Kjedekoblet kabelport. Kobler sammen to lydbaseenheter i koblet modus.