





Tarefas comuns do telefone

Efetuar chamada	Pressione  ou Chamada . Você pode fazer isso antes ou depois de discar.
Atender chamada	Pressione  ou Atender .
Terminar chamada	Pressione Terminar chamada .
Rediscar	Pressione Rediscar .
Silenciar estação de conferência	Pressione  na base de som, na DCU ou no microfone.
Visualizar hist. cham.	Pressione Aplicativos e selecione Hist. cham. Para discar, destaque uma listagem e, em seguida, pressione Discar .
Pôr a chamada em espera/Continuar a chamada	Pressione Espera . Para continuar uma chamada, pressione  ou Contin.
Transferir chamada para um novo número	Pressione Transferir , insira o número e pressione Transferir .
Iniciar uma chamada de conferência padrão (ad hoc)	Pressione Conferência , disque um participante e pressione Conferência .
Encaminhar todas as chamadas	Pressione DsvTdCh .
Unir	A partir de uma chamada conectada, pressione Conferência e, em seguida, pressione Chamadas para visualizar uma lista de chamadas a serem unidas.



Cisco, Cisco Systems, o logotipo Cisco e o logotipo Cisco Systems são marcas registradas ou marcas comerciais da Cisco Systems, Inc. e/ou suas afiliadas nos Estados Unidos ou em outros países. Todas as outras marcas citadas neste documento ou no site pertencem a seus respectivos proprietários. O uso do termo parceiro não implica uma relação de parceria entre a Cisco e qualquer outra empresa. (0705R)

© 2013 Cisco Systems, Inc. Todos os direitos reservados.



CARTÃO DE REFERÊNCIA RÁPIDA



Telefone da conferência IP Cisco Unified 8831

Tarefas comuns do telefone

Definições das teclas de função

Ícones da tela do telefone











Teclas do telefone

Conexões do telefone




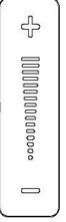

Definições das teclas de função

Aplicativos	Acessar aplicativos de telefone e menus de configuração de telefone
Atender	Atender chamada recebida
Canc.	Parar operação atual
Chamada	Realizar uma chamada para o número discado
Chamadas	Listar chamadas conectadas
Conf.	Criar chamada de conferência
Contatos	Inserir menu de contatos para visualizar contatos da lista de endereços corporativos ou pessoais
Contin.	Continuar chamada em espera
Desviar	Redirecionar chamada
Discagem rápida	Realizar chamada para entrada selecionada
DsvTdCh.	Desviar todas as chamadas recebidas
Espera	Colocar uma chamada ativa em espera
Estac.	Estac. chamada e exibir seus detalhes
LstCnf	Ver os participantes da conferência
Mais	Ver teclas de função adicionais
Mensagens	Configurar, verificar ou ouvir mensagens de voz
NovaCh.	Realizar nova chamada sem desconectar da chamada atual
Rediscar	Rediscar o último número discado
Retornar chamada	Receber uma notificação quando um ramal ocupado estiver disponível
Terminar chamada	Terminar chamada ativa
Transferir	Transferir chamada


Ícones da tela do telefone

Estados da linha e da chamada	
	Chamada em espera
	Chamada estabelecida
	Chamada recebida
	No gancho
	Fora do gancho
	Linha compartilhada em utilização
Outras funções	
	Opção selecionada
	Modo vinculado
	Criptografado
	Microfone ligado

Teclas do telefone

	Chamada
	Barra de navegação de duas vias
	Selecionar
	Volume
	Silenciar

Conexões do telefone

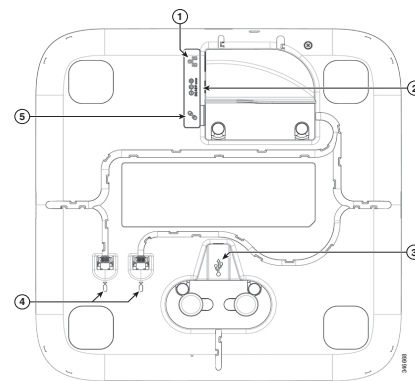

Vista traseira da base de som

1	Porta do cabo de rede.
2	Conexão de alimentação externa.
3	Exibir porta USB da unidade de controle. Conecta a DCU à base. Nota: Pressione firmemente para encaixar o filamento de ferrite entre os terminais do cabo.
4	Tomada do microfone da extensão com fio.
5	Porta do cabo daisy chain. Conecta duas unidades da base de som em modo vinculado.