


Стандартные задачи телефонной связи

Выполнение вызова	Нажмите  или Вызов . Это можно сделать до или после набора номера.
Ответ на вызов	Нажмите  или Ответ .
Завершение вызова	Нажмите Отбой .
Повторный набор номера	Нажмите Повтор .
Отключение микрофона на станции конференц-связи	Нажмите  на базе, модуле DCU или микрофоне.
Просмотр журнала вызовов	Нажмите Приложения и выберите Журнал вызовов. Для набора номера выделите в списке нужный номер, затем нажмите Набор .
Удержание/ возобновление вызова	Нажмите клавишу Удерж. Для возобновления вызова нажмите  или Возвр.
Перевод вызова на новый номер	Нажмите Перевод , введите номер адресата, затем снова нажмите Перевод .
Создание обычной конференции (по запросу)	Нажмите Конф. , наберите номер участника, затем снова нажмите Конф.
Переадресация всех вызовов	Нажмите =>все .
Присоединение	Не прерывая текущего вызова нажмите Конф. , затем нажмите Вызовы для просмотра списка вызовов для присоединения.



Cisco, Cisco Systems, логотип Cisco и логотип Cisco Systems являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками корпорации Cisco Systems и/или ее дочерних компаний в США и некоторых других странах. Все остальные товарные знаки, упомянутые в данном документе или на веб-сайте, являются собственностью соответствующих владельцев. Использование слова «партнер» не подразумевает отношений партнерства между Cisco и какой-либо другой компанией. (0705R)

© Корпорация Cisco Systems, 2013. Все права защищены.



КРАТКОЕ СПРАВОЧНОЕ РУКОВОДСТВО



IP-телефон Cisco Unified IP Conference Phone 8831

Стандартные задачи телефонной связи

Описание экранных клавиш

Значки на экране телефона

Кнопки телефона







Соединения телефона

Описание экранных клавиш





>>	Отображение дополнительных экранных клавиш
=>все	Переадресация всех входящих вызовов
Быстр.набор	Выполнение вызова по заранее записанному номеру
Возвр	Возобновление вызова, переведенного в режим удержания
Вызов	Отправление вызова на набранный номер
Вызовы	Список выполненных вызовов
Контакты	Переход в меню контактов для просмотра содержимого корпоративной или личной адресной книги
Конф	Создание конференции
Нов. выз	Выполнение нового вызова без завершения текущего вызова
Отбой	Завершение активного вызова
Ответ	Ответ на входящий вызов
Отзвон	Получение уведомления об освобождении добавочного номера, если во время вызова он был занят
Отмена	Прекращение выполнения текущей операции
Парковка	Парковка вызова и отображение сведений о нем
Перевод	Выполнение перевода вызова
Повтор	Повторный набор последнего набранного номера
Приложения	Доступ к меню приложений и параметров телефона
Прнапр	Перенаправление вызова
Сообщен.	Настройка, проверка или прослушивание голосовых сообщений
Список	Просмотр списка участников конференции
Удерж	Перевод активного вызова в режим удержания

Значки на экране телефона








Состояние линии и вызова

	Вызов в режиме удержания
	Вызов с установленным соединением
	Входящий вызов
	Режим неснятой трубки
	Режим снятой трубки
	Линия общего доступа занята


Другие функции

	Выбранный параметр
	Связанный режим
	Зашифровано
	Микрофон включен

Кнопки телефона

	Вызов
  	Панель двусторонней навигации
	Выбор
	Громкость
	Отключение микрофона

Соединения телефона

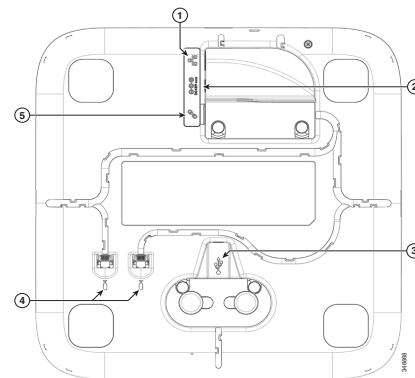

Вид снизу на модуль базы Sound Base

1	Гнездо для сетевого кабеля.
2	Гнездо внешнего питания.
3	USB-порт модуля Display Control Unit (DCU). Служит для подключения DCU к базе. Примечание. Сильно нажмите, чтобы установить ферритовую муфту между зажимами шнура.
4	Гнездо для подключения проводного микрофона.
5	Гнездо для гирляндного соединения. Служит для соединения двух модулей Sound Base в связанном режиме.