

Uw telefoon

- ① LED-balk
- ② Poorten bekabelde microfoon
- ③ Dempbalk
- ④ Schermtoetsen
- ⑤ Navigatiebalk en knop Selecteren
- ⑥ Volumetoets

Statussen LED-balk

De LED-balk licht op om de status aan te geven:

- Groen, onafgebroken: actief gesprek
- Groen, knipperend: inkomend gesprek
- Groen, pulserend: gesprek in de wacht
- Rood, onafgebroken: gedempt gesprek

Bellen

Voer een telefoonnummer in en druk op **Bellen**.

Antwoorden

Druk op **Beantwoorden**.

Een gesprek in de wacht zetten

1. Druk op **Wacht**.
2. Als u een gesprek in de wacht wilt hervatten, drukt u op **Hervat**.

Uw recente gesprekken weergeven

Druk op **Recent** of druk op de navigatietoetsen omhoog.

Uw favorieten weergeven

Druk op **Favorieten** of druk op de navigatietoets omlaag om uw snelkiesnummers te zien.



Een persoon toevoegen aan een gesprek

1. Druk in een actieve oproep op **Conferentie**.
2. Geef een nummer op.
3. (Optioneel) Wacht totdat u de telefoon hoort overgaan of totdat de ander het gesprek beantwoordt.
4. Druk op **Conferentie**.

Een gesprek doorverbinden naar een andere persoon

1. Druk vanuit een gesprek dat niet in de wacht staat op **Doorvb.**
2. Voer het telefoonnummer van de andere persoon in.
3. (Optioneel) Wacht totdat u de telefoon hoort overgaan of totdat de ander het gesprek beantwoordt.
4. Druk opnieuw op **Doorvb.**

Uw gesprek dempen

1. Druk op **Dempen**  op de telefoon of **Dempen**  op de uitbreidingsmicrofoon.
2. Druk nogmaals op **Dempen** om Dempen uit te schakelen.

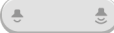
Luisteren naar spraakberichten

Druk op **Berichten** en voer de gesproken instructies uit.

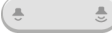
Alle gesprekken doorschakelen

1. Druk op **Alles doorschakelen**.
2. Voer het nummer waarnaar u wilt doorschakelen in of druk op **Bericht**.
3. Als u weer terug bent, drukt u op **Dschakel uit**.

Het volume aanpassen tijdens een gesprek

Als u het volume wilt aanpassen als de telefoon in gebruik is, drukt u **Volume**  naar boven of naar beneden.


Het beltoonvolume aanpassen

Als u het volume van de beltoon wilt aanpassen als de telefoon niet in gebruik is, drukt u **Volume**  naar boven of naar beneden.

De beltoon wijzigen

1. Selecteer **Instellingen > Voorkeuren > Beltoon**.
2. Blader door de lijst met beltonen en druk op **Afspelen** om een voorbeeld te horen.
3. Druk op **Instellen** om een selectie op te slaan.

De helderheid wijzigen

1. Selecteer **Instellingen > Voorkeuren > Helderheid**.
2. Druk de navigatiebalk  omhoog om de helderheid te verhogen en omlaag om de helderheid te verminderen.
3. Druk op **Opslaan**.

Cisco en het Cisco-logo zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Cisco en/of van zijn dochterondernemingen in de VS en andere landen. Ga voor een overzicht van de handelsmerken van Cisco naar: www.cisco.com/go/trademarks. Hier genoemde handelsmerken van derden zijn eigendom van hun respectievelijke eigenaren. Het gebruik van het woord partner impliceert geen samenwerkingsverband tussen Cisco en een andere onderneming. (1110R)