

快速入门

Cisco Unified Video 摄像机




在监视器上安装摄像头

如果您希望在计算机监视器上安装摄像头（而不是在电话上），请从您的系统管理员处获取安装夹和 USB 扩展电缆。

在安装夹上有一大一小两个可取下的滑动支架。大支架用于膝上型计算机监视器，小支架用于桌面计算机监视器（如图所示）。取走剩余的支架。

将摄像头放进安装夹中，然后连接扩展电缆。

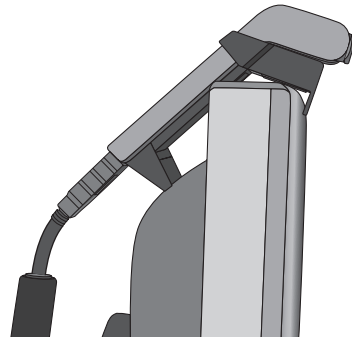

1 安装

对于 Cisco Unified IP 电话 9971 和 9951:

1. 取下摄像头透镜和身上的保护塑料。
2. 取下电话显示屏顶部的小塑料盖。
3. 在电话空闲时，将摄像头的 USB 连接器插入电话的 USB 端口（电话显示屏后面）。



4. 电话确认安装后，对设置进行调整（请参阅“设置”部分）。

2 进行视频呼叫

要发出视频呼叫，先在电话上照常拨号。

如果通话对方的电话已启用摄像头，则可进行双向视频通话。如果通话对方没有启用摄像头，则只可进行单向视频（您的视频显示在通话对方的电话上）。

同样，即使呼叫过程中您没有启用摄像头，您的电话也会显示通话对方的视频。

3 选择您的视图

在视频呼叫中，您可以：

- 启用全屏视频
- 切换视图
- 调整画中画位置
- 隐藏视频

启用全屏视频

要从窗口视图切换到全屏视图，按**全屏**软键。

要返回到窗口视图，按**最小化**软键。



注意：如果在全屏视图下接收到新呼叫，系统会弹出通知提醒您。

切换视图

您的“自拍像”（即通过您的摄像头传输给其他人的图像）将默认显示在电话屏幕一角的画中画窗口中。

在全屏视图下，您可以按**交换**软键来全屏显示您的“自拍像”，并将通话对方的图像移动到画中画 (PIP) 窗口中。

再次按**交换**软键则会将您的“自拍像”移回 PIP 窗口中。



调整画中画位置

按**画中画 (PIP)** 软键  将 PIP 窗口移动到电话屏幕的其它角落，或隐藏 PIP 窗口。



PIP 软键上的图标会显示当您下一次按 PIP 软键时 PIP 窗口将显示的位置（或会隐藏）。



隐藏视频

要隐藏电话屏幕上的所有视频，按**隐藏视频**软键。仅可以在窗口视图下使用“隐藏视频”功能（全屏时不行）。


要再次查看视频，按**显示视频**软键。




4 关闭视频



关闭视频即阻止电话在呼叫中向通话对方传输视频。

关闭视频和音频


要同时关闭视频和音频，按电话上的**关闭按钮** 。
要取消关闭视频和音频，再次按**关闭软键**。

仅关闭视频

要仅关闭视频（不关闭音频），按**关闭视频软键** 。
要确认视频已关闭，查看是否：

- 显示有“取消关闭视频”软键（红色图标） 。
- 摄像头上亮红灯。
- 电话屏幕上有“关闭视频”图标 （全屏模式下不可见）。
- 带红色图标的关闭“自拍像”（如果自拍像在隐藏 PIP 窗口中，则不可见）。



要继续视频传输，按**取消关闭视频软键** 。

仅关闭音频

要仅关闭音频（不关闭视频），执行以下两个步骤：

1. 按**关闭按钮** 。
2. 按**取消关闭视频软键** 。

5 开展会议

要创建视频会议，照常设置会议呼叫。要参与视频会议，照常应答呼叫。

视频会议中，出席者将显示在您的电话屏幕上。



6 设置


调整电话的如下摄像头设置：

- 查看区域
- 亮度
- 自动传输

查看区域

查看区域可执行摄像头的广角和缩放功能。

调整摄像头查看区域


1. 按**应用程序按钮** 。
2. 选择**附件**。
3. 突出显示 **Cisco Unified 摄像机**。
4. 按**设置软键**。
5. 选择**查看区域**。
6. 使用导航键盘上的箭头放大或缩小查看区域。
7. 按**保存软键**。

亮度

亮度设置会影响传输给其他方的视频，但不影响从其他方接受的视频。


因为查看区域会影响亮度，所以在调整亮度前先调整查看区域。

调整亮度


1. 按**应用程序按钮** 。
2. 选择**附件**。
3. 突出显示 **Cisco Unified 摄像机**。
4. 按**设置软键**。
5. 选择**亮度**。
6. 使用导航键盘上的箭头增加或降低亮度。
7. 按**保存软键**。

自动传输

当开启“自动传输视频”功能时（默认设置），摄像头将在呼叫时自动传输视频。

当关闭“自动传输”功能时，各呼叫的视频将被自动关闭，但电话仍然能接受视频。此时若要继续发送视频，按**取消关闭视频软键** 。

打开或关闭“自动传输”功能

1. 按**应用程序按钮** 。
2. 选择**附件**。
3. 突出显示 **Cisco Unified 摄像机**。
4. 按**设置软键**。
5. 按**打开或关闭软键**。

7 提示

“预览”软键有什么作用？

未进行视频呼叫时，按**预览软键**可查看您的摄像头采集的图像。在进行视频呼叫前尝试使用“预览”功能来帮助对摄像头进行有效设置和定位。

当保留呼叫时会出现什么情况？


在您继续呼叫前，视频传输将被关闭（阻止）。

摄像头指示灯代表什么？

- 绿色 — 正在传输视频。
- 红色 — 视频已关闭。

我如何才能迅速关闭摄像头？

- 关闭视频传输 — 请参阅“关闭视频”部分。
- 关闭快门 — 顺时针方向旋转摄像头的透镜以关闭快门。逆时针旋转则再次打开快门。

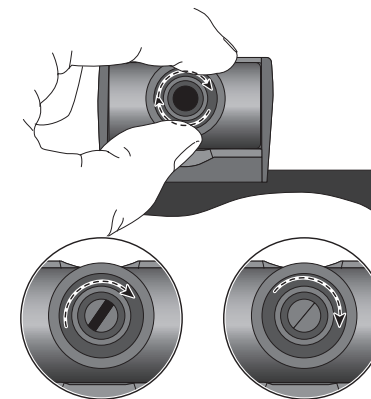

我的摄像头的图像太暗（或太亮）

摄像头查看区域的照明条件会影响亮度。尝试移动摄像头看亮度情况是否有改善（例如，尝试关闭摄像头查看区域的天花灯）。您也可以按照“设置”部分中描述的步骤调整亮度。

我可以在何处获得更多信息？

下列网址提供用户指南、快速入门指南和快速参考卡：
http://cisco.com/en/US/products/ps10453/products_user_guide_list.html



注

为获得最佳效果，请在 8.5 x 14”
(Legal 尺寸) 的纸张上打印。

美国总部
Cisco Systems, Inc.
170 West Tasman Drive
San Jose, CA 95134-1706
美国
<http://www.cisco.com>
电话: +1 408 526-4000
800 553-NETS (6387)
传真: +1 408 527-0883

Cisco, Cisco Systems, the Cisco logo, and the Cisco Systems logo are registered trademarks or trademarks of Cisco Systems, Inc. and/or its affiliates in the United States and certain other countries. All other trademarks mentioned in this document or Website are the property of their respective owners. The use of the word partner does not imply a partnership relationship between Cisco and any other company. (0705R)

© 2010 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.

出版日期: 2010 年 3 月 24 日, OL-22290-01

