

## 快速入門 Cisco Unified 攝影機




### 將攝影機架設在顯示器上

若想將攝影機裝設在電腦顯示器上（而非電話螢幕上），請向系統管理員索取固定夾與 USB 延長纜線。

固定夾上提供大、小兩組可拆式滑動支架。大支架適用於筆記型電腦的顯示器；小支架適用於桌上型電腦的顯示器（如圖示）。取下未使用的支架。

將相機置於固定夾上，然後接上延長纜線。

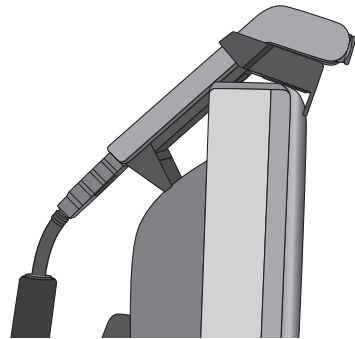

## 1 安裝

適用於 Cisco Unified IP Phone 9971 及 9951。

1. 取下攝影機鏡頭與機身上的塑膠護蓋。
2. 取下電話螢幕面上的塑膠保護膜。
3. 在電話閒置的狀態下，將攝影機的 USB 接頭插入電話的 USB 連接埠（位於電話螢幕的背面）。



4. 在電話確認攝影機安裝之後，調整相關設定（請參閱「設定」一節）。

## 2 撥打視訊通話

撥打視訊通話的方法，與撥打一般通話相同。

通話對方的電話如有啟用攝影機功能，即可進行雙向視訊通話。反之，若通話對方未啟用攝影機功能，則只能進行單向視訊通話（在通話對方電話上顯示您的視訊）。

同樣，即使您在通話期間並未啟用攝影機功能，您的電話仍可顯示通話對方的視訊。

## 3 選擇檢視

您可以在視訊通話期間執行下列作業：

- 啟用全螢幕視訊
- 切換不同的檢視
- 調整子母畫面的位置
- 隱藏視訊

### 啟用全螢幕視訊

若要從視窗檢視切換成全螢幕檢視，請按**全螢幕**軟鍵。

若要回復成視窗檢視，請按**最小化**軟鍵。



附註：使用全螢幕檢視時如有新來電，將會顯示快顯警示通知您。

### 切換不同的檢視

依預設，您可以在電話螢幕一角的子母視窗中，顯示「自我檢視」（攝影機傳送給他人的影像）。

在全螢幕檢視模式中，您可以透過按**切換**軟鍵以全螢幕顯示「自我檢視」，並將通話對方的影像移至子母畫面 (PIP) 視窗中。

再次按**切換**則可將「自我檢視」移回 PIP 視窗中。



### 調整子母畫面的位置

按**子母畫面 (PIP)** 軟鍵  可將 PIP 視窗移至電話螢幕的不同方位，或隱藏 PIP 視窗。



PIP 軟鍵上的圖示會指出再次按 PIP 軟鍵時 PIP 視窗會出現的位置（或會隱藏）。



### 隱藏視訊

若要隱藏電話螢幕上的所有視訊，請按**隱藏視訊**軟鍵。「隱藏視訊」只可在視窗檢視時使用，全螢幕檢視無法使用此功能。


若要再次顯示視訊，請按**顯示視訊**軟鍵。



## 4 禁止視訊


禁止視訊表示禁止您的電話將視訊傳送給其他通話方。

### 禁止視訊及音訊



若要同時禁止視訊及音訊，請按電話上的**靜音**按鈕 。

若要取消禁止視訊及音訊，請再次按**靜音**。

### 僅禁止視訊

若只要禁止視訊（不包括音訊），請按**靜音視訊**軟鍵 。

若要驗證視訊確已禁止，可尋找：

- 「取消視訊的靜音」軟鍵（紅色圖示） 。
- 攝影機上的紅燈。
- 電話螢幕上的「靜音視訊」圖示 （全螢幕檢視時不會顯示）。
- 帶有紅色圖示的靜音「自我檢視」影像（若自我檢視是顯示在隱藏的 PIP 視窗中，則不會出現）。



若要回復視訊傳送，請按**取消視訊的靜音**軟鍵 。

### 僅禁止音訊

若只要禁止音訊（不包括視訊），請執行下列兩個步驟：

1. 按**靜音**按鈕 。
2. 按**取消視訊的靜音**軟鍵 。

## 5 進行會議

若要召開視訊會議，請依照一般方式設定電話會議。若要參與視訊會議，請依照一般方式接聽通話。

視訊會議期間，參與者會出現在您的電話螢幕上。



## 6 設定


您可以從您的電話上調整下列攝影機設定：

- 檢視區
- 亮度
- 自動傳送

### 檢視區

「檢視區」用於實現攝影機的廣角與縮放功能。

#### 調整攝影機的檢視區


1. 按**應用程式**按鈕 。
2. 選取**配件**。
3. 反白顯示 **Cisco Unified 攝影機**。
4. 按**設定**軟鍵。
5. 選取**檢視區**。
6. 使用導覽台上的方向鍵放大或縮小檢視區。
7. 按**儲存**軟鍵。

### 亮度

「亮度」設定只對您傳送給他人的視訊有所影響，而不會影響您從他人接收的視訊。


由於視野可能會影響亮度，因此在調整亮度之前，請先調整您攝影機的檢視區。

### 調整亮度

1. 按**應用程式**按鈕 。
2. 選取**配件**。
3. 反白顯示 **Cisco Unified 攝影機**。
4. 按**設定**軟鍵。
5. 選取**亮度**。
6. 使用導覽台上的方向鍵調高或調低亮度。
7. 按**儲存**軟鍵。

### 自動傳送

若「自動傳送視訊」設為開啓（預設設定），將會在通話期間自動傳送攝影機的視訊資料流。

若「自動傳送視訊」設為關閉，將會在通話期間自動禁止視訊（但您的電話仍可接收視訊）。此時若要回復視訊傳送，請按**取消視訊的靜音**軟鍵 。

#### 開啟或關閉自動傳送功能

1. 按**應用程式**按鈕 。
2. 選取**配件**。
3. 反白顯示 **Cisco Unified 攝影機**。
4. 按**設定**軟鍵。
5. 按**開啟**或**關閉**軟鍵。

## 7 秘訣

#### 「預覽」軟鍵具備哪些功能？

按**預覽**軟鍵可讓您即使沒有進行視訊通話，也可檢視攝影機所拍攝的畫面。在撥打視訊通話之前使用「預覽」功能，有助為攝影機進行設定並調整位置。

#### 若將通話設為保留會如何？


在您繼續通話之前，將禁止視訊傳輸（封鎖）。

#### 各種攝影機燈號分別代表什麼？

- 綠燈 — 正在傳送您的視訊。
- 紅燈 — 已禁止您的視訊。

### 如何才能快速地封鎖我的攝影機？

- 禁止視訊傳輸 — 請參閱禁止視訊一節。
- 關閉快門 — 順時鐘旋轉鏡頭關閉快門。逆時鐘旋轉則重新開啓快門。

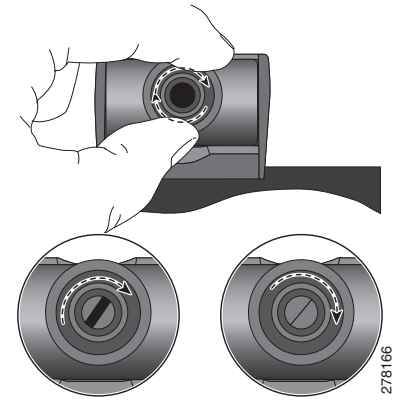

### 攝影機上的視訊太暗（或太亮）

攝影機視野的亮度條件會影響畫面亮度。請嘗試移動鏡頭，看看亮度是否有所改善（例如將吊燈移出攝影機的視野範圍）。您也可以依照設定一節的說明調整亮度。

### 何處可取得更多資訊？

您可以參考下列網址所提供的線上使用者指南、快速入門指南及快速參考卡：

[http://cisco.com/en/US/products/ps10453/products\\_user\\_guide\\_list.html](http://cisco.com/en/US/products/ps10453/products_user_guide_list.html)



#### 附註

為獲得最佳效果，請使用 8.5 x 14" (legal) 大小的紙張列印本指南。

美洲總部  
Cisco Systems, Inc.  
170 West Tasman Drive  
San Jose, CA 95134-1706  
美國  
<http://www.cisco.com>  
電話：+1 408 526-4000  
800 553-NETS (6387)  
傳真：+1 408 527-0883

Cisco, Cisco Systems, the Cisco logo, and the Cisco Systems logo are registered trademarks or trademarks of Cisco Systems, Inc. and/or its affiliates in the United States and certain other countries. All other trademarks mentioned in this document or Website are the property of their respective owners. The use of the word partner does not imply a partnership relationship between Cisco and any other company. (0705R)

© 2010 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.

出版日期：2010年3月24日 · OL-22291-01

