


快速入門 Cisco Unified 攝影機



將攝影機安裝在顯示器上

如果您想將攝影機安裝在電腦顯示器上（而不是在電話上），請向系統管理員索取懸掛夾及 USB 延長線。夾上有兩個可拆除的滑動支架：一大一小。使用大支架可掛在手提電腦顯示器上，使用小支架可掛在桌面電腦顯示器上（如圖示）。移去餘下的支架。將攝影機放在夾上，然後連接延長線。

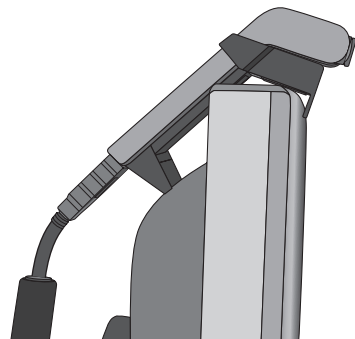

1 安裝

適用於 Cisco Unified IP Phone 9971 及 9951。

1. 移去攝影機鏡頭及機身的保護膠。
2. 移去電話螢幕頂部的小膠蓋。
3. 在電話閒置狀態下，將攝影機的 USB 接頭插入到電話的 USB 埠（在電話螢幕背面）。



4. 電話確認安裝後，調整設定（請參閱「設定」一節）。

2 進行影像通話

如要撥出影像通話，請如常撥話。

如果另一方的電話已啟用攝影機，則通話有雙向影像。如果另一方未有啟用攝影機，則通話只有單向影像（您的影像顯示在對方的電話上）。

同樣，即使您在通話時未有啟用攝影機，您的電話亦能顯示另一方的影像。

3 選擇檢視方式

進行影像通話時，您可以：

- 啟用全螢幕影像
- 切換檢視方式
- 調整子母畫面位置
- 隱藏影像

啟用全螢幕影像

如要從視窗檢視切換到全螢幕檢視，請按**全螢幕畫面**軟鍵。

如要返回視窗檢視，請按**最小化**軟鍵。



注意：如果您在全螢幕檢視中收到新來電，將會顯示彈出式通知提示您。

切換檢視方式


依預設，您可以在電話螢幕一角的子母視窗中，顯示「自我檢視」（攝影機傳送給他人的圖像）。


在全螢幕檢視中，您可以按**切換**軟鍵來使用全螢幕顯示您的「自我檢視」，同時將另一方的圖像移動到子母畫面 (PIP) 視窗。

再按**切換**可將您的「自我檢視」移動回子母畫面視窗。



調整子母畫面位置

按**子母畫面 (PIP)** 軟鍵  可移動子母畫面視窗到電話螢幕的不同方位，或隱藏子母畫面視窗。

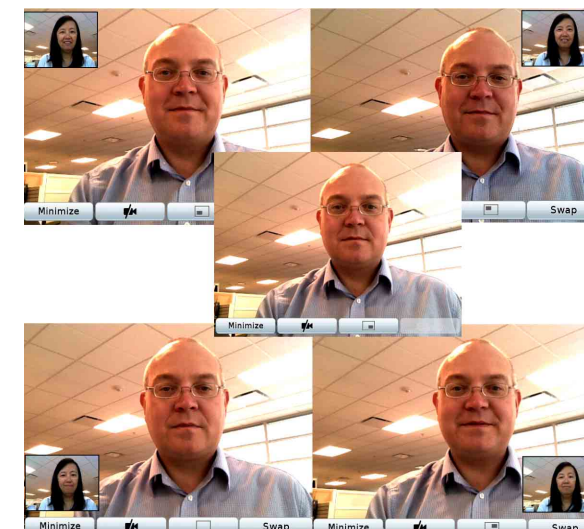

子母畫面軟鍵的圖示會指示在您下一次按子母畫面軟鍵時，子母畫面視窗將會顯示的位置（或者會隱藏）。



隱藏影像

如要隱藏您電話螢幕上的所有影像，請按**隱藏影像**軟鍵。隱藏影像只在視窗檢視時可以使用（全螢幕時不可以）。


如要重新檢視影像，請按**顯示影像**軟鍵。



4 禁止影像


禁止影像是指阻止電話將影像傳輸到其他通話方。

禁止影像及音訊



如要同時禁止影像及音訊，請按電話的**靜音**按鈕 。

如要解除禁止影像及音訊，請再按**靜音**。


只禁止影像

如要只禁止影像（不禁止音訊），請按**靜音影像**軟鍵 。

如要確認您的影像已經禁止，請檢查是否有：

- 「解除靜音影像」軟鍵（紅色圖示） 。
- 攝影機上的紅色燈。
- 電話螢幕的「靜音影像」圖示 （在全螢幕檢視中看不到）。
- 帶有紅色圖示的禁止「自我檢視」圖像（如果自我檢視是隱藏在子母畫面視窗，則看不到）。



如要繼續影像傳輸，請按**解除靜音影像**軟鍵 。

只禁止音訊

如要只禁止音訊（不禁止影像），請執行以下兩個步驟：

1. 按**靜音**按鈕 。
2. 按**解除靜音影像**軟鍵 。

5 會議

如要建立視訊會議，請如常設定會議通話。如要加入視訊會議，請如常接聽來電。

進行視訊會議時，參與者會顯示在您的電話螢幕上。



6 設定


您可以在電話上調較以下攝影機設定：

- 檢視區
- 亮度
- 自動傳輸

檢視區

檢視區用作提供攝影機的寬角度及縮放功能。

調整攝影機檢視區


1. 按**應用程式**按鈕 。
2. 選擇**配件**。
3. 反白 **Cisco Unified 攝影機**。
4. 按**設定**軟鍵。
5. 選擇**檢視區**。
6. 使用導覽盤上的箭嘴放大或縮小檢視區。
7. 按**儲存**軟鍵。

亮度

亮度設定只會影響您傳輸給他人的影像，但不會影響您接收到的影像。


因為視野會影響亮度，在調整亮度前，請調整攝影機的檢視區。

調整亮度

1. 按**應用程式**按鈕 。
2. 選擇**配件**。
3. 反白 **Cisco Unified 攝影機**。
4. 按**設定**軟鍵。
5. 選擇**亮度**。
6. 使用導覽盤上的箭嘴調高或調低亮度。
7. 按**儲存**軟鍵。

自動傳輸

如「自動傳輸影像」已開啓（預設設定），攝影機會自動在通話時傳輸攝影機數據流影像。

如「自動傳輸影像」已關閉，各通話的影像會自動禁止（不過，您的電話仍然可以接收影像）。在這種情況下，如要繼續影像傳輸，請按**解除靜音影像**軟鍵 。

開啟或關閉自動傳輸

1. 按**應用程式**按鈕 。
2. 選擇**配件**。
3. 反白 **Cisco Unified 攝影機**。
4. 按**設定**軟鍵。
5. 按**開啟**或**關閉**軟鍵。

7 秘訣

「預覽」軟鍵有甚麼作用？

按**預覽**軟鍵可讓您即使沒有進行影像通話，也可看到攝影機所拍攝的畫面。在進行影像通話前使用「預覽」功能，有助為攝影機進行設定並調較位置。

保留通話時會發生甚麼事情？


影像傳輸將會禁止（封鎖），直到您繼續通話為止。

各種攝影機燈分別代表什麼？

- 綠色 — 正在傳輸影像。
- 紅色 — 影像已禁止。

怎樣可以快速封鎖攝影機？

- 禁止影像傳輸 — 請參閱禁止影像一節。
- 關上快門 — 順時針旋轉攝影機鏡頭可關上快門。逆時針旋轉則可重新開啓快門。

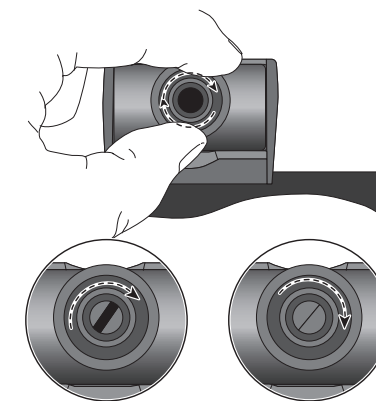

攝影機影像太暗（或太亮）

攝影機視野內的光線情況會影響亮度。可以嘗試移動鏡頭，看看亮度有否改善（例如，嘗試使天花板電燈移離攝影機視野範圍）。您亦可以按照設定一節所述的方式調整亮度。

在哪裏可以找到更多資訊？

網上的使用者指南、快速入門指南及快速參考圖：
http://cisco.com/en/US/products/ps10453/products_user_guide_list.html



附註

為達致最佳效果，請列印在 8.5 x 14 吋 (Legal) 的紙張上。

美洲總部
Cisco Systems, Inc.
170 West Tasman Drive
San Jose, CA 95134-1706
美國
<http://www.cisco.com>
電話：+1 408 526-4000
800 553-NETS (6387)
傳真：+1 408 527-0883

Cisco, Cisco Systems, the Cisco logo, and the Cisco Systems logo are registered trademarks or trademarks of Cisco Systems, Inc. and/or its affiliates in the United States and certain other countries. All other trademarks mentioned in this document or Website are the property of their respective owners. The use of the word partner does not imply a partnership relationship between Cisco and any other company. (0705R)

© 2010 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.

出版日期：2010年3月24日 · OL-22289-01

