

Cisco Unified-videokamera



1 Installer

Til Cisco Unified IP-telefon 9971 og 9951.

1. Fjern det beskyttende plastik fra kameralinsen og selve kameraet.
2. Fjern det lille stykke plastik, som sidder på telefonens display.
3. Skub med telefonen i standbytilstand kameraets USB-stik ind i telefonens USB-port (bag på telefonens display).




4. Når telefonen har bekræftet installationen, skal du justere indstillingerne (se afsnittet Indstillinger).

Monter kameraet på din skærm

Hvis du foretrækker at montere kameraet på din computerskærm (ikke på telefonen), skal du have en monteringsclips og et USB-forlængerkabel af systemadministratoren.

På clipsen sidder to aftagelige glidestøtter – en stor og en lille. Brug den store støtte til skærmen på en bærbar computer og den lille støtte til en stationær skærm (vist). Fjern den støtte, der ikke bruges.

Anbring kameraet i clipsen, og tilslut derefter forlængerkablet.

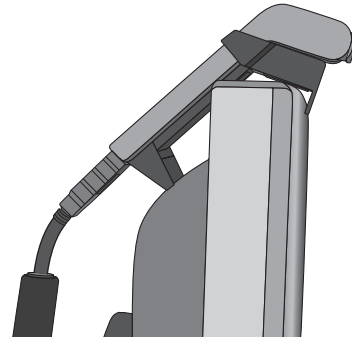

2 Foretag videoopkald

Du kan foretage et videoopkald ved at ringe op fra telefonen på normal vis.

Hvis den anden parts telefon har aktiveret et kamera, kan opkaldet foretages med tovejsvideo. Hvis den anden part ikke har et kamera aktiveret, kan opkaldet foretages med envejsvideo (din video vises på den anden parts telefon).

På samme måde kan din telefon vise video fra en anden part, selvom du ikke har et kamera aktiveret under opkaldet.

3 Vælg visning

Under et videoopkald kan du:

- Aktivere fuldskræmsvideo
- Skifte mellem visninger
- Justere billed-i-billed-positionen
- Skjule video

Aktivere fuldskræmsvideo

Du kan skifte til fuldskræmsvisning fra vinduesvisning ved at trykke på funktionstasten **Fuld skærm**.

Du kan vende tilbage til vinduesvisningen ved at trykke på funktionstasten **Minimér**.



Bemærk: Hvis du er i fuldskræmsvisning, og du modtager et nyt opkald, vises der en pop-op-meddelelse om det.

Skift mellem visninger


Dit "Eget-billede" (det billede, som dit kamera sender til andre) vises som standard i billed-i-billed-vinduet i et hjørne af din telefons skærm.

Fra fuldskræmsvisningen kan du trykke på funktionstasten **Skift** for at få vist dit "Eget-billede" på fuld skærm og for at flytte den anden parts billede til billed-i-billed-vinduet.

Tryk på **Skift** igen for at flytte dit "Eget-billede" tilbage til billed-i-billed-vinduet.



Juster billed-i-billed-positionen

Tryk på funktionstasten **Billed-i-Billed (BIB)**  for at flytte billed-i-billed-vinduet til en anden kvadrant på telefonskærmen eller for at skjule billed-i-billed-vinduet.



Ikonet på funktionstasten **Billed-i-Billed** angiver, hvor billed-i-billed-vinduet vises (eller om det er skjult), næste gang du trykker på funktionstasten **Billed-i-billed**.



Skjul video

Du kan skjule al video på telefonens skærm ved at trykke på funktionstasten **Skjul video**. Skjul video er kun tilgængelig i vinduesvisning (ikke i fuldskræmsvisning).


Du kan få vist video igen ved at vælge funktionstasten **Vis video**.



4 Deaktiver video


Deaktivering af video betyder at blokere telefonen fra at sende video til andre parter under et opkald.

Deaktivering af video og dæmpning af lyd



Du kan deaktivere video og dæmpe lyd ved at trykke på tasten **Mikrofon**  på telefonen.

Du kan aktivere video og lyd igen ved igen at trykke på **Mikrofon**.


Deaktiver kun video

Du kan nøjes med at deaktivere video (uden at dæmpe lyden) ved at trykke på funktionstasten **Mute video** .

Du kan kontrollere, at video er deaktiveret ved at kigge efter:



- Funktionstasten Slå lyden til på video (rødt ikon) .
- Et rødt lys på kameraet.
- Ikonet for Mute video  på telefonens skærm (ikke synligt i fuldskærmsvisning).
- Et billede med deaktiver "Eget-billede" med et rødt ikon (ikke synligt, hvis eget billede er i et skjult billed-i-billed-vindue).



Tryk på funktionstasten **Slå lyden til på video**  for at sende video igen.

Dæmp kun lyd

Du kan nøjes med at dæmpe lyden (ikke video) ved at følge nedenstående to trin:

1. Tryk på tasten **Mikrofon** .
2. Tryk på funktionstasten **Slå lyden til på video** .

5 Konference

Du kan oprette en videokonference ved at oprette et konferenceopkald på normal vis. Du kan deltage i en videokonference ved at besvare opkaldet på normal vis.

Under en videokonference vises deltagerne på din telefons skærm.



6 Indstillinger


Juster disse kameraindstillinger på din telefon:

- Vis område
- Lysstyrke
- Afsend automatisk

Vis område

Vis område fungerer som vidvinkel- og zoomfunktion for kameraet.

Juster kameraets visningsområde.


1. Tryk på tasten **Programmer** .
2. Vælg **Tilbehør**.
3. Marker **Cisco Unified-kamera**.
4. Tryk på funktionstasten **Opsætning**.
5. Vælg **Vis område**.
6. Brug pilene på navigationstastaturet til at forstørre eller formindske visningsområdet.
7. Tryk på funktionstasten **Gem**.

Lysstyrke

Indstillingen for lysstyrke påvirker den video, du sender til andre. Den påvirker ikke video, som du modtager fra andre.


Da synsfeltet kan påvirke lysstyrken, skal du justere visningsområdet for kameraet, inden du justerer lysstyrken.

Juster lysstyrke


1. Tryk på tasten **Programmer** .
2. Vælg **Tilbehør**.
3. Marker **Cisco Unified-kamera**.
4. Tryk på funktionstasten **Opsætning**.
5. Vælg **Lysstyrke**.
6. Brug pilene på navigationstastaturet til at øge eller mindske lysstyrken.
7. Tryk på funktionstasten **Gem**.

Afsend automatisk

Når Afsend video automatisk er slået til (standardindstilling), streamer kameraet video automatisk under opkald.

Når Afsend video automatisk er slået fra, bliver video for hvert opkald automatisk deaktiveret (din telefon modtager imidlertid stadig video). Hvis du vil genoptage videoafsendelse i dette tilfælde, skal du trykke på funktionstasten **Slå lyd til på video** .

Slå Afsend video automatisk til eller fra

1. Tryk på tasten **Programmer** .
2. Vælg **Tilbehør**.
3. Marker **Cisco Unified-kamera**.
4. Tryk på funktionstasten **Opsætning**.
5. Tryk på funktionstasten **Aktiver** eller på funktionstasten **Sluk**.

7 Tip!

Hvad gør funktionstasten Vis?

Tryk på funktionstasten **Vis** for at se visningen fra dit kamera, når du ikke deltager i et videoopkald. Prøv at bruge **Vis**, før du foretager videoopkald for at opsætte og positionere kameraet effektivt.

Hvad sker der, når jeg sætter et opkald på hold?


Videoafsendelse deaktiveres (blokeres), indtil du genoptager opkaldet.

Hvad indikerer kameralyset?

- Grønt – din video sendes.
- Rød – din video er deaktiveret.

Hvor hurtigt kan jeg blokere kameraet?

- Deaktiver videoafsendelsen – se afsnittet Deaktiver video.
- Luk lukkeren – drej linsen på kameraet med uret for at lukke lukkeren. Drej mod uret for at åbne lukkeren igen.

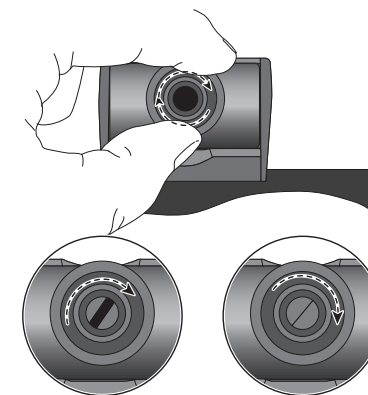

Video fra mit kamera er mørk (eller lys)

Lysforholdene inden for kameraets synsfelt påvirker lysstyrken. Prøv at flytte kameraet for at se, om lysstyrken forbedres (prøv f.eks. at udelukke loftsbelysning fra kameraets synsfelt). Du kan også justere lysstyrken som beskrevet i afsnittet **Indstillinger**.

Hvor kan jeg finde flere oplysninger?

Find brugervejledninger, lynvejledninger og oversigtskort online:

http://cisco.com/en/US/products/ps10453/products_user_guide_list.html



Bemærk Det bedste resultat opnås ved at udskrive på papir i formatet legal (8,5 x 14").

Hovedkontor i USA
Cisco Systems, Inc.
170 West Tasman Drive
San Jose, CA 95134-1706
USA

<http://www.cisco.com>
Tlf.: +1 408 526-4000
+1 800 553-NETS (6387)
Fax: +1 408 527-0883

Cisco, Cisco Systems, the Cisco logo, and the Cisco Systems logo are registered trademarks or trademarks of Cisco Systems, Inc. and/or its affiliates in the United States and certain other countries. All other trademarks mentioned in this document or Website are the property of their respective owners. The use of the word partner does not imply a partnership relationship between Cisco and any other company. (0705R)

© 2010 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.

Udgivet 24. marts 2010, OL-22294-01

