

KORTE HANDLEIDING

Cisco Unified Video Camera



1 Installeren

Voor Cisco Unified IP Phone 9971 en 9951.

1. Verwijder het beschermende plastic laagje van de lens en de camera.
2. Verwijder het plastic laagje aan de bovenzijde van de display van de telefoon.
3. Steek terwijl de telefoon inactief is, de USB-connector van de camera in de USB-poort van de telefoon (aan de achterzijde van de display van de telefoon).




4. Zodra op de telefoon de installatie wordt bevestigd, kunt u de instellingen aanpassen (zie het gedeelte Instellingen).

De camera op uw monitor plaatsen

Als u uw camera liever op uw computermonitor plaats (in plaats van op de telefoon), vraagt u uw systeembeheerder om een montageklem en een USB-kabel.

De klem bevat twee verwisselbare schuifsteunen: een grote en een kleine. Gebruik de grote steun voor een laptop; de kleine is bedoeld voor een desktopmonitor (weergegeven). Verwijder de resterende steun. Plaats de camera in de klem en sluit de verbindingkabel aan.

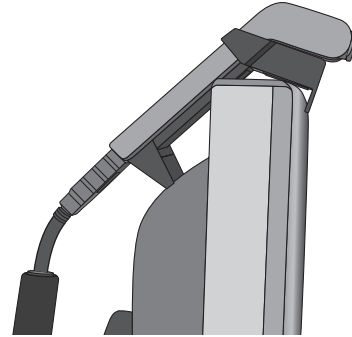

2 Videogesprekken voeren

Als u een videogesprek wilt starten, belt u met de telefoon zoals u gewend bent.

Als de telefoon van degene die u belt een camera heeft ingeschakeld, kan het gesprek worden aangevuld met 2-weg-video. Als degene die u belt geen camera heeft ingeschakeld, kan het gesprek alsnog 1-weg-video bevatten, dat wil zeggen, uw videobeelden worden weergegeven op de telefoon van de ander.

Zo kunt u ook videobeelden van een ander weergeven, zelfs als u geen camera gebruikt.

3 Uw weergave kiezen

Tijdens een videogesprek kunt u:

- Video op volledig scherm inschakelen
- Heen en weer schakelen tussen weergaven
- Picture-in-pictureposities aanpassen
- Video verbergen

Video op volledig scherm inschakelen

Als u wilt overschakelen naar weergave op volledig scherm, drukt u op de schermtoets **Volledig scherm**.

U kunt teruggaan naar de vensterweergave met de schermtoets **Minimaliseren**.



Opmerking: als de weergave op volledig scherm is ingeschakeld en u een nieuwe oproep ontvangt, verschijnt een pop-upbericht waarin u hiervan op de hoogte wordt gebracht.

Heen en weer schakelen tussen weergaven

Uw "eigen beeld" (het beeld dat uw camera uitzendt naar anderen) wordt standaard weergegeven in een picture-in-picturevenster in een hoek van uw telefoonscherm.

Vanuit de weergave op volledig scherm kunt u de schermtoets **Wisselen** gebruiken op uw "eigen beeld" weer te geven op volledig scherm en het beeld van de andere partij te verplaatsen naar het PIP-venster (picture-in-picture).

Druk nogmaals op **Wisselen** om uw "eigen beeld" weer terug te plaatsen in het PIP-venster.



Picture-in-pictureposities aanpassen

Druk op de schermtoets **picture-in-picture (PIP)** om het PIP-venster te verplaatsen naar een ander kwadrant van het scherm van de telefoon, of om het PIP-venster te verbergen.



Wanneer u op de PIP-schermttoets drukt, geeft het pictogram op de PIP-schermttoets geeft aan waar het PIP-venster wordt weergegeven (of dat het wordt verborgen).



Video verbergen

Als u alle video op uw telefoonscherm wilt verbergen, drukt u op de schermtoets **Video verbergen**. Video verbergen is alleen beschikbaar in de vensterweergave (niet op volledig scherm).

Als u weer video wilt weergeven, drukt u op de schermtoets **Video weergeven**.



4 Video dempen


Als u video dempt, betekent dit dat uw telefoon geen video verstuurt naar ander partijen in het gesprek.

Video onderbreken en audio dempen



Als u zowel video en audio wilt dempen, drukt u op de knop **Dempen**  op uw telefoon.

Als u het dempen wilt opheffen, drukt u nogmaals op **Dempen**.


Alleen video dempen

Als u wel video wilt dempen, maar geen audio, gebruikt u de schermtoets **Video dempen** .

U kunt als volgt controleren of uw video wordt gedempt:



- De schermtoets Video dempen ongedaan maken  wordt weergegeven.
- Er brandt een rood lampje op uw camera.
- Het pictogram Video dempen  wordt weergegeven op het scherm van uw telefoon (niet zichtbaar in de weergave op volledig scherm).
- Een afbeelding van het "eigen beeld" met rood demppictogram wordt weergegeven (niet zichtbaar als het eigen beeld zich in een verborgen PIP-venster bevindt).



U kunt de video weer inschakelen door op de schermtoets **Video dempen ongedaan maken**  te drukken.

Alleen audio dempen

Als u alleen audio wilt dempen en geen video, volgt u deze twee stappen:

1. Druk op de knop **Dempen** .
2. Druk op de schermtoets **Video dempen ongedaan maken** .

5 Conferencing

Als u een videoconferentie tot stand wil brengen, begint u een conferentiegesprek zoals u gewend bent. Als u wilt deelnemen aan een videoconferentie, beantwoordt u de oproep zoals u gewend bent.

Tijdens de videoconferentie worden de verschillende deelnemers weergegeven op het scherm van uw telefoon.



6 Instellingen


U kunt deze camera-instellingen aanpassen op uw telefoon:

- Weergavegebied
- Helderheid
- Video automatisch verzenden

Weergavegebied

Het weergavegebied functioneert als de groothoeklens en zoomfunctie van uw camera.

Het weergavegebied van de camera aanpassen


1. Druk op de knop **Toepassingen** .
2. Selecteer **Accessoires**.
3. Kies **Cisco Unified Camera**.
4. Druk op de schermtoets **Instellingen**.
5. Selecteer **Weergavegebied**.
6. Gebruik de pijlen op het navigatieblok om het weergavegebied groter of kleiner te maken.
7. Druk op de schermtoets **Opslaan**.

Helderheid

De instelling Helderheid is van invloed op de video die u naar anderen uitzendt; de instelling beïnvloedt niet de weergave van video van andere partijen.


Aangezien het weergavegebied van invloed kan zijn op de helderheid, moet u de instelling van Weergavegebied aanpassen voordat u Helderheid instelt.

Helderheid aanpassen


1. Druk op de knop **Toepassingen** .
2. Selecteer **Accessoires**.
3. Kies **Cisco Unified Camera**.
4. Druk op de schermtoets **Instellingen**.
5. Selecteer **Helderheid**.
6. Gebruik de pijlen op het navigatieblok om de helderheid groter of kleiner te maken.
7. Druk op de schermtoets **Opslaan**.

Video automatisch verzenden

Wanneer Video automatisch verzenden is ingeschakeld (de standaardinstelling), wordt video tijdens gesprekken automatisch gestreamd door de camera.

Als Video automatisch verzenden is uitgeschakeld, wordt video voor elk gesprek automatisch gedempt (uw telefoon ontvangt echter nog wel video). Als u in dit geval weer video wilt uitzenden, drukt u op de schermtoets **Video dempen ongedaan maken** .

Video automatisch verzenden in- of uitschakelen

1. Druk op de knop **Toepassingen** .
2. Selecteer **Accessoires**.
3. Kies **Cisco Unified Camera**.
4. Druk op de schermtoets **Instellingen**.
5. Druk op de schermtoets **Inschakelen of Uitschakelen**.

7 Tips

Wat is de functie van de schermtoets ?

Druk op de schermtoets **Voorbld** om het beeld van uw camera te zien wanneer u niet deelneemt aan een videogesprek. U kunt **Voorbld** gebruiken voordat u een videogesprek voert om uit te proberen hoe u uw camera het beste kunt instellen en positioneren.

Wat gebeurt er als ik een gesprek in de wacht zet?


Er wordt geen video uitgezonden totdat u het gesprek hervat.

Wat geeft het camerlampje aan?

- Groen — Uw video wordt uitgezonden.
- Rood — Uw video wordt gedempt.

Hoe kan ik mijn camera vlug blokkeren?

- Demp het uitzenden van video. Zie het gedeelte **Video dempen**.
- Sluit de sluit. Dit doet u door de lens van de camera met de klok mee te draaien. Draai deze tegen de klok in om de sluit weer te openen.

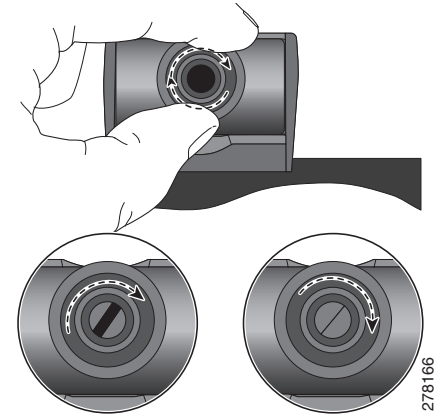

Video van mijn camera is erg donker (of juist licht)

De lichtomstandigheden van het weergavegebied van de camera bepalen de helderheid. Probeer de camera te verplaatsen en kijk of de helderheid verbeterd (plaats deze bijvoorbeeld zodanig dat er zich geen plafondlampen in het weergavegebied van de camera bevinden). U kunt de helderheid ook aanpassen op de methode die is beschreven in het gedeelte **Instellingen**.

Waar vind ik meer informatie?

U vindt gebruikershandleidingen, snel-aan-de-slag-handleidingen en referentiekaarten online op:

http://cisco.com/en/US/products/ps10453/products_user_guide_list.html



Opmerking Voor de beste resultaten drukt u deze handleiding af op papier van 8,5 x 14" (formaat Legal).

Hoofdkantoor Amerika
Cisco Systems, Inc.
170 West Tasman Drive
San Jose, CA 95134-1706
VS
<http://www.cisco.com>
Tel: +1 408 526-4000
+1 800 553-NETS (6387)
Fax: +1 408 527-0883

Cisco, Cisco Systems, the Cisco logo, and the Cisco Systems logo are registered trademarks or trademarks of Cisco Systems, Inc. and/or its affiliates in the United States and certain other countries. All other trademarks mentioned in this document or Website are the property of their respective owners. The use of the word partner does not imply a partnership relationship between Cisco and any other company. (0705R)

© 2010 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.

Gepubliceerd 24 maart 2010, OL-22295-01

