



KIIRE ALUSTAMINE

Cisco Unified videokaamera



1 Paigaldamine

Cisco Unified IP-telefoni mudelitele 9971 ja 9951.

1. Eemaldage kaamera objektiivilt ja korpusest kaitsev plastikosa.
2. Eemaldage telefoniekraani ülaserivas olev väike plastikkaas.
3. Kui telefon on ooterežiimis, ühendage kaamera USB-pistik telefoni USB-pordiga (telefoniekraani tagaküljel).




4. Kui telefon kinnitab paigaldamise, kohandage seadeid (vt jaotist Seaded).

Kaamera paigaldamine monitori külge

Kui eelistate paigaldada kaamera arvutimonitori (mitte telefoni) külge, soetage süsteemadministraatorilt endale kinnitusklamber ja USB-pikenduskaabel.

Klambri on kaks eemaldatavat liugtuge – suur ja väike. Kasutage suurt tuge sülearvuti monitori puhul ja väiksemat tuge lauaarvuti monitori puhul (joonisel). Eemaldage ülejäänud tugi.

Paigaldage kaamera klambri külge ja seejärel ühendage pikenduskaabel.

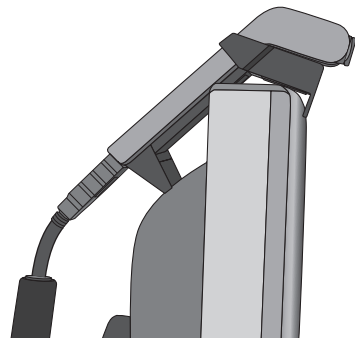

2 Videokõnede tegemine

Videokõne alustamiseks helistage telefoniga nagu tavaliselt.

Kui teise osapoole telefonil on kaamera aktiveeritud, saab kõne olla kahesuunalise videoga. Kui teise osapoole telefonil pole kaamera aktiveeritud, saab kõne olla ühesuunalise videoga (teie video kuvatakse teise osapoole telefonis).

Samamoodi saab teie telefon kuvada teise osapoole videot, isegi kui te ei aktiveeri kõne ajal kaamerat.

3 Kuva valimine

Videokõne ajal saate:

- aktiveerida täisekraanil videokuvat;
- vahetada kuvasid;
- kohandada pilt-pildis kuva asendit;
- peita videot.

Videokuva aktiveerimine täisekraanil

Aknakuvalt täisekraankuvale ümberlülitumiseks vajutage tarkvaraklahvi **Täisekraan**.

Aknakuvale naasmiseks vajutage tarkvaraklahvi **Minimeeri**.



Märkus. Kui olete täisekraankuval ja saabub uus kõne, kuvatakse hüpikteade.

Kuvade vahetamine


Leidke „enda vaade“ (pilt, mida teie kaamera kannab üle teistele), mida kuvatakse vaikimisi pilt-pildis aknas telefoniekraani nurgas.

Täisekraankuval võite vajutada tarkvaraklahvi **Vaheta**, et kuvada teie „enda vaadet“ täisekraanil ja liigutada teise osapoole pilti pilt-pildis (PIP) aknasse.

„Enda vaate“ liigutamiseks tagasi PIP-aknasse vajutage uuesti tarkvaraklahvi **Vaheta**.



Pilt-pildis asendi kohandamine

Vajutage tarkvaraklahvi **Pilt-pildis (PIP)** , et liigutada PIP-akent oma telefoniekraani teise sektorisse või PIP-akent peita.



PIP-tarkvaraklahvil olev ikoon näitab, kuhu PIP-aken kuvatakse (või kas see peidetakse), kui vajutate vastavat PIP-tarkvaraklahvi.



Video peitmine

Video peitmiseks telefoniekraanil vajutage tarkvaraklahvi **Peida video**. Funktsioon Peida video on saadaval ainult aknakuval (mitte täisekraanil).


Video kuvamiseks vajutage tarkvaraklahvi **Näita videot**.



4 Video vaigistamine


Video vaigistamine tähendab seda, et teie telefonist ülekantav video blokeeritakse teiste kõnes osalejate telefonides.

Video ja heli vaigistamine



Nii video kui ka heli vaigistamiseks vajutage oma telefonil nuppu **Hääletu** .

Video ja heli taastamiseks vajutage uuesti nuppu **Hääletu**.


Ainult video vaigistamine

Ainult video (mitte heli) vaigistamiseks vajutage tarkvaraklahvi **Vaigista video** .

Video vaigistamisest annavad märku järgmised tegurid.



- Video taastamise tarkvaraklahv (punane ikoon) .
- Kaameral olev punane tuli.
- Telefoniekraanil olev video vaigistamise ikoon  (pole nähtav täisekraankuval).
- Vaigistusega „enda vaate“ pilt punase ikooniga (pole nähtav, kui enda vaade on peidetud PIP-aknas).



Video edastamise jätkamiseks vajutage tarkvaraklahvi **Video hääl sisse** .

Ainult heli vaigistamine

Ainult heli (mitte video) vaigistamiseks järgige neid kahte sammu.

1. Vajutage nuppu **Hääletu** .
2. Vajutage tarkvaraklahvi **Video hääl sisse** .

5 Konverentside pidamine

Videokonverentsi pidamiseks seadistage konverentskõne nagu tavaliselt. Videokonverentsis osalemiseks vastake kõnele nagu tavaliselt.

Videokonverentsi ajal kuvatakse osalejad teie telefoniekraanil.



6 Seaded


Oma telefonist saate kohandada järgmisi kaamera seadeid.

- Kuva-ala
- Heledus
- Automaatülekanne

Kuva-ala

Kuva-ala toimib lainurga ja suumi funktsioonina teie kaamera jaoks.

Kaamera kuva-ala kohandamine


1. Vajutage nuppu **Rakendused** .
2. Valige **Lisatarvikud**.
3. Tõstke esile valik **Cisco Unified kaamera**.
4. Vajutage tarkvaraklahvi **Seadistamine**.
5. Valige **Kuva-ala**.
6. Kuva-ala suurendamiseks või vähendamiseks kasutage navigeerimisnuppude nooli.
7. Vajutage tarkvaraklahvi **Salvesta**.

Heledus

Heleduse seadistus mõjutab teistele ülekantavat videot, mitte teistelt osapooltelt vastuvõetavat videot.


Kuna kuvaväli võib mõjutada heledust, kohandage enne heleduse reguleerimist kaamera kuva-ala.

Heleduse reguleerimine


1. Vajutage nuppu **Rakendused** .
2. Valige **Lisatarvikud**.
3. Tõstke esile valik **Cisco Unified kaamera**.
4. Vajutage tarkvaraklahvi **Seadistamine**.
5. Valige **Heledus**.
6. Heleduse suurendamiseks või vähendamiseks kasutage navigeerimisnuppude nooli.
7. Vajutage tarkvaraklahvi **Salvesta**.

Automaatülekanne

Kui video automaatülekanne funktsioon on sees (vaikeseadistus), voogesitab kaamera videot kõne ajal automaatselt.

Kui automaatülekanne funktsioon on väljas, vaigistatakse iga kõne puhul video automaatselt (kuid telefon võtab video ikkagi vastu). Sel juhul vajutage videoülekanne taastamiseks tarkvaraklahvi **Video hääl sisse** .

Automaatülekanne sisse- või väljalülitamine

1. Vajutage nuppu **Rakendused** .
2. Valige **Lisatarvikud**.
3. Tõstke esile valik **Cisco Unified kaamera**.
4. Vajutage tarkvaraklahvi **Seadistamine**.
5. Vajutage tarkvaraklahvi **Lülita sisse** või **Lülita välja**.

7 Nõuanded

Mida teeb tarkvaraklahv Eelvaade?

Vajutage tarkvaraklahvi **Eelvaade**, et näha kaamera kuva, kui te ei ole videokõnes. Kasutage eelvaadet enne videokõne tegemist, et saaksite kaamera korralikult seadistada ja asendit korrigeerida.

Mis juhtub, kui ma panen kõne ootele?


Videoülekanne vaigistatakse (blokeeritakse) seniks, kuni jätkate kõnet.

Mida näitab kaamera tuli?

- Roheline – teie videot kantakse üle.
- Punane – teie video on vaigistatud.

Kuidas ma saan oma kaamera kiiresti blokeerida?

- Vaigistage videoülekanne – vt jaotist Video vaigistamine.
- Sulgege katik – pöörake kaamera objektiivi päripäeva. Katiku avamiseks pöörake objektiivi vastupäeva.

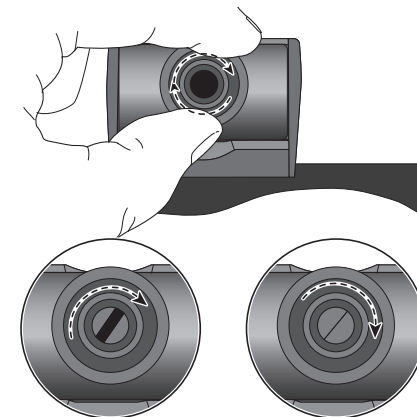

Minu kaamerast tulev video on tume (või hele)

Heledust mõjutavad kaameravälja kuvas olevad valgustingimused. Liigutage kaamerat, et näha, kas heledus paraneb (näiteks proovige kaameravälja kuvalt välja jätta lagi). Heledust saate reguleerida ka nii, nagu on kirjeldatud jaotises Seaded.

Kust ma leian lisateavet?

Lisateavet leiate kasutusjuhenditest, kiirjuhenditest ja kiirülevaate kaartidelt veebist:

http://cisco.com/en/US/products/ps10453/products_user_guide_list.html



Märkus Parimate tulemuste saamiseks printige paberile formaadis 8,5" x 14" (legal-formaat).

Ameerika peakorter
Cisco Systems, Inc.
170 West Tasman Drive
San Jose, CA 95134-1706
USA
<http://www.cisco.com>
Tel: +1408 526-4000
+1800 553-NETS (6387)
Faks: +1408 527-0883

Cisco, Cisco Systems, the Cisco logo, and the Cisco Systems logo are registered trademarks or trademarks of Cisco Systems, Inc. and/or its affiliates in the United States and certain other countries. All other trademarks mentioned in this document or Website are the property of their respective owners. The use of the word partner does not imply a partnership relationship between Cisco and any other company. (0705R)

© 2010 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.

Avaldatud 24. märtsil 2010, OL-22296-01

