

DÉMARRAGE RAPIDE

Caméra vidéo Cisco Unified



1 Installation

Pour les téléphones IP Cisco Unified 9971 et 9951.

1. Retirez la protection en plastique qui recouvre le corps et l'objectif de la caméra.
2. Retirez le cache en plastique situé au-dessus de l'écran du téléphone.
3. Assurez-vous que le téléphone est inactif, puis insérez le connecteur USB de la caméra dans le port USB du téléphone (situé à l'arrière de l'écran).




4. Une fois que le téléphone a confirmé l'installation, réglez les paramètres (reportez-vous à la section Paramètres).

Montage de la caméra sur votre moniteur

Si vous souhaitez monter la caméra sur le moniteur de votre ordinateur (et non sur le téléphone), demandez à votre administrateur système de vous fournir un clip de montage ainsi qu'un câble d'extension USB.

Le clip est muni de deux supports coulissants amovibles : un grand et un petit. Utilisez le grand support si vous montez la caméra sur le moniteur d'un ordinateur portable, ou le petit si vous la montez sur le moniteur d'un ordinateur de bureau (comme illustré). Retirez le support que vous n'utilisez pas.

Placez la caméra dans le clip, puis connectez le câble d'extension.

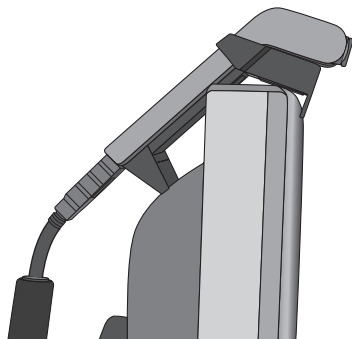

2 Passer des appels vidéo

Pour passer un appel vidéo, composez normalement le numéro de téléphone souhaité.

Si une caméra est activée sur le téléphone de votre interlocuteur, la communication peut se dérouler en mode vidéo bidirectionnel. Si aucune caméra n'est activée sur le téléphone de votre interlocuteur, la communication peut se dérouler en mode vidéo unidirectionnel (votre interlocuteur vous voit sur l'écran de son téléphone).

De même, vous pouvez voir votre interlocuteur sur votre écran même si aucune caméra n'est activée sur votre téléphone pendant l'appel.

3 Sélection de l'affichage

Au cours d'un appel vidéo, vous pouvez :

- Activer l'affichage plein écran
- Basculer entre différents affichages
- Régler la position de l'image en incrustation
- Masquer la vidéo

Activer l'affichage plein écran

Pour passer d'un affichage fenêtre à un affichage plein écran, appuyez sur la touche dynamique **Plein écran**.

Pour revenir à l'affichage fenêtre, appuyez sur la touche dynamique **Réduire**.



Remarque : si vous recevez un nouvel appel alors que vous êtes en mode plein écran, une notification contextuelle s'affiche pour vous le signaler.

Basculer entre différents affichages

Par défaut, votre « propre image » (l'image transmise par votre caméra à vos interlocuteurs) peut s'afficher dans la fenêtre en incrustation située dans un coin de l'écran de votre téléphone.


À partir de l'affichage plein écran, vous pouvez appuyer sur la touche dynamique **Permuter** pour afficher votre « propre image » en plein écran et déplacer l'image de votre interlocuteur dans la fenêtre en incrustation (picture-in-picture - PIP).

Appuyez à nouveau sur **Permuter** pour ramener votre « propre image » dans la fenêtre PIP.



Régler la position de l'image en incrustation

Appuyez sur la touche dynamique **PIP** pour masquer la fenêtre PIP ou la déplacer à un autre endroit sur l'écran de votre téléphone.

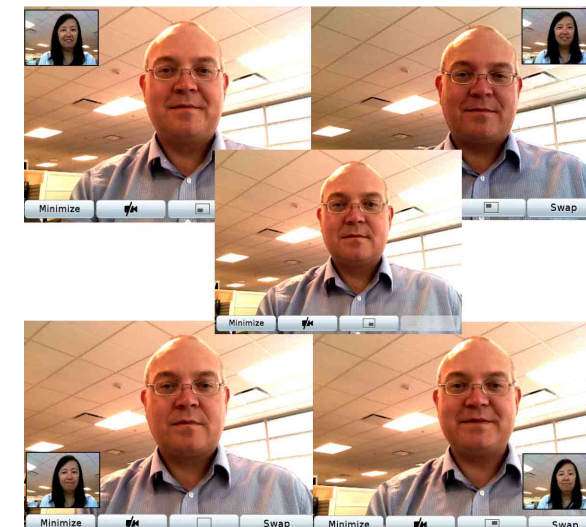

L'icône sur la touche dynamique PIP indique l'endroit où la fenêtre PIP apparaîtra (ou si elle sera masquée) lorsque vous appuierez à nouveau sur la touche dynamique PIP.



Masquer la vidéo

Pour masquer toutes les vidéos sur l'écran de votre téléphone, appuyez sur la touche dynamique **Cacher la vidéo**. La fonction Cacher la vidéo n'est disponible qu'à partir de l'affichage fenêtre (pas en plein écran). Pour réafficher la vidéo, appuyez sur la touche dynamique **Afficher vidéo**.



4 Désactiver la transmission vidéo

En désactivant la transmission vidéo, vous empêchez votre téléphone de transmettre votre propre image à vos interlocuteurs.

Désactiver la transmission vidéo et le son

Pour désactiver la transmission vidéo et le son, appuyez sur le bouton **Désactiver** sur votre téléphone. Pour réactiver la transmission vidéo et le son, appuyez à nouveau sur ce bouton.

Désactiver la transmission vidéo uniquement

Pour ne désactiver que la transmission vidéo (et pas le son), appuyez sur la touche dynamique **Désactiver la vidéo**. Pour vérifier que la transmission vidéo est désactivée, recherchez :

- la touche dynamique de réactivation de la transmission vidéo ;
- un témoin lumineux rouge sur votre caméra ;
- l'icône de désactivation de la transmission vidéo sur votre téléphone (celle-ci n'est pas visible en mode plein écran) ;
- votre « propre image » désactivée avec une icône rouge (non visible si votre propre image est affichée dans une fenêtre PIP masquée).



Pour réactiver la transmission vidéo, appuyez sur la touche dynamique de **réactivation de la transmission vidéo**.

Désactiver le son uniquement

Pour ne désactiver que le son (et pas la transmission vidéo), effectuez ces deux opérations :

1. Appuyez sur le bouton **Désactiver**.
2. Appuyez sur la touche dynamique de **réactivation de la transmission vidéo**.

5 Conférence

Pour créer une vidéoconférence, établissez une conférence téléphonique comme vous le faites d'ordinaire. Pour prendre part à une vidéoconférence, répondez normalement à l'appel.

Au cours d'une vidéoconférence, vous pouvez voir les participants sur l'écran de votre téléphone.



6 Paramètres

Réglez les paramètres de caméra suivants à partir de votre téléphone :

- Zone de vue
- Luminosité
- Transmission auto

Zone de vue

La zone de vue fait office de fonction zoom et grand angle pour votre caméra.

Réglage de la zone de vue de la caméra

1. Appuyez sur le bouton **Applications**.
2. Sélectionnez **Accessoires**.
3. Mettez **Caméra Cisco Unified** en surbrillance.
4. Appuyez sur la touche dynamique **Paramétrage**.
5. Sélectionnez **Zone de vue**.
6. Utilisez les flèches du pavé de navigation pour agrandir ou réduire la zone de vue.
7. Appuyez sur la touche dynamique **Enreg.**

Luminosité

Le paramètre Luminosité permet de configurer la luminosité de la vidéo que vous transmettez à vos interlocuteurs et non de celle que ces derniers vous transmettent.

Dans la mesure où le champ de vision peut avoir une influence sur la luminosité, réglez d'abord la zone de vue de votre caméra avant d'ajuster la luminosité.

Réglage de la luminosité

1. Appuyez sur le bouton **Applications**.
2. Sélectionnez **Accessoires**.
3. Mettez **Caméra Cisco Unified** en surbrillance.

4. Appuyez sur la touche dynamique **Paramétrage**.
5. Sélectionnez **Luminosité**.
6. Utilisez les flèches du pavé de navigation pour augmenter ou diminuer la luminosité.
7. Appuyez sur la touche dynamique **Enreg.**

Transmission auto

Lorsque la fonction Transmission vidéo auto est activée (paramètre par défaut), la caméra diffuse automatiquement l'image vidéo pendant les appels.

Lorsqu'elle est désactivée, la transmission vidéo est automatiquement désactivée pour tous les appels (mais votre téléphone continue à recevoir les images vidéo). Pour réactiver la transmission vidéo dans ce cas de figure, appuyez sur la touche dynamique de **réactivation de la transmission vidéo**.

Activation ou désactivation de la fonction Transmission auto

1. Appuyez sur le bouton **Applications**.
2. Sélectionnez **Accessoires**.
3. Mettez **Caméra Cisco Unified** en surbrillance.
4. Appuyez sur la touche dynamique **Paramétrage**.
5. Appuyez sur la touche dynamique **Activer ou Désactiver**.

7 Astuces

À quoi sert la touche dynamique Aperçu ?

Lorsque vous n'avez pas un appel vidéo en cours, vous pouvez appuyer sur la touche dynamique **Aperçu** pour voir le champ de vision de votre caméra. Essayez d'utiliser la fonction **Aperçu** avant de passer des appels vidéo, de manière à configurer et à positionner votre caméra correctement.

Que se passe-t-il si je mets un appel en attente ?


La transmission vidéo est désactivée (bloquée) jusqu'à ce que vous repreniez l'appel.

Qu'indique le témoin lumineux situé sur la caméra ?

- Vert : la transmission vidéo est activée.
- Rouge : la transmission vidéo est désactivée.

Comment puis-je bloquer rapidement ma caméra ?

- Désactivez la transmission vidéo. Pour ce faire reportez-vous à la section **Désactiver la transmission vidéo**.

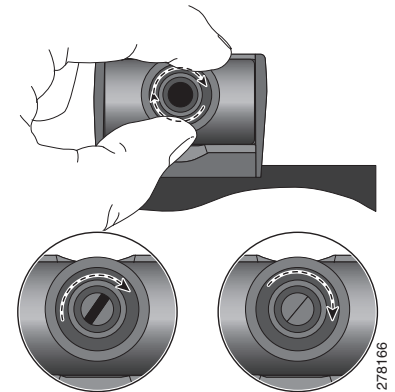

L'image de ma caméra est sombre (ou claire)

Les conditions d'éclairage dans le champ de vision de la caméra ont une influence sur la luminosité. Essayez de déplacer la caméra pour voir si la luminosité est meilleure (essayez, par exemple, d'éviter que des luminaires entrent dans le champ de vision de la caméra). Vous pouvez également régler la luminosité en suivant la procédure décrite à la section Paramètres.

Où puis-je obtenir davantage d'informations ?

Les guides de l'utilisateur, guides de démarrage rapide et cartes de référence rapide sont disponibles sur le site http://cisco.com/en/US/products/ps10453/products_user_guide_list.html

 **Remarque**

Pour de meilleurs résultats, imprimez sur du papier 8,5 x 14" (format légal).

Siège Amérique
Cisco Systems, Inc.
170 West Tasman Drive
San Jose, CA 95134-1706
États-Unis
<http://www.cisco.com>
Tél. : +1 408 526-4000
+1 800 553-NETS (6387)
Fax : +1 408 527-0883

Cisco, Cisco Systems, the Cisco logo, and the Cisco Systems logo are registered trademarks or trademarks of Cisco Systems, Inc. and/or its affiliates in the United States and certain other countries. All other trademarks mentioned in this document or Website are the property of their respective owners. The use of the word partner does not imply a partnership relationship between Cisco and any other company. (0705R)

© 2010 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.
Publié le 24 mars 2010, OL-22298-01

