

AZ ELSŐ LÉPÉSEK

Cisco Unified videokamera



1 Üzembe helyezés

A Cisco Unified 9971 és 9951 IP-telefonhoz.

1. Távolítsa el a műanyag védőborítást a kameraéjéről és a kameráról.
2. Távolítsa el a telefon kijelzőjének felső részén található kis műanyag borítást.
3. A telefon tétlenben csúsztassa a kamera a USB-csatlakozóját a telefon USB-portjába (a telefon kijelzőjének hátulján található).




4. Ha a telefon megerősítette a telepítést, adja meg a beállításokat (lásd a Beállítások részt).

A kamera felszerelése a monitorra

Ha a kamerát a számítógép monitorjára szeretné rögzíteni (nem a telefonra), szerezzen be egy rögzítőkapcsot és egy USB-hosszabbítót a rendszergazdától.

A kapcson két eltávolítható és elcsúsztatható tartóelem található: egy kicsi és egy nagy. Laptop kijelzőjéhez a nagy tartóelemet, asztali monitorhoz a kis tartóelemet használja (az ábrán asztali monitor látható). Távolítsa el a másik tartóelemet.

Helyezze a kamerát a kapocsra, majd csatlakoztassa a hosszabbítókábelt.

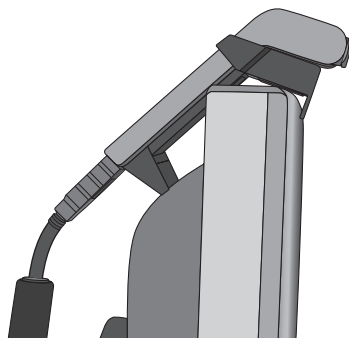

2 Videohívás kezdeményezése

Videohívás kezdeményezéséhez tárcsázza a számot a szokásos módon.

Ha a másik félnél van engedélyezve kamera, a hívásban lehetséges a 2 irányú videoátvitel. Ha a másik félnél nincs engedélyezve kamera, a hívásban csak 1 irányú videoátvitel lehetséges (az Ön videoképe megjelenik a másik fél telefonján).

Hasonlóképpen a telefon akkor is megjeleníthet videót egy másik féltől, ha Önnél a hívás alatt nincs engedélyezve kamera.

3 A nézet kiválasztása

Videohívás közben az alábbi műveletekre van lehetőség:

- Teljes képernyős videó engedélyezése
- Váltás nézetek között
- A „kép a képben” ablak helyének beállítása
- A videó elrejtése

Teljes képernyős videó engedélyezése

Az ablakos nézetről a teljes képernyős nézetre valóátváltáshoz nyomja meg a **Teljes képernyő** funkciógombot.

Az ablakos nézetbe a **Kis méret** funkciógomb megnyomásával térhet vissza.



Megjegyzés: Amikor teljes képernyős nézetben van és hívása érkezik, egy felugró értesítés jelenik meg.

Váltás nézetek között


Saját magát (a kamera által közvetített képet) alapértelmezés szerint a „kép a képben” ablakban láthatja, a telefon képernyőjének sarkában.

A teljes képernyős nézetben a **Csere** funkciógomb megnyomásával elérheti, hogy a saját képe jelenjen meg teljes képernyőn, a másik fél képe pedig a „kép a képben” ablakban.

A **Csere** funkciógomb újbóli megnyomásával visszahelyezheti saját képét a „kép a képben” ablakba.



A „kép a képben” ablak helyének beállítása

A **Kép a képben** funkciógomb  megnyomásával áthelyezheti egy másik képnegyedbe, illetve elrejtetheti a „kép a képben” ablakot.



A Kép a képben funkciógombon lévő ikon jelzi, hol fog megjelenni a „kép a képben” ablak (illetve hogy rejtett lesz-e), amikor legközelebb megnyomja a Kép a képben funkciógombot.



A videó elrejtése


Az összes videót a **Videó elrejtése** funkciógomb megnyomásával rejtetheti el a telefon képernyőjéről. A Videó elrejtése funkciógomb csak az ablakos nézetben érhető el (a teljes képernyős nézetben nem). A videó újbóli megtekintéséhez nyomja meg a **Videó megjelenítése** funkciógombot.



4 Videó kikapcsolása


A videó kikapcsolása azt jelenti, hogy a telefon nem küldhet videót a hívásban részt vevő feleknek.

A videó és a hang kikapcsolása



Ha a videót és a hangot is ki szeretné kapcsolni, nyomja meg a telefonon a **Némítás** gombot .

A videó és a hang visszakapcsolásához nyomja meg újra a **Némítás** gombot.


Csak a videó elnémítása

Csak a videó kikapcsolásához (és a hang megtartásához) nyomja meg a **Videó kikapcsolása** funkciógombot .

Azt, hogy a videó ki van-e kapcsolva, az alábbiak segítségével ellenőrizheti:



- A Videó némításának kikapcsolása funkciógomb (piros ikon) 
- A kamerán lévő piros jelzőfény
- Videó kikapcsolása ikon  a telefon képernyőjén (teljes képernyős nézetben nem látható)
- A saját kép kikapcsolása kép piros ikonnal (nem látható, ha a saját kép el van rejtve).



A videóadás visszakapcsolásához nyomja meg a **Videó némításának kikapcsolása** funkciógombot .

Csak a hang elnémítása

A hang (videó kikapcsolása nélküli) elnémításához a következő két lépést hajtsa végre:

1. Nyomja meg a **Némítás** gombot .
2. Nyomja meg a **Videó némításának kikapcsolása** funkciógombot .

5 Konferencia

Videokonferencia létrehozásához állítson fel konferenciahívást a szokásos módon.

Videokonferenciához való csatlakozáshoz vegye fel a hívást a szokásos módon.

A videokonferencia közben a résztvevők láthatók a telefon képernyőjén.



6 Beállítások


Az alábbi kamerabeállításokat módosíthatja a telefonról:

- Nézeti terület
- Fényerő
- Automatikus küldés

Nézeti terület

A Nézeti terület funkcióval széles látószög és nagyítás-kicsinyítés érhető el a kamerán.

A kamera nézeti területének beállítása


1. Nyomja meg az **Alkalmazások** gombot .
2. Válassza a **Kiegészítők** lehetőséget.
3. Jelölje ki a **Cisco Unified kamera** pontot.
4. Nyomja meg a **Beállítás** funkciógombot.
5. Válassza a **Nézeti terület** lehetőséget.
6. A navigációs pad nyilaival növelheti és csökkentheti a nézeti területet.
7. Nyomja meg a **Ment** funkciógombot.

Fényerő

A Fényerő beállítás a küldött videó képét befolyásolja, a más felektől érkező képet nem.


Mivel fényerő függhet a látótér tartalmától, a Fényerő módosítása előtt a kamera Nézeti terület beállítást módosítsa.

A fényerő módosítása


1. Nyomja meg az **Alkalmazások** gombot .
2. Válassza a **Kiegészítők** lehetőséget.
3. Jelölje ki a **Cisco Unified kamera** pontot.
4. Nyomja meg a **Beállítás** funkciógombot.
5. Válassza a **Fényerő** lehetőséget.
6. A navigációs pad nyilaival növelheti és csökkentheti a fényerőt.
7. Nyomja meg a **Ment** funkciógombot.

Automatikus küldés

Amikor a Videó automatikus küldése funkció be van kapcsolva (alapértelmezett), a kamera automatikusan videoképet sugároz a hívások közben.

Ha az automatikus küldés ki van kapcsolva, a telefon automatikusan kikapcsolja a videót az egyes hívásoknál (a telefon azonban ilyen esetben is fogad videót). Ilyenkor a videóadás visszakapcsolásához nyomja meg a **Videó némításának kikapcsolása** funkciógombot .

Az automatikus küldés be- és kikapcsolása

1. Nyomja meg az **Alkalmazások** gombot .
2. Válassza a **Kiegészítők** lehetőséget.
3. Jelölje ki a **Cisco Unified kamera** pontot.
4. Nyomja meg a **Beállítás** funkciógombot.
5. Nyomja meg a **Bekapcsolás** vagy a **Kikapcsolás** funkciógombot.

7 Tippek

Mire jó az Előnézet funkciógomb?

Az **Előnézet** funkciógomb megnyomásával megnézheti a kamera képét, amikor nincs videohívásban.

Az Előnézet funkció használatával a videohívások előtt beállíthatja a kamerát és annak pozícióját.

Mi történik egy hívás tartásba helyezése esetén?


A telefon kikapcsolja a videóadást, amíg vissza nem veszi a hívást.

Mit jelez a kamera jelzőfénye?

- Zöld – a telefon videoképet küld.
- Piros – a videó ki van kapcsolva.

Hogyan lehet gyorsan kikapcsolni a kamerát?

- A videóadás kikapcsolásával – lásd: Videó kikapcsolása.
- A zár becsukásával – forgassa el a kamera lencsét az óramutató járásával megegyező irányban. A zár kinyitásához fordítsa el a lencsét az óramutató járásával ellentétesen.

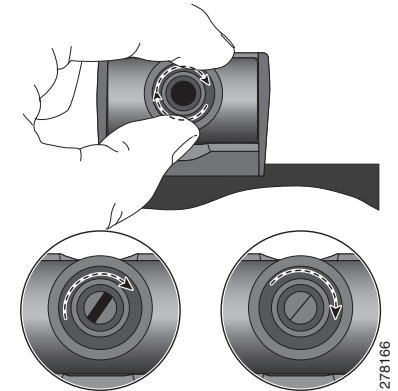

Túl sötét (vagy világos) a kamera képe

A kamera látóterén belüli fényviszonyok befolyásolják a kép fényerejét. Próbálja áthelyezni a kamerát, hogy máshol jobb fényviszonyok vannak-e (például ne legyen benne a mennyezeti lámpa a kamera látóterében). Módosíthatja a fényerőt is, a Beállítások részben leírt módon.

Hol található további információ?

Az interneten felhasználói útmutatókat, első lépésekről szóló útmutatókat és tömör útmutató kártyákat találhat:

http://cisco.com/en/US/products/ps10453/products_user_guide_list.html



Megjegyzés A legjobb eredmény érdekében ezt az útmutatót 22x36 cm-es (legal méretű) papírra nyomtassa.

Amerikai központ
Cisco Systems, Inc.
170 West Tasman Drive
San Jose, CA 95134-1706
USA
<http://www.cisco.com>
Tel.: +1 408 526-4000
+1 800 553-NETS (6387)
Fax: +1 408 527-0883

Cisco, Cisco Systems, the Cisco logo, and the Cisco Systems logo are registered trademarks or trademarks of Cisco Systems, Inc. and/or its affiliates in the United States and certain other countries. All other trademarks mentioned in this document or Website are the property of their respective owners. The use of the word partner does not imply a partnership relationship between Cisco and any other company. (0705R)

© 2010 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.

Kiadás dátuma: 2010. március 24. OL-22301-01

