



RIFERIMENTO RAPIDO

Videocamera di Cisco Unified



1 Installazione

Per telefoni IP di Cisco Unified 9971 e 9951.

1. Rimuovere la plastica protettiva dalla lente e dal corpo della videocamera.
2. Rimuovere il piccolo coperchio di plastica sul lato superiore del display del telefono.
3. Con il telefono attivo, fare scorrere il connettore USB della fotocamera nella porta USB del telefono (sul retro del display del telefono).




4. Quando il telefono conferma l'installazione, regolare le impostazioni (vedere la sezione Impostazioni).

Montaggio della videocamera sul monitor

Se si preferisce installare la videocamera sul monitor del computer (non sul telefono), richiedere un fermaglio di montaggio e una prolunga USB all'amministratore di sistema.

Sul fermaglio sono presenti due supporti scorrevoli rimovibili, uno grande e uno piccolo. Utilizzare il supporto grande per il monitor di un laptop e quello piccolo per il monitor di un desktop (mostrato in figura). Rimuovere il supporto restante.

Posizionare la videocamera nel fermaglio, quindi collegare la prolunga.

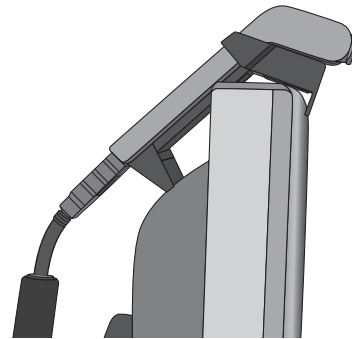

2 Esecuzione delle videochiamate

Per effettuare una videochiamata, comporre il numero come al solito.

Se il telefono dell'altra parte dispone di videocamera abilitata, la chiamata può includere un video a 2 vie. Se l'altra parte non dispone di una videocamera abilitata, la chiamata può includere un video a una via (ossia il proprio video viene visualizzato sul telefono dell'altra parte).

In modo analogo, il proprio telefono può visualizzare il video di un'altra parte anche se la propria videocamera non è abilitata durante la chiamata.

3 Scelta della visualizzazione

Durante una videochiamata, è possibile:

- Abilitare la visualizzazione a schermo intero
- Passare da una visualizzazione all'altra
- Regolare la posizione Picture-in-Picture (PiP)
- Nascondere il video

Abilitazione della visualizzazione a schermo intero

Per passare da una visualizzazione a schermo intero a una visualizzazione in finestra, premere la softkey **Schermo intero**.

Per tornare alla visualizzazione in finestra, premere la softkey **Riduci al minimo**.



Nota: se è attiva la visualizzazione a schermo intero e si riceve una nuova chiamata, appare una notifica.

Passaggio da una visualizzazione all'altra


È possibile che la propria "Self View" (ossia l'immagine che la propria videocamera trasmette agli altri) sia visualizzata per impostazione predefinita nella finestra Picture-in-Picture in un angolo dello schermo del telefono.

Dalla visualizzazione a schermo intero, è possibile premere la softkey **Scambio** per visualizzare a schermo intero la propria "Self View" e per spostare l'immagine dell'altra parte nella finestra Picture-in-Picture (PiP).

Premere nuovamente **Scambio** per spostare la propria "Self View" di nuovo nella finestra PiP.



Regolare la posizione Picture-in-Picture (PiP)

Premere la softkey **Picture-in-Picture (PiP)**  per spostare la finestra PiP in un quadrante diverso dello schermo del telefono o per nascondere la finestra PiP.



L'icona sulla softkey PiP indica dove apparirà la finestra PiP (o se verrà nascosta) quando si preme successivamente la softkey PiP.



Come nascondere il video

Per nascondere tutti i video sullo schermo del telefono, premere la softkey **Nascondi video**. Questa softkey è disponibile solo nella visualizzazione in finestra (non a schermo intero).

Per visualizzare nuovamente il video, premere la softkey **Mostra video**.



4 Disattivazione del video

Disattivare il video significa bloccare il telefono in modo che non trasmetta il video ad altre parti che partecipano a una chiamata.

Disattivazione del video e dell'audio



Per disattivare sia il video che l'audio, premere il pulsante **Mute**  sul telefono.

Per attivare nuovamente video e audio, premere di nuovo **Mute**.


Solo disattivazione video

Per disattivare solo il video (non l'audio), premere la softkey **Mute Video** .

Per verificare la disattivazione del video, ricercare:



- La softkey **Annula mute video** (icona rossa) .
- Una spia rossa sulla videocamera.
- L'icona **Mute Video**  sul telefono dello schermo (non visibile nella visualizzazione a schermo intero).
- Un'immagine "Self View" con audio disattivato con un'icona rossa (non visibile se la Self View è in una finestra PIP nascosta).



Per riprendere la trasmissione video, premere la softkey **Annula mute video** .

Solo disattivazione audio

Per disattivare solo l'audio (non il video), effettuare le due seguenti operazioni:

1. Premere il pulsante **Mute** .
2. Premere la softkey **Annula mute video** .

5 Conferenza

Per creare una videoconferenza, utilizzare la procedura standard per la chiamata in conferenza. Per partecipare a una videoconferenza, rispondere alla chiamata utilizzando la procedura standard.

Durante una videoconferenza, i partecipanti appaiono sullo schermo del telefono.



6 Impostazioni


Regolare queste impostazioni della videocamera dal telefono:

- Area di visualizzazione
- Luminosità
- Trasmissione automatica

Area di visualizzazione

L'Area di visualizzazione agisce come un grandangolo e uno zoom per la videocamera.

Regolazione dell'area di visualizzazione della videocamera


1. Premere il pulsante **Applicazioni** .
2. Selezionare **Accessori**.
3. Evidenziare **Videocamera di Cisco Unified**.
4. Premere la softkey **Imposta**.
5. Selezionare **Area di visualizzazione**.
6. Utilizzare le frecce nel riquadro di navigazione per ingrandire o ridurre l'area di visualizzazione.
7. Premere la softkey **Salva**.

Luminosità

L'impostazione Luminosità riguarda il video che si trasmette e non il video che si riceve.


Poiché il campo visivo può influenzare la luminosità, regolare l'Area di visualizzazione della videocamera prima di regolare la Luminosità.

Regolazione della luminosità


1. Premere il pulsante **Applicazioni** .
2. Selezionare **Accessori**.
3. Evidenziare **Videocamera di Cisco Unified**.
4. Premere la softkey **Imposta**.
5. Selezionare **Luminosità**.
6. Utilizzare le frecce nel riquadro di navigazione per aumentare o ridurre la luminosità.
7. Premere la softkey **Salva**.

Trasmissione automatica

Quando l'opzione **Trasmissione automatica video** è attiva (impostazione predefinita), la videocamera trasmette il video automaticamente durante le chiamate.

Quando l'opzione **Trasmissione automatica video** è disattivata, il video per ciascuna chiamata è automaticamente disattivato (tuttavia, il telefono riceve ancora video). Per riprendere la trasmissione video in questo caso, premere la softkey **Annula mute video** .

Attivazione e disattivazione della trasmissione automatica

1. Premere il pulsante **Applicazioni** .
2. Selezionare **Accessori**.
3. Evidenziare **Videocamera di Cisco Unified**.
4. Premere la softkey **Imposta**.
5. Premere la softkey **Attiva** o **Disattiva**.

7 Suggerimenti

Funzionamento della softkey Anteprema

Premere la softkey **Anteprema** per controllare la visualizzazione dalla videocamera quando non è in corso una videochiamata. Provare a utilizzare la funzione **Anteprema** prima di effettuare le videochiamate per essere certi di aver impostato e posizionato la videocamera in modo appropriato.

Chiamata in attesa


La trasmissione video viene disattivata (bloccata) fino a quando non si riprende la chiamata.

Significato delle spie delle videocamera

- Verde: trasmissione video in corso
- Rosso: video disattivato

Blocco rapido della videocamera

- Disattivazione della trasmissione video: vedere la sezione "Disattivazione del video".
- Chiusura dell'otturatore: ruotare la lente sulla videocamera in senso orario per chiudere l'otturatore. Ruotare in senso antiorario per aprire nuovamente l'otturatore.

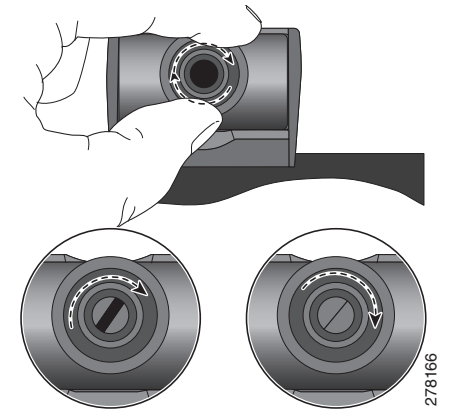

Video scuri (o chiari)

Le condizioni di illuminazione all'interno del campo visivo della videocamera hanno effetto sulla luminosità. Provare a spostare la videocamera per vedere se la luminosità migliora (ad esempio, provare a escludere le luci sul soffitto dal campo visivo della videocamera). È anche possibile regolare la luminosità come descritto nella sezione "Impostazioni".

Ulteriori informazioni

Manuali dell'utente, Guide di riferimento rapido, Schede di riferimento rapido sono disponibili online al seguente indirizzo:

http://cisco.com/en/US/products/ps10453/products_user_guide_list.html



Nota Per risultati ottimali, stampare su carta 8,5 x 14" (Legal).

Sede americana
Cisco Systems, Inc.
170 West Tasman Drive
San Jose, CA 95134-1706
U.S.A.
<http://www.cisco.com>
Tel.: +1 408 526-4000
+1 800 553-NETS (6387)
Fax: +1 408 527-0883

Cisco, Cisco Systems, the Cisco logo, and the Cisco Systems logo are registered trademarks or trademarks of Cisco Systems, Inc. and/or its affiliates in the United States and certain other countries. All other trademarks mentioned in this document or Website are the property of their respective owners. The use of the word partner does not imply a partnership relationship between Cisco and any other company. (0705R)

© 2010 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.

Data di pubblicazione 24 marzo 2010 OL-22302-01

