



빠른 시작

## Cisco Unified Video Camera



### 1 설치

Cisco Unified IP Phone 9971 및 9951의 경우.

1. 카메라 렌즈와 본체에서 보호용 플라스틱을 제거합니다.
2. 전화기 디스플레이 상단에 있는 작은 플라스틱 덮개를 제거합니다.
3. 전화기가 유휴 상태일 때 카메라의 USB 커넥터를 전화기의 USB 포트(전화기 디스플레이 뒷면)로 밀어 넣습니다.




4. 전화기에서 설치를 확인한 후에 설정을 조정합니다(설정 절 참조).

### 모니터에 카메라 장착

컴퓨터 모니터(전화기가 아님)에 카메라를 장착하고 싶으면 시스템 관리자로부터 장착 클립과 USB 확장 케이블을 얻습니다.

클립에는 대형 및 소형의 제거 가능한 슬라이딩 지지대가 두 개 있습니다. 랩톱 모니터의 경우 대형 지지대를 사용하고 데스크톱 모니터의 경우(그림) 소형 지지대를 사용합니다. 나머지 지지대는 제거합니다. 카메라를 클립에 배치한 다음 확장 케이블을 연결합니다.

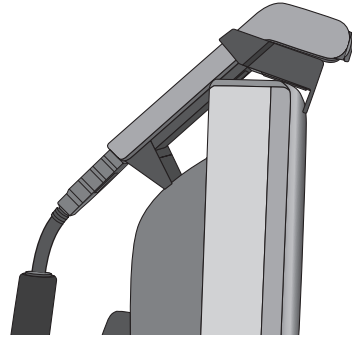

### 2 화상 전화 걸기

화상 전화를 걸려면 평상시처럼 전화를 겁니다.

상대방의 전화기에 카메라가 활성화된 경우 통화는 양방향 화상 통화를 포함할 수 있습니다. 상대방에게 카메라가 활성화되어 있지 않은 경우 통화는 단방향 화상 통화(상대방 전화기의 비디오 디스플레이)를 포함할 수 있습니다.

마찬가지로 전화기는 통화하는 동안 카메라가 활성화되지 않은 경우에도 상대방의 비디오를 표시할 수 있습니다.

### 3 보기 선택

화상 통화 중에 다음을 수행할 수 있습니다.

- 전체 화면 비디오 활성화
- 보기 간 바꾸기
- PIP(picture-in-picture) 위치 조정
- 비디오 숨기기

### 전체 화면 비디오 활성화

창 보기에서 전체 화면 보기로 전환하려면 **전체 화면** 소프트웨어를 누릅니다.

창 보기로 돌아가려면 **최소화** 소프트웨어를 누릅니다.



참고: 전체 화면 보기에서 새 통화를 수신하는 경우 팝업 알림이 표시되어 사용자에게 경고합니다.

### 보기 간 바꾸기


전화기 화면 모서리에 있는 PIP(picture-in-picture) 창에 기본적으로 표시되는 "자체 보기"(카메라가 상대방에게 전송하는 이미지를 찾을 수 있습니다).

전체 화면 보기에서 **바꾸기** 소프트웨어를 눌러 "자체 보기" 전체 화면을 표시하고 상대방 이미지를 PIP(picture-in-picture) 창으로 이동할 수 있습니다.

다시 **바꾸기**를 눌러 "자체 보기"를 다시 PIP 창으로 이동합니다.



### PIP(picture-in-picture) 위치 조정

PIP(picture-in-picture) 소프트웨어 를 눌러 PIP 창을 전화기 화면의 다른 4분면으로 이동하거나 PIP 창을 숨깁니다.



PIP 소프트웨어의 아이콘은 다음에 PIP 소프트웨어를 누를 때 PIP 창이 나타나는(또는 숨겨지는) 위치를 나타냅니다.



### 비디오 숨기기

전화기 화면에서 모든 비디오를 숨기려면 **비디오 숨기기** 소프트웨어를 누릅니다. 비디오 숨기기는 창 보기에서만 사용할 수 있습니다(전체 화면이 아님).


비디오를 다시 보려면 **비디오 보기** 소프트웨어를 누릅니다.



## 4 비디오 음소거


비디오 음소거는 통화 시 전화기가 상대방에게 비디오를 전송하는 것을 차단하는 것을 의미합니다.

### 비디오 및 오디오 음소거



비디오와 오디오를 모두 음소거하려면 전화기에서 **음소거 단추**  를 누릅니다.

비디오와 오디오의 음소거를 해제하려면 **음소거**를 다시 누릅니다.


### 비디오만 음소거

비디오만 음소거(오디오는 아님)하려면 **비디오 음소거** 소프트웨어  를 누릅니다.

비디오가 음소거되었는지 확인하려면 다음을 확인합니다.



- 비디오 음소거 해제 소프트웨어(빨간색 아이콘) 
- 카메라의 빨간색 표시등.
- 전화기 화면의 비디오 음소거 아이콘  (전체 화면 보기에서는 보이지 않음).
- 빨간색 아이콘이 있는 음소거 "자체 보기" 이미지 (자체 보기가 숨겨진 PIP 창에 있는 경우 보이지 않음).



비디오 전송을 재시작하려면 **비디오 음소거 해제** 소프트웨어  를 누릅니다.

### 오디오만 음소거 해제

오디오만(비디오는 아님) 음소거하려면 다음 두 단계를 수행하십시오.

1. **음소거 단추**  를 누릅니다.
2. **비디오 음소거 해제** 소프트웨어  를 누릅니다.

## 5 전화회의

비디오 통화를 만들려면 평상시처럼 전화회의의 통화를 설정합니다. 비디오 통화에 참가하려면 평상시처럼 응답합니다.

비디오 통화 중에 참가자는 전화기 화면에 나타납니다.



## 6 설정


전화기에서 카메라 설정을 조정합니다.

- 보기 영역
- 밝기
- 자동 전송

### 보기 영역

보기 영역은 카메라의 광각 및 확대/축소 기능 역할을 합니다.

### 카메라 보기 영역을 조정합니다


1. **애플리케이션 단추**  를 누릅니다.
2. **보조프로그램**을 선택합니다.
3. **Cisco Unified Camera**를 강조 표시합니다.
4. **설정** 소프트웨어를 누릅니다.
5. **보기 영역**을 선택합니다.
6. 탐색 패드의 화살표를 사용하여 보기 영역을 늘이거나 줄입니다.
7. **저장** 소프트웨어를 누릅니다.

### 밝기

밝기 설정은 상대방에게 전송하는 비디오에 영향을 주며 상대방으로부터 받는 비디오에는 영향을 주지 않습니다.


시야각은 밝기에 영향을 미칠 수 있으므로 밝기를 조정하기 전에 카메라의 보기 영역을 조정합니다.

### 밝기 조정


1. **애플리케이션 단추**  를 누릅니다.
2. **보조프로그램**을 선택합니다.
3. **Cisco Unified Camera**를 강조 표시합니다.
4. **설정** 소프트웨어를 누릅니다.
5. **밝기**를 선택합니다.
6. 탐색 패드의 화살표를 사용하여 밝기를 높이거나 낮춥니다.
7. **저장** 소프트웨어를 누릅니다.

### 자동 전송

비디오 자동 전송이 켜지면(기본 설정) 통화 중에 카메라는 비디오를 자동으로 스트리밍합니다.

자동 전송이 꺼지면 각 통화 비디오는 자동으로 음소거됩니다(그러나 전화기는 비디오를 계속 수신함). 이 경우 비디오 전송을 재시작하려면 **비디오 음소거 해제** 소프트웨어  를 누릅니다.

### 자동 전송 켜기 또는 끄기

1. **애플리케이션 단추**  를 누릅니다.
2. **보조프로그램**을 선택합니다.
3. **Cisco Unified Camera**를 강조 표시합니다.
4. **설정** 소프트웨어를 누릅니다.
5. **켜기 또는 끄기** 소프트웨어를 누릅니다.

## 7 팁

### 미리보기 소프트웨어는 어떤 작업을 수행합니까?

화상 전화를 하지 않을 때 카메라의 보기를 보려면 **미리보기** 소프트웨어를 누릅니다. 화상 전화를 걸기 전에 미리보기를 사용하면 카메라를 효과적으로 설정하고 위치 조정할 수 있습니다.

### 통화를 보류로 전환하면 어떤 일이 일어납니까?


통화를 재시작할 때까지 비디오 전송이 음소거(차단)됩니다.

### 카메라 표시등이 나타내는 것은 무엇입니까?

- 녹색 — 비디오가 전송 중입니다.
- 빨간색 — 비디오가 음소거되었습니다.

### 카메라를 신속하게 차단하려면 어떻게 합니까?

- 비디오 전송을 음소거합니다. 비디오 음소거 절을 참조하십시오.
- 셔터를 닫습니다. 셔터를 닫으려면 카메라의 렌즈를 시계 방향으로 회전시킵니다. 셔터를 다시 열려면 시계 반대 방향으로 회전시킵니다.

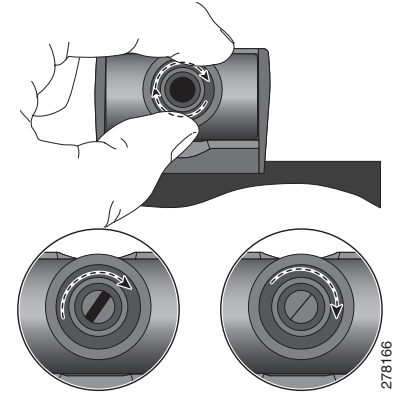

### 내 카메라의 비디오가 어둡습니다(또는 밝음)

카메라 시야각 내의 조명 조건은 밝기에 영향을 줍니다. 밝기가 개선되는지 확인하려면 카메라를 움직여 보십시오(예를 들어 카메라 시야각에서 천장의 전등을 제외). 또한 설정 절의 설명에 따라 밝기를 조정할 수도 있습니다.

### 자세한 내용은 어디에서 찾을 수 있습니까?

사용 설명서, 빠른 시작 설명서 및 빠른 참조 카드를 온라인에서 찾아 보십시오.

[http://cisco.com/en/US/products/ps10453/products\\_user\\_guide\\_list.html](http://cisco.com/en/US/products/ps10453/products_user_guide_list.html)



### 참고

**최상의 결과를 얻으려면 이 설명서를 8.5 x 14" (legal 크기) 용지에 인쇄합니다.**

미주 지역 본사  
Cisco Systems, Inc.  
170 West Tasman Drive  
San Jose, CA 95134-1706  
미국  
<http://www.cisco.com>  
전화: +1 408 526-4000  
800 553-NETS (6387)  
팩스: +1 408 527-0883

Cisco, Cisco Systems, the Cisco logo, and the Cisco Systems logo are registered trademarks or trademarks of Cisco Systems, Inc. and/or its affiliates in the United States and certain other countries. All other trademarks mentioned in this document or Website are the property of their respective owners. The use of the word partner does not imply a partnership relationship between Cisco and any other company. (0705R)

© 2010 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.

2010년 3월 24일 발행, OL-22304-01

