



INICIALIZAÇÃO RÁPIDA

Câmera de vídeo Cisco Unified



1 Instalar

Para o Telefone IP Cisco Unified 9971 e 9951.

1. Remova o plástico protetor das lentes e do corpo da câmera.
2. Remova a pequena capa plástica localizada na parte superior do visor do telefone.
3. Com o seu telefone inativo, deslize o conector USB da câmera para dentro da porta USB do telefone (parte traseira do visor do telefone).




4. Após o telefone confirmar a instalação, ajuste as definições (consulte a seção Definições).

Montar a câmera no seu monitor

Se você preferir montar a câmera no monitor do computador (não no telefone), obtenha um clipe de montagem e um cabo de extensão USB com o administrador do sistema.

No clipe, há dois suportes removíveis deslizantes: um grande e um pequeno. Use o suporte grande para um monitor de laptop; use o suporte pequeno para um monitor de desktop (mostrado). Remova o suporte que sobrar.

Coloque a câmera no clipe e conecte o cabo de extensão.

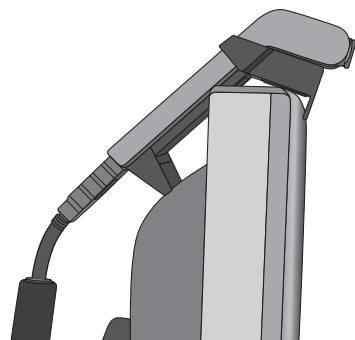

2 Fazer chamadas de vídeo

Para fazer uma chamada de vídeo, disque o telefone como de costume.

Se o telefone do outro participante tiver uma câmera ativada, a chamada poderá incluir um vídeo bidirecional. Se o outro participante não tiver uma câmera ativada, a chamada poderá incluir um vídeo unidirecional (o seu vídeo é exibido no telefone do outro participante).

Da mesma forma, o telefone pode exibir o vídeo de outro participante, mesmo que você não tenha uma câmera ativada durante a chamada.

3 Escolher sua visualização

Durante uma chamada de vídeo, você pode:

- Ativar o vídeo de tela inteira
- Alternar entre visualizações
- Ajustar a posição picture-in-picture
- Ocultar vídeo

Ativar o vídeo de tela inteira

Para alternar para uma visualização de tela inteira a partir de uma visualização de janela, pressione a tecla de função **Tela inteira**.

Para retornar para a visualização de janela, pressione a tecla de função **Minimizar**.



Observação: se você estiver na visualização de tela inteira e receber uma nova chamada, uma notificação pop-up será exibida para alertá-lo.

Alternar entre visualizações

É possível encontrar a sua "autovisualização" (a imagem que a sua câmera transmite para os outros) exibida por padrão na janela picture-in-picture em um canto da tela do telefone.

Na visualização de tela inteira, você pode pressionar a tecla de função **Trocar** para exibir a sua "autovisualização" em tela inteira e para mover a imagem do outro participante para a janela picture-in-picture (PIP).

Pressione **Trocar** novamente para mover a sua "autovisualização" de volta para a janela PIP.



Ajustar a posição picture-in-picture

Pressione a tecla de função **picture-in-picture (PIP)** para mover a janela PIP para um quadrante diferente da tela do seu telefone ou para ocultar a janela PIP.



O ícone da tecla de função PIP indica onde a janela PIP será exibida (ou se ela estará oculta) quando você pressionar a tecla PIP.



Ocultar vídeo

Para ocultar todo vídeo na tela do seu telefone, pressione a tecla de função **Ocultar vídeo**. A opção Ocultar vídeo está disponível apenas na visualização de janela (não em tela inteira).


Para exibir o vídeo novamente, pressione a tecla de função **Mostrar vídeo**.



4 Desativar o vídeo


Desativar o vídeo quer dizer bloquear o seu telefone para que ele não transmita vídeo para outros participantes em uma chamada.

Desativar vídeo e áudio



Para desativar o vídeo e o áudio, pressione a tecla **Silenciar**  no seu telefone.

Para ativar o vídeo e o áudio, pressione **Silenciar** novamente.


Desativar apenas o vídeo

Para desativar apenas o vídeo (não o áudio), pressione a tecla de função **Silenciar vídeo** .

Para verificar se o seu vídeo está desativado, procure:



- A tecla de função Ativar som do vídeo (ícone vermelho) .
- Uma luz vermelha na sua câmera.
- O ícone Silenciar vídeo  na tela do seu telefone (não visível em visualização de tela inteira).
- Uma imagem de "autovisualização" Silenciar com um ícone vermelho (não visível se a autovisualização estiver em uma janela PIP oculta).



Para retomar a transmissão de vídeo, pressione a tecla de função **Ativar som do vídeo** .

Desativar apenas o áudio

Para desativar apenas o áudio (não o vídeo), execute estas duas etapas:

1. Pressione a tecla **Silenciar** .
2. Pressione a tecla de função **Ativar som do vídeo** .

5 Colocando em conferência

Para criar uma videoconferência, configure uma chamada de conferência como de costume.

Para participar de uma videoconferência, atenda à chamada como de costume.

Durante uma videoconferência, os participantes aparecem na tela do telefone.



6 Definições


Ajuste essas definições da câmera no seu telefone:

- Área de visualização
- Brilho
- Autotransmissão

Área de visualização

A Área de visualização atua como um ângulo amplo e tem função de zoom na sua câmera.

Regular a área de visualização da câmera


1. Pressione a tecla **Aplicações** .
2. Selecione **Acessórios**.
3. Realce **Câmera Unified Cisco**.
4. Pressione a tecla de função **Configurar**.
5. Selecione **Área de visualização**.
6. Use as setas no teclado de navegação para aumentar ou diminuir a área de visualização.
7. Pressione a tecla de função **Salvar**.

Brilho

A definição Brilho afeta o vídeo que você transmite para os outros; ela não afeta o vídeo que você recebe de outros participantes.

Como o campo de visualização pode afetar o brilho, regule a Área de visualização para a sua câmera antes de regular o brilho.


Regular o brilho

1. Pressione a tecla **Aplicações** .
2. Selecione **Acessórios**.
3. Realce **Câmera Cisco Unified**.


4. Pressione a tecla de função **Configurar**.
5. Selecione **Brilho**.
6. Use as setas no teclado de navegação para aumentar ou diminuir o brilho.
7. Pressione a tecla de função **Salvar**.

Autotransmissão

Quando a opção Vídeo de autotransmissão estiver ligada (definição padrão), a câmera exibirá o vídeo automaticamente durante as chamadas.

Quando a opção Vídeo de autotransmissão estiver desligada, o vídeo de cada chamada será automaticamente desativado (entretanto, o seu telefone ainda receberá vídeo). Para retomar a transmissão de vídeo neste caso, pressione a tecla de função **Ativar som do vídeo** .

Desligar e ligar a Autotransmissão

1. Pressione a tecla **Aplicações** .
2. Selecione **Acessórios**.
3. Realce **Câmera Unified Cisco**.
4. Pressione a tecla de função **Configurar**.
5. Pressione a tecla de função **Ligar** ou **Desligar**.

7 Dicas

O que a tecla de função Pré-visualização faz?

Pressione a tecla de função **Pré-visualização** para ver a visualização da sua câmera quando não estiver em uma chamada de vídeo. Tente usar a Pré-visualização antes de fazer chamadas de vídeo para ajudar a configurar e a posicionar a sua câmera de maneira efetiva.

O que acontece quando eu coloco uma chamada em espera?


A transmissão de vídeo é desativada (bloqueada) até você retomar a chamada.

O que a luz da câmera indica?

- Verde: seu vídeo está sendo transmitido.
- Vermelha: seu vídeo está desativado.

Como posso bloquear a minha câmera rapidamente?

- Desative a sua transmissão de vídeo – Consulte a seção **Desativar o vídeo**.

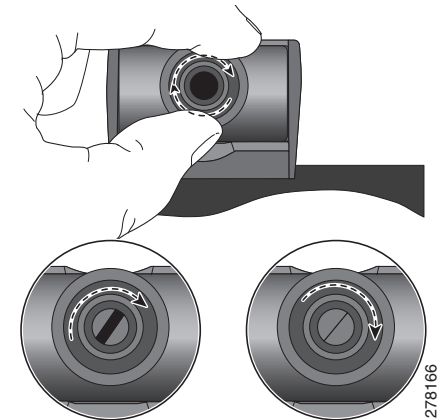

O vídeo da minha câmera está escuro (ou claro)

As condições de iluminação no campo de visão da câmera afetam o brilho. Tente mover a câmera para ver se o brilho melhora (por exemplo, tente excluir as luzes de teto do campo de visão da câmera). Também é possível regular o brilho, como descrito na seção **Definições**.

Onde eu posso encontrar mais informações?

Encontre Manuais do usuário, Manuais de início rápido e Cartões de referência rápida on-line:

http://cisco.com/en/US/products/ps10453/products_user_guide_list.html



Nota

Para obter melhores resultados, imprima este manual em papel 8,5 x 14 pol. (tamanho Ofício).

Sede nas Américas
Cisco Systems, Inc.
170 West Tasman Drive
San Jose, CA 95134-1706
EUA
<http://www.cisco.com>
Tel.: +1 408 526-4000
+1 800 553-NEETS (6387)
Fax: +1 408 527-0883

Cisco, Cisco Systems, the Cisco logo, and the Cisco Systems logo are registered trademarks or trademarks of Cisco Systems, Inc. and/or its affiliates in the United States and certain other countries. All other trademarks mentioned in this document or Website are the property of their respective owners. The use of the word partner does not imply a partnership relationship between Cisco and any other company. (0705R)

© 2010 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.

Publicado em 24 de março de 2010, OL-22310-01

