




## INÍCIO RÁPIDO

# Câmara de vídeo Cisco Unified

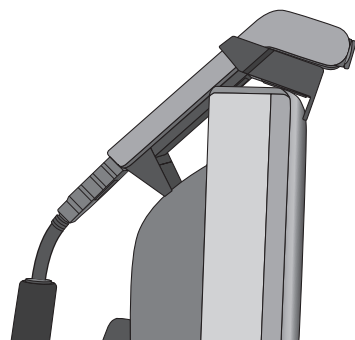

## 1 Instalar

Para Telefone IP Cisco Unified 9971 e 9951.

1. Retire o plástico de protecção da lente e do corpo da câmara.
2. Retire a pequena capa de plástico localizada na parte superior do ecrã do telefone.
3. Com o telefone inactivo, ligue o conector USB da câmara à porta USB do telefone (parte posterior do ecrã do telefone).



4. Depois de o telefone confirmar a instalação, ajuste as definições (consulte a secção Definições).

## Montar a câmara no monitor

Se preferir montar a câmara no monitor do computador (e não no telefone), solicite um clip de montagem e um cabo de extensão USB ao administrador do sistema.

No clip existem dois suportes de deslizamento amovíveis: um grande e um pequeno. Utilize o suporte grande para o monitor de um portátil e o suporte pequeno para o monitor de um computador de secretária (ilustrado). Retire o suporte restante.

Coloque a câmara no clip e, em seguida, ligue o cabo de extensão.

## 2 Efectuar chamadas de vídeo

Para efectuar uma chamada de vídeo, marque um número no telefone como habitualmente.

Se o telefone do outro participante tiver uma câmara activada, a chamada poderá incluir vídeo bidireccional. Se o outro participante não tiver a câmara activada, a chamada poderá incluir vídeo unidireccional (o vídeo é apresentado no telefone do outro participante).

De forma semelhante, o seu telefone pode apresentar vídeo de outro participante mesmo se não tiver a câmara activada durante a chamada.

## 3 Escolher a vista

Durante uma chamada de vídeo, pode:

- Activar o vídeo em ecrã inteiro
- Alternar entre vistas
- Ajustar a posição imagem na imagem
- Ocultar o vídeo

## Activar o vídeo em ecrã inteiro

Para mudar para uma vista de ecrã inteiro a partir de uma vista de janela, prima a tecla de função **Ecrã inteiro**.

Para regressar à vista de janela, prima a tecla de função **Minimizar**.



Nota: se estiver na vista de ecrã inteiro e receber uma nova chamada, é apresentada uma notificação de pop-up para alertá-lo.

## Alternar entre vistas


A "visualização própria" (a imagem que a câmara transmite às outras pessoas) é apresentada por predefinição na janela imagem na imagem, num dos cantos do ecrã do telefone.


Na vista de ecrã inteiro, pode premir a tecla de função **Trocar** para apresentar a "visualização própria" em ecrã inteiro e mover a imagem do outro participante para a janela imagem na imagem (PIP).

Prima novamente **Trocar** para mover a "visualização própria" novamente para a janela PIP.



## Ajustar a posição imagem na imagem

Prima a tecla de função **imagem na imagem** (PIP)  para mover a janela PIP para um quadrante diferente do ecrã do telefone ou ocultar a janela PIP.

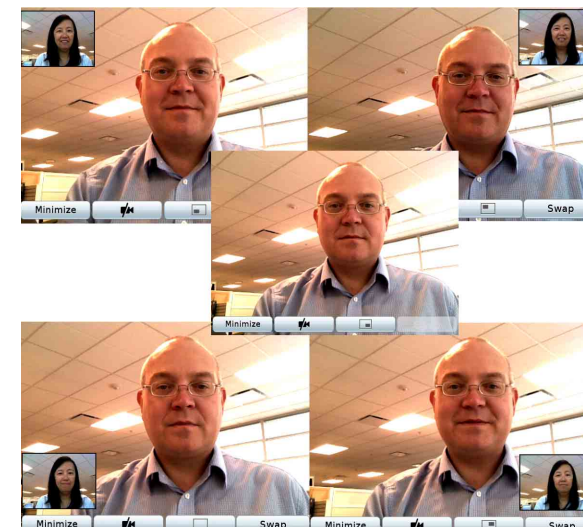

O ícone na tecla de função PIP indica onde será apresentada a janela PIP (ou se ficará oculta) da próxima vez que premir a tecla de função PIP.



## Ocultar o vídeo

Para ocultar todo o vídeo no ecrã do telefone, prima a tecla de função **Ocultar vídeo**. Ocultar vídeo só está disponível a partir da vista de janela (e não em ecrã inteiro).


Para ver novamente o vídeo, prima a tecla de função **Mostrar vídeo**.



## 4 Desactivar o vídeo


Desactivar o vídeo significa impedir o telefone de transmitir vídeo para os outros participantes numa chamada.

### Desactivar o vídeo e o áudio



Para desactivar o vídeo e o áudio, prima o botão **Silenciar**  no telefone.

Para activar o vídeo e o áudio, prima novamente **Silenciar**.


### Desactivar apenas o vídeo

Para desactivar apenas o vídeo (e não o áudio), prima a tecla de função **Silenciar vídeo** .

Para verificar se o vídeo está desactivado, procure:

- A tecla de função **Activar som do vídeo** (ícone vermelho) .
- Uma luz vermelha na câmara.
- O ícone **Activar som do vídeo**  no ecrã do telefone (não visível na vista de ecrã inteiro).
- Uma imagem **Silenciar "visualização própria"** com um ícone vermelho (não visível se a visualização própria estiver numa janela PIP oculta).



Para retomar uma transmissão de vídeo, prima a tecla de função **Activar som do vídeo** .

### Desactivar apenas o áudio

Para desactivar apenas o áudio (e não o vídeo), efectue estes dois passos:

1. Prima a tecla **Silenciar** .
2. Prima a tecla de função **Activar som do vídeo** .

## 5 Conferência

Para criar uma videoconferência, efectue uma chamada de conferência como habitualmente. Para participar numa videoconferência, atenda a chamada como habitualmente.

Durante uma videoconferência, os participantes são apresentados no ecrã do telefone.



## 6 Definições


Ajuste as definições da câmara a partir do telefone:

- Área de visualização
- Brilho
- Transmissão automática

### Área de visualização

A Área de visualização actua como uma função de zoom e grande ângulo da câmara.

#### Ajustar a área de visualização da câmara


1. Prima o botão **Aplicações** .
2. Seleccione **Acessórios**.
3. Realce **Câmara Cisco Unified**.
4. Prima a tecla de função **Configurar**.
5. Seleccione **Área de visualização**.
6. Utilize as setas no painel de navegação para aumentar ou diminuir a área de visualização.
7. Prima a tecla de função **Guardar**.

### Brilho

A definição **Brilho** afecta o vídeo transmitido às outras pessoas; não afecta o vídeo recebido dos outros participantes.


Uma vez que o campo de visualização pode afectar o brilho, ajuste a Área de visualização da câmara antes de ajustar o Brilho.

### Ajustar o brilho


1. Prima o botão **Aplicações** .
2. Seleccione **Acessórios**.
3. Realce **Câmara Cisco Unified**.
4. Prima a tecla de função **Configurar**.
5. Seleccione **Brilho**.
6. Utilize as setas no painel de navegação para aumentar ou diminuir o brilho.
7. Prima a tecla de função **Guardar**.

### Transmissão automática

Quando a opção **Transmitir vídeo automaticamente** está activada (predefinição), a câmara difunde o vídeo automaticamente durante as chamadas.

Quando a opção **Transmissão automática** está desactivada, o vídeo de cada chamada é desactivado automaticamente (no entanto, o telefone continua a receber vídeo). Para retomar uma transmissão de vídeo neste caso, prima a tecla de função **Activar som do vídeo** .

#### Activar e desactivar a Transmissão automática

1. Prima o botão **Aplicações** .
2. Seleccione **Acessórios**.
3. Realce **Câmara Cisco Unified**.
4. Prima a tecla de função **Configurar**.
5. Prima a tecla de função **Activar ou Desactivar**.

## 7 Sugestões

### O que faz a tecla de função **Pré-visualizar**?

Prima a tecla de função **Pré-visualizar** para ver a vista da câmara quando não estiver numa videochamada. Tente utilizar a opção **Pré-visualizar** antes de efectuar chamadas de vídeo para ajudar a configurar e a posicionar a câmara de forma eficaz.

### O que acontece quando coloco uma chamada em espera?


A transmissão de vídeo é desactivada (bloqueada) até retomar a chamada.

### O que indica a luz da câmara?

- Verde: o vídeo está a transmitir.
- Vermelho: o vídeo está desactivado.

### Como posso bloquear rapidamente a minha câmara?

- Silenciar a transmissão de vídeo — Consulte a secção **Desactivar o vídeo**.
- Fechar o obturador — Rode a lente da câmara para a direita para fechar o obturador. Rode para a esquerda para abrir novamente o obturador.

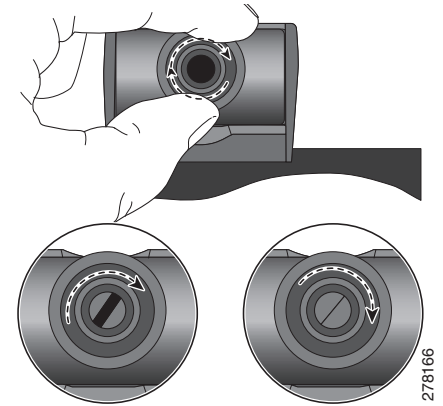

### O vídeo da câmara está escuro (ou claro)

As condições de luminosidade no campo de visualização da câmara afectam o brilho. Tente mover a câmara para ver se o brilho melhora (por exemplo, experimente excluir as luzes do tecto do campo de visualização da câmara). Também pode ajustar o brilho, conforme descrito na secção **Definições**.

### Onde posso encontrar mais informações?

Pode encontrar Manuais do Utilizador, Manuais de Iniciação Rápida e Cartões de Referência Rápida online:

[http://cisco.com/en/US/products/ps10453/products\\_user\\_guide\\_list.html](http://cisco.com/en/US/products/ps10453/products_user_guide_list.html)



**Nota** Para obter os melhores resultados, imprima este manual em papel de 8,5 x 14" (tamanho Legal).

Sede nas Américas  
Cisco Systems, Inc.  
170 West Tasman Drive  
San Jose, CA 95134-1706  
EUA  
<http://www.cisco.com>  
Tel.: +1 408 526-4000  
+1 800 553-NETS (6387)  
Fax: +1 408 527-0883

Cisco, Cisco Systems, the Cisco logo, and the Cisco Systems logo are registered trademarks or trademarks of Cisco Systems, Inc. and/or its affiliates in the United States and certain other countries. All other trademarks mentioned in this document or Website are the property of their respective owners. The use of the word partner does not imply a partnership relationship between Cisco and any other company. (0705R)

© 2010 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.

Publicado a 24 de Março de 2010, OL-22309-01

