



INICIO RÁPIDO

Cámara de vídeo de Cisco Unified



1 Instalación

Para teléfonos IP Phone 9971 y 9951 de Cisco Unified.

1. Retire el plástico de protección de la lente y el cuerpo de la cámara.
2. Retire la pequeña cubierta de plástico que se encuentra en la parte superior de la pantalla del teléfono.
3. Con el teléfono inactivo, deslice el conector USB de la cámara hasta el puerto USB del teléfono (en la parte posterior de la pantalla del teléfono).




4. Cuando el teléfono confirme la instalación, ajuste la configuración (consulte la sección Configuración).

Montaje de la cámara en el monitor

Si prefiere montar la cámara en el monitor del PC (no en el teléfono), solicite una pinza de montaje y un cable de extensión USB al administrador del sistema.

La pinza dispone de dos soportes deslizantes desmontables: uno grande y otro pequeño. Utilice el soporte grande para los ordenadores portátiles y el pequeño para el monitor de los equipos de sobremesa (en la imagen). Retire el soporte que no vaya a utilizar. Sitúe la cámara en la pinza y, a continuación, conecte el cable de extensión.

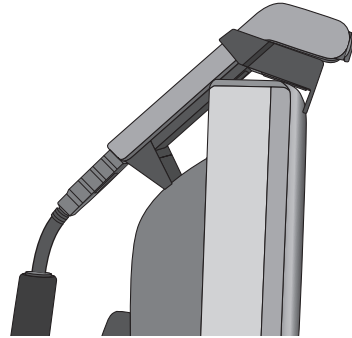

2 Realización de llamadas de vídeo

Para realizar una llamada de vídeo, marque el número de teléfono de la forma habitual.

Si el teléfono de la otra persona tiene una cámara activada, la llamada podrá incluir vídeo bidireccional. Si la otra persona no tiene una cámara activada, la llamada podrá incluir vídeo unidireccional (su vídeo aparecerá en el teléfono de la otra persona).

De igual forma, el teléfono puede mostrar el vídeo de la otra persona aunque usted no tenga la cámara activada durante la llamada.

3 Selección de la vista

Durante una llamada de vídeo, puede hacer lo siguiente:

- Activar el vídeo a pantalla completa
- Intercambiar vistas
- Ajustar la posición de la imagen en imagen.
- Ocultar vídeo

Activar el vídeo a pantalla completa

Para cambiar a una vista de pantalla completa desde la vista de ventana, pulse la tecla programada **Pantalla completa**.

Para volver a la vista de ventana, pulse la tecla programada **Minimizar**.



Nota: Si se encuentra en la vista de pantalla completa y recibe una nueva llamada, se mostrará una notificación emergente para avisarle.

Intercambiar vistas


La “imagen propia” (la imagen que la cámara transmite a los demás) se puede mostrar de manera predeterminada en la ventana de imagen en imagen, en una esquina de pantalla del teléfono.

En la vista de pantalla completa, puede pulsar la tecla programada **Intercambiar** para mostrar la “imagen propia” en el modo de pantalla completa y desplazar la imagen de la otra persona a la ventana de vista en vista (PIP).

Pulse **Intercambiar** de nuevo para devolver la “imagen propia” a la ventana PIP.



Ajustar la posición de la imagen en imagen en imagen

Pulse la tecla programada **Imagen en imagen (PIP)**  para desplazar la ventana PIP a un cuadrante diferente de la pantalla del teléfono o para ocultarla.



El icono de la tecla programada PIP indica dónde aparecerá la ventana PIP (o si se ocultará) cuando pulse de nuevo la tecla programada PIP.



Ocultar vídeo

Para ocultar el vídeo en la pantalla del teléfono, pulse la tecla programada **Ocultar vídeo**. Esta tecla sólo está disponible en la vista de ventana (no en la vista de pantalla completa).


Para ver el vídeo de nuevo, pulse la tecla programada **Mostrar vídeo**.



4 Detener vídeo


Este ajuste permite bloquear la transmisión de vídeo del teléfono a otras personas durante una llamada.

Detener vídeo y audio



Para detener la señal de vídeo y de audio, pulse el botón **Silencio**  del teléfono.

Para activar el sonido del vídeo y el audio, pulse **Silencio** nuevamente.


Detener sólo el vídeo

Para detener sólo la señal de vídeo (no la de audio), pulse la tecla programada **Detener vídeo** .

Para comprobar que se haya detenido el vídeo, compruebe lo siguiente:



- La tecla programada Activar sonido de vídeo (icono rojo) .
- Una luz de color rojo en la cámara.
- El icono Detener vídeo  de la pantalla del teléfono (no visible en la vista de pantalla completa).
- Una vista de la “imagen propia” detenida con un icono rojo (no visible si la imagen propia se encuentra en una ventana PIP oculta).



Para reanudar la transmisión de vídeo, pulse la tecla programada **Activar sonido de vídeo** .

Detener sólo audio

Para detener sólo la señal de audio (no la de vídeo), realice los dos pasos siguientes:

1. Pulse el botón **Silencio** .
2. Pulse la tecla programada **Activar sonido de vídeo** .

5 Conferencia

Para crear una teleconferencia de vídeo, configure la llamada de la forma habitual. Para participar en una teleconferencia de vídeo, responda a la llamada de la forma habitual.

Durante la teleconferencia de vídeo, los participantes aparecen en la pantalla del teléfono.



6 Configuración


Ajuste estos valores de la cámara desde el teléfono:

- Área de visualización
- Brillo
- Autotransmisión

Área de visualización

El área de visualización actúa como una función de gran angular y zoom para la cámara.

Ajuste del área de visualización de la cámara


1. Pulse el botón **Aplicaciones** .
2. Seleccione **Accesorios**.
3. Resalte **Cámara Cisco Unified**.
4. Pulse la tecla programada **Configurar**.
5. Seleccione **Área de visualización**.
6. Utilice las flechas del teclado de navegación para aumentar o reducir el área de visualización.
7. Pulse la tecla programada **Guardar**.

Brillo

El valor Brillo influye en el vídeo que transmite a los demás pero no en el vídeo que recibe de otras personas.


Dado que el campo de visualización puede afectar al brillo, ajuste el área de visualización de la cámara antes de ajustar el brillo.

Ajuste del brillo


1. Pulse el botón **Aplicaciones** .
2. Seleccione **Accesorios**.
3. Resalte **Cámara Cisco Unified**.
4. Pulse la tecla programada **Configurar**.
5. Seleccione **Brillo**.
6. Utilice las flechas del teclado de navegación para aumentar o reducir el brillo.
7. Pulse la tecla programada **Guardar**.

Autotransmisión

Si está activado Autotransmisión de vídeo (valor predeterminado), la cámara envía vídeo de forma automática durante las llamadas.

Si está desactivado, el vídeo se detendrá automáticamente en cada llamada (sin embargo, el teléfono seguirá recibiendo vídeo). Para reanudar la transmisión de vídeo, pulse la tecla programada **Activar sonido de vídeo** .

Activación o desactivación de la autotransmisión

1. Pulse el botón **Aplicaciones** .
2. Seleccione **Accesorios**.
3. Resalte **Cámara Cisco Unified**.
4. Pulse la tecla programada **Configurar**.
5. Pulse la tecla programada **Activar o Desactivar**.

7 Sugerencias

¿Para qué sirve la tecla programada VisPrev?

Pulse la tecla programada **VisPrev** para ver la vista de la cámara cuando no se encuentre en una llamada de vídeo. Utilice la tecla **VisPrev** antes de realizar llamadas de vídeo para configurar y ajustar la posición de la cámara correctamente.

¿Qué ocurre al poner una llamada en espera?


La transmisión de vídeo se detiene (bloquea) hasta que se reanude la llamada.

¿Que significa la luz de la cámara?

- Verde: está transmitiendo vídeo.
- Roja: se ha detenido el vídeo.

¿Cómo se puede bloquear la cámara con rapidez?

- Detenga la transmisión de vídeo. Consulte la sección “Detener vídeo”.
- Cierre el obturador: gire la lente de la cámara en el sentido de las agujas del reloj para cerrarlo. Gírela en sentido contrario a las agujas del reloj para abrir el obturador de nuevo.

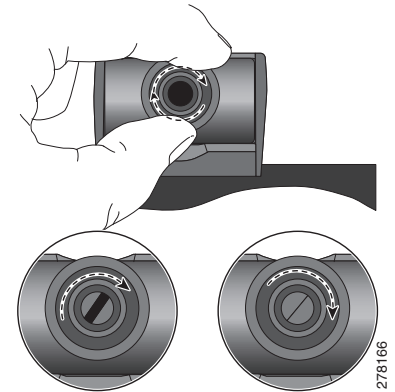

El vídeo de la cámara se ve oscuro (o claro)

Las condiciones de iluminación dentro del campo de visión de la cámara influyen en el brillo. Mueva la cámara para ver si mejora el brillo (por ejemplo, elimine las luces de techo del campo de visión de la cámara). También puede ajustar el brillo, tal y como se describe en la sección “Configuración”.

¿Dónde puedo encontrar más información?

Consulte las guías del usuario, las guías rápidas y las tarjetas de referencia rápida en esta dirección:

http://cisco.com/en/US/products/ps10453/products_user_guide_list.html



Nota

Para obtener un resultado óptimo, imprima esta guía en 216 x 356 mm (8,5 x 14 pulgadas) (formato oficio).

Sede central de América
Cisco Systems, Inc.
170 West Tasman Drive
San Jose, CA 95134-1706
EE. UU.
<http://www.cisco.com>
Tel: +1 408 526-4000
+1 800 553-NETS (6387)
Fax: +1 408 527-0883

Cisco, Cisco Systems, the Cisco logo, and the Cisco Systems logo are registered trademarks or trademarks of Cisco Systems, Inc. and/or its affiliates in the United States and certain other countries. All other trademarks mentioned in this document or Website are the property of their respective owners. The use of the word partner does not imply a partnership relationship between Cisco and any other company. (0705R)

© 2010 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.
Publicado el 24 de marzo de 2010, OL-22315-01

