
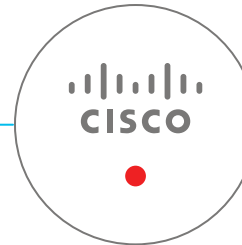


Auriculares Cisco 521 y auriculares Cisco 522

Para Cisco Jabber

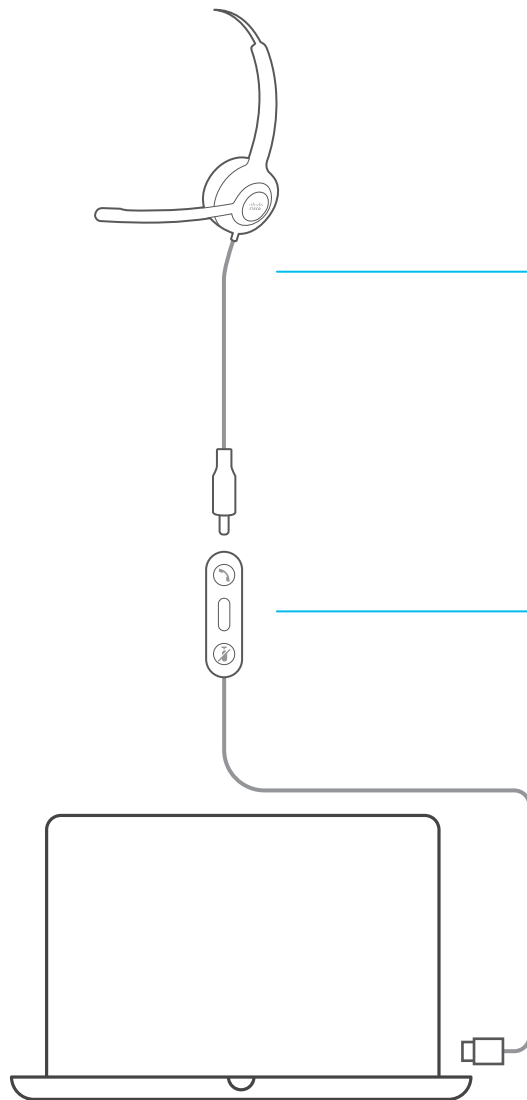

Llamada entrante	Parpadea en rojo	●
------------------	------------------	---

Llamada activa	Rojo fijo	●
----------------	-----------	---

Llamada entrante	Parpadea en verde	☎
------------------	-------------------	---

Llamada activa	Verde fijo	☎
----------------	------------	---

Llamada silenciada	Verde fijo	☎
--------------------	------------	---

	Rojo fijo	☎
--	-----------	---



Presión de sonido alta: evite escuchar a niveles de volumen altos durante períodos prolongados para prevenir posibles daños auditivos.

Cuando conecte los auriculares, baje el volumen de los altavoces de los auriculares antes de ponérselos. Si se acuerda de reducir el volumen antes de quitarse los auriculares, el volumen inicial será más bajo cuando vuelva a conectar los auriculares.

Tenga en cuenta su entorno. Cuando utilice los auriculares, se pueden bloquear sonidos externos importantes, especialmente en situaciones de emergencia o en entornos ruidosos. No utilice los auriculares durante la conducción. No deje los auriculares o los cables de los auriculares en una zona en la que personas o mascotas puedan tropezar con ellos. Supervise siempre a los niños que estén cerca de los auriculares o de los cables de los auriculares.

Para Cisco Jabber

Contestar una llamada

Pulse  en el controlador en línea.

Finalizar llamadas

Mantenga pulsado  en el controlador en línea durante 2 segundos.

Rechazar una llamada

Pulse  dos veces en el controlador en línea.

Ajuste el volumen

Pulse **+** y **-** en el controlador en línea.



Silenciarse en una llamada

Pulse  en el controlador en línea.

Activar su sonido en una llamada

Pulse  en el controlador en línea



Poner en espera una llamada y reanudarla

1. Pulse  en el controlador en línea.
2. Opcional: seleccione la llamada que desee reanudar.
3. Pulse  en el controlador en línea.

Cambiar dispositivo de audio en Cisco Jabber para Windows

1. Haga clic en  y seleccione **Usar Mi equipo para llamadas**.
2. Haga clic en **Opciones de audio** y seleccione Auriculares de Cisco para cada campo de audio.
3. Haga clic en  para oír el volumen en su configuración actual.
Puede utilizar los controles deslizantes de volumen y sensibilidad del micrófono para ajustar el volumen del altavoz y la sensibilidad del micrófono.
4. Haga clic en **Aceptar**.

Cambiar dispositivo de audio en Cisco Jabber para Mac

1. Haga clic en  y seleccione **Usar Mi equipo para llamadas**.
2. Haga clic en **Preferencias de audio/vídeo** y seleccione Auriculares Cisco para cada campo de audio.
3. Haga clic en  para oír el volumen en su configuración actual.
Puede utilizar los controles deslizantes de volumen y sensibilidad del micrófono para ajustar el volumen del altavoz y la sensibilidad del micrófono.
4. Haga clic en **Aceptar**.

Para obtener más información, visite:

<http://www.cisco.com/go/headsets>

<http://www.cisco.com/go/jabber>

Cisco y el logotipo de Cisco son marcas registradas o marcas comerciales registradas de Cisco y/o sus afiliadas en Estados Unidos y otros países. Si desea ver una lista completa con marcas comerciales de Cisco, diríjase a la siguiente dirección URL: www.cisco.com/go/trademarks. Todas las marcas registradas de terceros mencionadas en este documento pertenecen a sus respectivos propietarios. El uso de la palabra socio no implica una relación de sociedad entre Cisco y otra empresa. (1110R)