
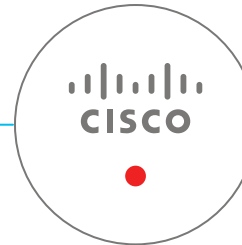


Cisco Headset 521 és Cisco Headset 522

Cisco Jabberhez

Rövid összefoglaló útmutató

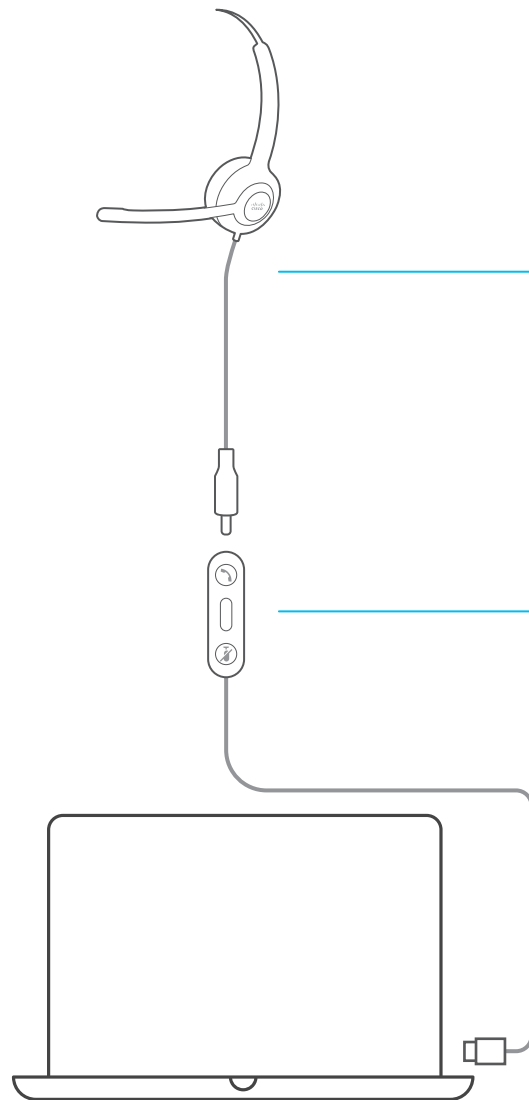

Bejövő hívás Pirosan villog ●

Aktív hívás Folyamatos piros ●



Bejövő hívás Villogó zöld ☎

Aktív hívás Folyamatos zöld ☎

Némított hívás Folyamatos zöld ☎

Némított hívás Folyamatos piros ☎



Nagy hangerőterhelés—Az esetleges halláskárosodás elkerülése érdekében lehetőleg ne használja a készüléket huzamosabb ideig magas hangerőn.

Amikor csatlakoztatja a fejhallgatót, halkítsa le a fejhallgató hangszóróit mielőtt felvenné azt. Ha nem felejt el lehalkítani a fejhallgatót mielőtt leveszi azt, a hangerő alacsonyan marad, amikor ismét csatlakoztatja a fejhallgatót.


Ügyeljen a környezetére. Amikor fejhallgatót használ, a fontos külső hangokat, így például a megkülönböztető jelzéssel közlekedő járműveket, vagy hangos környezeti hangok, kizárhatja a készülék. Vezetés közben ne használja a fejhallgatót. Ne hagyja a fejhallgatót vagy annak kábelét elől, ahol mások áteshetnek rajta, vagy a háziállatok belegabalyodhatnak. Mindig figyeljen a fejhallgató vagy annak vezetéke közelében lévő gyerekekre.

Cisco Jabberhez


Hívás fogadása

Nyomja meg a  gombot a kábelbe épített vezérlőn.

Hívás befejezése

Tartsa nyomva a  gombot a kábelbe épített vezérlőn 2 másodpercig.

Hívás elutasítása

Nyomja meg a  gombot kétszer a kábelbe épített vezérlőn.

Változtasson hangerőt

Nyomja meg a  és  gombokat a kábelbe épített vezérlőn.

Némítás hívás közben

Nyomja meg a  gombot a kábelbe épített vezérlőn.



Némítás kikapcsolása hívás közben

Nyomja meg a  gombot a kábelbe épített vezérlőn.

Hívás várakoztatása és visszatérés híváshoz

1. Nyomja meg a  gombot a kábelbe épített vezérlőn.
2. Opcionális: Válassza ki azt a hívást, amelyikhez vissza szeretne térni.
3. Nyomja meg a  gombot a kábelbe épített vezérlőn.

Az audioeszköz módosítása Cisco Jabber for Windows-ban

1. Kattintson a  gombra, és válassza a **'Saját számítógép használata híváshoz'** elemet.
2. Kattintson az **Audiobeállítások (Audio Options)** elemre, és válassza ki a Cisco Headset opciót minden audiomezőhöz.
3. Kattintson a(z)  elemre, ha a hangerőt az aktuális beállításon szeretné hagyni.
A hangerő és mikrofon érzékenység csúszkával állíthatja be a hangszóró hangerejét és a mikrofon érzékenységét.
4. Kattintson a(z) **OK gombra**.

Az audioeszköz módosítása Cisco Jabber for Mac-ben

1. Kattintson a  gombra, és válassza a **'Saját számítógép használata híváshoz'** elemet.
2. Kattintson az **Audio-Video/Beállítások (Audio Video/Preferences)** elemre, és válassza ki a Cisco Headset opciót minden audiomezőhöz.
3. Kattintson a(z)  elemre, ha a hangerőt az aktuális beállításon szeretné hagyni.
A hangerő és mikrofon érzékenység csúszkával állíthatja be a hangszóró hangerejét és a mikrofon érzékenységét.
4. Kattintson az **OK gombra**.

További információ itt:

<http://www.Cisco.com/go/headsets>

<http://www.Cisco.com/go/Jabber>

A Cisco és a Cisco embléma a Cisco és/vagy leányvállalatai védjegye vagy bejegyzett védjegye az Amerikai Egyesült Államokban és más országokban. A Cisco védjegyeinek listáját a következő URL-címen találja: www.cisco.com/go/trademarks. A harmadik felek megemlített védjegyei a tulajdonosuk tulajdonát képezik. A „partner” szó használata nem jelent partneri viszonyt a Cisco és semelyik más vállalat között. (1110R)