
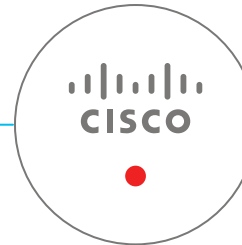


Fone de ouvido Cisco 521 e Fone de ouvido Cisco 522

Para Cisco Jabber

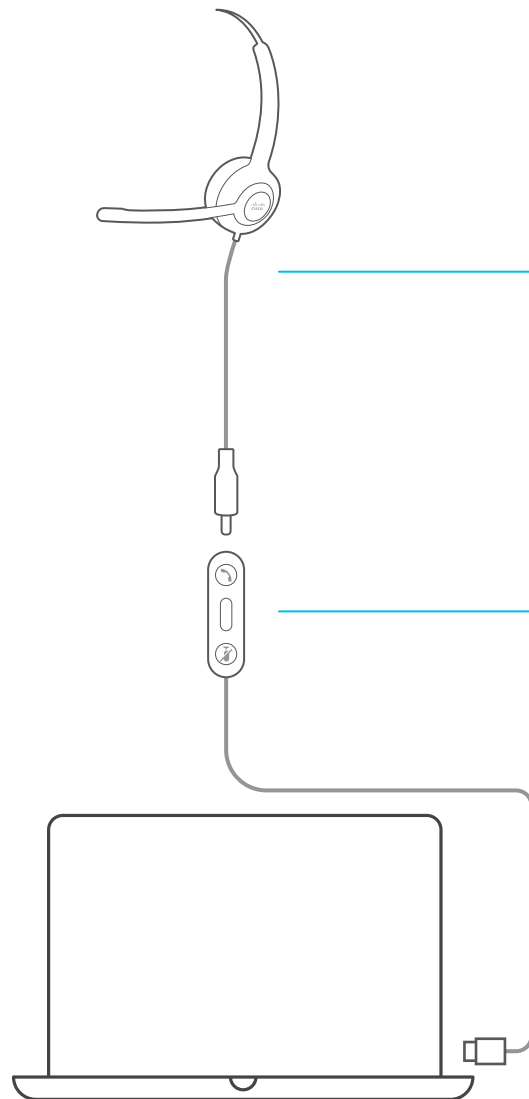

Chamada recebida	Vermelho intermitente	●
------------------	-----------------------	---

Chamada ativa	Vermelho contínuo	●
---------------	-------------------	---

Chamada recebida	Verde piscando	☎
------------------	----------------	---

Chamada ativa	Verde contínuo	☎
---------------	----------------	---

Chamada silenciada	Verde contínuo	☎
--------------------	----------------	---

	Vermelho contínuo	☎
--	-------------------	---



Som de alta pressão – Evite ouvir em níveis de volume altos por longos períodos de tempo para evitar possíveis danos à audição.

Quando você conectar o fone de ouvido, baixe o volume do alto-falante do fone de ouvido antes de colocá-lo. Se você lembrar de diminuir o volume antes de tirar o fone de ouvido, o volume começará mais baixo quando você conectar o fone de ouvido novamente.

Esteja ciente dos seus arredores. Quando você usa o fone de ouvido, ele pode bloquear sons externos importantes, particularmente em emergências ou em ambientes com ruídos. Não use o fone de ouvido ao dirigir. Não deixe seu fone de ouvido ou cabos de fone de ouvido em uma área em que pessoas ou animais de estimação possam tropeçar neles. Sempre supervise crianças que estejam próximas do seu fone de ouvido ou cabos de fone de ouvido.

Para Cisco Jabber

Atender uma chamada

Pressione  no controlador em linha.

Terminar uma chamada

Coloque em espera  no controlador em linha por 2 segundos.

Rejeitar uma chamada

Pressione  duas vezes no controlador em linha.

Ajustar o volume

Pressione **+** e **-** no controlador em linha.



Silenciar-se em uma chamada

Pressione  no controlador em linha.



Restaurar áudio de si mesmo em uma chamada

Pressione  no controlador em linha



Colocar uma chamada em espera e continuar uma chamada

1. Pressione  no controlador em linha.
2. Opcional: Selecione a chamada que você gostaria de continuar.
3. Pressione  no controlador em linha.

Alterar o dispositivo de áudio no Cisco Jabber for Windows

1. Clique em  e selecione **Usar meu computador para chamadas**.
2. Clique em **Opções de áudio** e selecione o fone de ouvido Cisco para cada campo de áudio.
3. Clique em  para ouvir o volume em sua configuração atual.
Você pode usar os controles deslizantes de volume e sensibilidade do microfone para ajustar o volume do alto-falante e a sensibilidade do microfone.
4. Clique em **OK**.

Alterar o dispositivo de áudio no Cisco Jabber for Mac

1. Clique em  e selecione **Usar meu computador para chamadas**.
2. Clique em **Preferências de áudio/vídeo** e selecione o fone de ouvido Cisco para cada campo de áudio.
3. Clique em  para ouvir o volume em sua configuração atual.
Você pode usar os controles deslizantes de volume e sensibilidade do microfone para ajustar o volume do alto-falante e a sensibilidade do microfone.
4. Clique em **OK**.

Para mais informações, acesse:

<http://www.cisco.com/go/headsets>

<http://www.cisco.com/go/jabber>

Cisco e o logotipo da Cisco são marcas comerciais ou registradas da Cisco Systems, Inc. e/ou de suas afiliadas nos Estados Unidos e em outros países. Para obter uma lista de marcas comerciais da Cisco, acesse este URL: www.cisco.com/go/trademarks. Todas as marcas comerciais de terceiros citadas pertencem a seus respectivos proprietários. O uso da palavra "parceiro" não significa um relacionamento de parceria entre a Cisco e qualquer outra empresa. (1110R)