
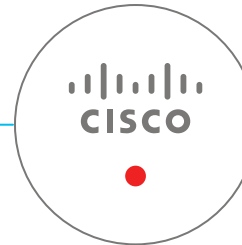


Auricular Cisco 521 e Auricular Cisco 522

Para Cisco Jabber

Guia de Referência Rápida

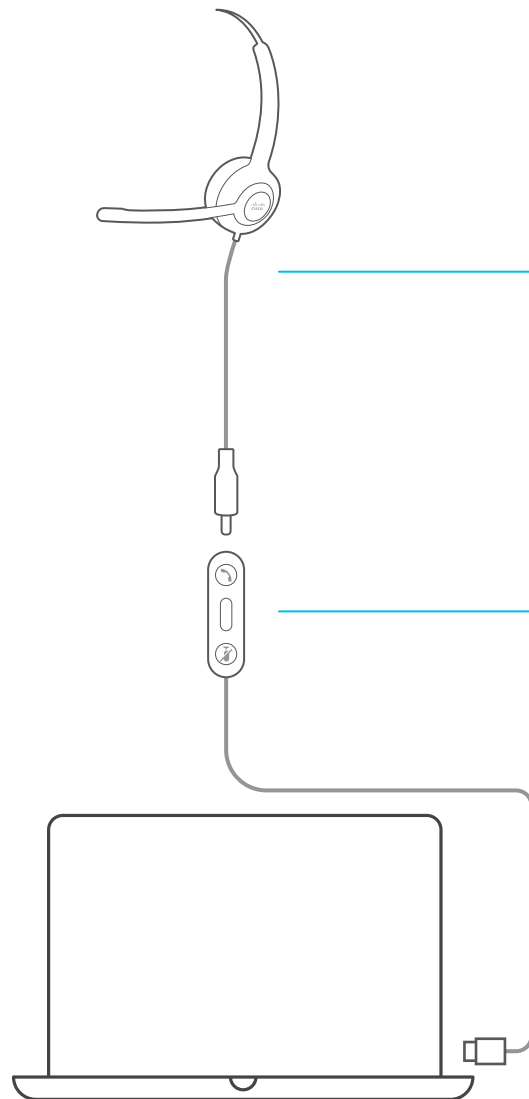

Chamada recebida	Vermelho intermitente	●
------------------	-----------------------	---

Chamada ativa	Vermelho constante	●
---------------	--------------------	---

Chamada recebida	Verde intermitente	☎
------------------	--------------------	---

Chamada ativa	Verde constante	☎
---------------	-----------------	---

Chamada sem som	Verde constante	☎
-----------------	-----------------	---

	Vermelho constante	🚫
--	--------------------	---



Pressão do som elevada – Evite ouvir níveis de volume elevados durante longos períodos para evitar possíveis danos auditivos.

Ao ligar o auricular, diminua o volume do altifalante do auricular antes de colocar o auricular. Caso se lembre de diminuir o volume antes de retirar o auricular, o nível do volume será mais baixo quando ligar o auricular novamente.

Tenha em conta o espaço circundante. Quando utilizar o auricular, este pode neutralizar sons externos importantes, especialmente em situações de emergência ou ambientes ruidosos. Não utilize o auricular quando estiver a conduzir. Não deixe o auricular ou respetivos cabos numa área que represente perigo de queda de pessoas ou animais de estimação. Supervisione sempre as crianças que estejam próximas do auricular ou respetivos cabos.

Para Cisco Jabber


Atender uma chamada

Prima  no controlador em linha.

Terminar uma chamada

Mantenha premido  no controlador em linha durante 2 segundos.

Recusar uma chamada

Prima  duas vezes no controlador em linha.

Ajustar o volume

Prima  e  no controlador em linha.



Desativar o seu som numa chamada

Prima  no controlador em linha.



Ativar o seu som numa chamada

Prima  no controlador em linha



Colocar uma chamada em espera e retomar uma chamada

1. Prima  no controlador em linha.
2. Opcional: selecionar a chamada que pretende retomar.
3. Prima  no controlador em linha.

Alterar o dispositivo de áudio no Cisco Jabber for Windows

1. Clique em  e selecione **Utilizar o meu computador para chamadas**.
2. Clique em **Opções de áudio** e selecione o Auricular Cisco para cada campo de áudio.
3. Clique em  para ouvir o volume na sua definição atual.
Pode utilizar os controlos de deslize de volume e sensibilidade do microfone para ajustar o volume do altifalante e a sensibilidade do microfone.
4. Clique em **OK**.

Alterar o dispositivo de áudio no Cisco Jabber for Mac

1. Clique em  e selecione **Utilizar o meu computador para chamadas**.
2. Clique em **Preferências de áudio/vídeo** e selecione o Auricular Cisco para cada campo de áudio.
3. Clique em  para ouvir o volume na sua definição atual.
Pode utilizar os controlos de deslize de volume e sensibilidade do microfone para ajustar o volume do altifalante e a sensibilidade do microfone.
4. Clique em **OK**.

Para obter mais informações, consulte:

<http://www.cisco.com/go/headsets>

<http://www.cisco.com/go/jabber>

Cisco e o logótipo da Cisco são marcas comerciais ou marcas comerciais registadas da Cisco e/ou das respetivas empresas afiliadas nos EUA e noutros países. Para ver uma lista de marcas comerciais da Cisco, aceda a este URL: www.cisco.com/go/trademarks. As marcas comerciais de terceiros mencionadas são propriedade dos respetivos proprietários. A utilização do termo parceiros não implica uma relação de parceria entre a Cisco e qualquer outra empresa. (1110R)