
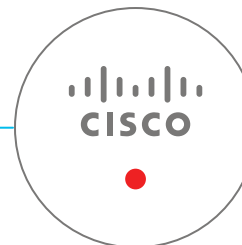


Căști Cisco 521 și căști Cisco 522

Pentru Cisco Jabber

Ghid de referință rapidă

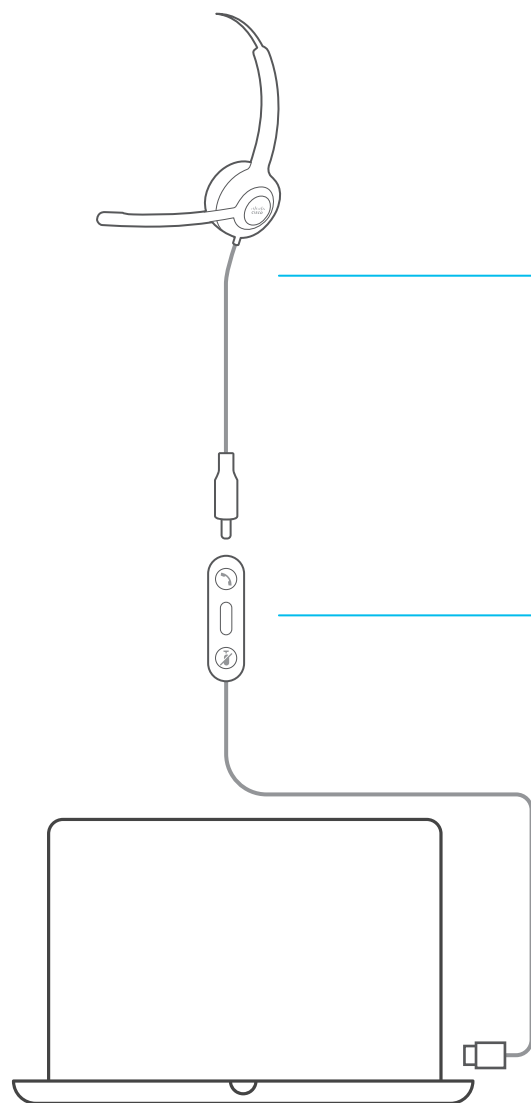

Apel de intrare Roșu intermitent ●

Apel activ Roșu constant ●



Apel de intrare Verde intermitent ☎

Apel activ Verde constant ☎

Apel cu sunet Verde constant ☎

dezactivat Roșu constant ☎



Presiune ridicată a sunetului – Evitați ascultarea la niveluri ridicate ale volumului și pentru perioade lungi de timp pentru a preveni posibila deteriorare a auzului.

Atunci când conectați căștile, reduceți volumul acestora înainte de a le utiliza. Dacă vă amintiți să reduceți volumul înainte de a înceta utilizarea căștilor, volumul va porni la o intensitate mică atunci când reîncepeți să utilizați căștile.

Acordați atenție lucrurilor din jur. Atunci când utilizați căștile, sunetul acestora poate acoperi sunete externe importante, în special în cazul urgențelor sau în medii zgomotoase. Nu utilizați căștile în timp ce conduceți. Nu lăsați căștile sau cablurile căștilor în zone în care oamenii sau animalele se pot împiedica de acestea. Supravegheați întotdeauna copiii care se află în preajma căștilor sau a cablurilor acestora.

Răspunsul la un apel

Apăsați  pe controlerul în linie.


Terminarea unui apel

Mențineți apăsat  pe controlerul în linie timp de 2 secunde.

Respingerea unui apel

Apăsați  de două ori pe controlerul în linie.

Reglarea volumului

Apăsați  și  pe controlerul în linie.



Dezactivarea microfonului propriu în timpul unui apel

Apăsați  pe controlerul în linie.



Deschiderea microfonului propriu în timpul unui apel

Apăsați  pe controlerul în linie.



Plasarea în așteptare a unui apel sau reluarea unui apel

1. Apăsați  pe controlerul în linie.
2. Opțional: selectați apelul pe care doriți să-l reluați.
3. Apăsați  pe controlerul în linie.

Schimbarea dispozitivului audio în Cisco Jabber pentru Windows

1. Faceți clic pe  și selectați **Utilizare computer propriu pentru apeluri**.
2. Faceți clic pe **Opțiuni audio** și selectați Cășile Cisco pentru fiecare câmp audio.
3. Faceți clic pe  pentru a asculta la volumul setat în prezent.
Puteți folosi glisoarele privind volumul și sensibilitatea microfonului pentru a regla volumul difuzorului și sensibilitatea microfonului.
4. Faceți clic pe **OK**.

Schimbarea dispozitivului audio în Cisco Jabber pentru Mac

1. Faceți clic pe  și selectați **Utilizare computer propriu pentru apeluri**.
2. Faceți clic pe **Preferințe audio/video** și selectați Căștile Cisco pentru fiecare câmp audio.
3. Faceți clic pe  pentru a asculta la volumul setat în prezent.
Puteți folosi glisoarele privind volumul și sensibilitatea microfonului pentru a regla volumul difuzorului și sensibilitatea microfonului.
4. Faceți clic pe **OK**.

Pentru mai multe informații, vizitați:

<http://www.cisco.com/go/headsets>

<http://www.cisco.com/go/jabber>

Cisco și sigla Cisco sunt mărci comerciale sau mărci comerciale înregistrate ale Cisco și/sau ale afiliaților săi din S.U.A. și din alte țări. Pentru a vedea o listă a mărcilor comerciale Cisco, accesați acest URL: www.cisco.com/go/trademarks. Mărcile comerciale terțe menționate sunt proprietatea deținătorilor respectivi. Utilizarea cuvântului „partener” nu implică o relație de parteneriat între Cisco și orice altă firmă. (1110R)