
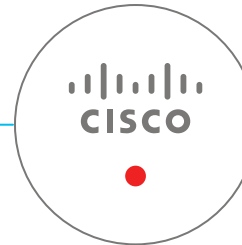


Гарнитуры Cisco 521 и Cisco 522

Для Cisco Jabber

Краткое руководство

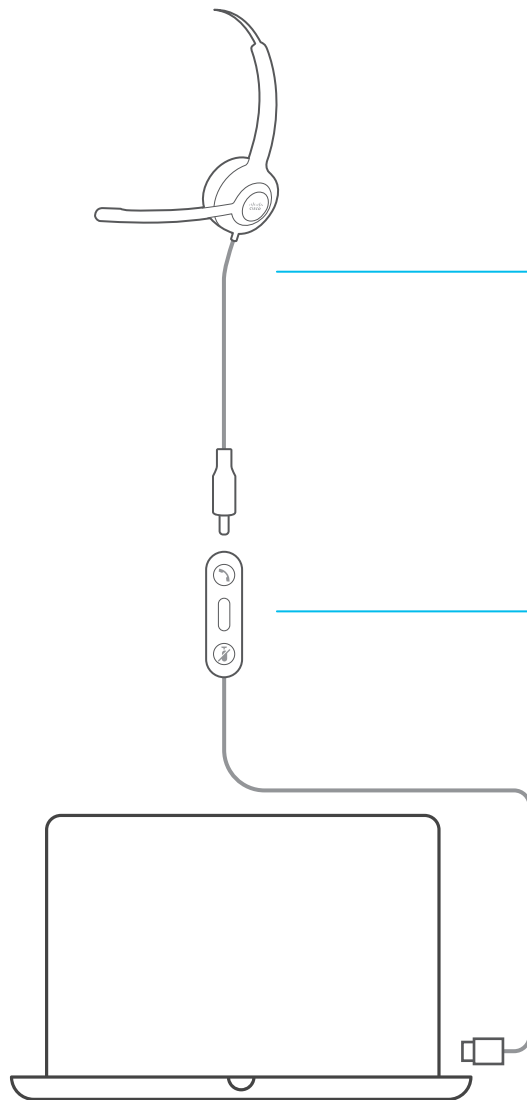

Входящий вызов	Часто мигающий красный	●
Активный вызов	Непрерывный красный	●



Входящий вызов	Часто мигающий зеленый	☎
Активный вызов	Непрерывный зеленый	☎
Звук вызова отключен	Непрерывный зеленый Непрерывный красный	☎ ☎



Громкий звук. Во избежание повреждения органов слуха избегайте длительного прослушивания звука на высоком уровне громкости.


При подключении гарнитуры снизьте уровень громкости динамика гарнитуры, прежде чем надевать гарнитуру. Если снизить уровень громкости, перед тем как снимать гарнитуру, в следующий раз при подключении гарнитуры уровень громкости уже будет низким.

Помните о своем окружении. При использовании гарнитуры вы можете не услышать важные внешние звуки, особенно в чрезвычайных ситуациях или в шумной среде. Не используйте гарнитуру во время управления автомобилем. Не оставляйте гарнитуру или кабели гарнитуры в местах, где в них могут запутаться люди или домашние животные. Не оставляйте без присмотра детей рядом с гарнитурой или кабелями гарнитуры.


Ответ на вызов

Нажмите  на встроенном в линию контроллере.

Завершение вызова

Удерживайте  на встроенном в линию контроллере в течение 2 секунд.

Отклонение вызова

Нажмите  дважды на встроенном в линию контроллере.

Регулировка громкости

Нажмите **+** и **-** на встроенном в линию контроллере.



Отключение своего микрофона во время вызова

Нажмите  на встроенном в линию контроллере.



Включение своего микрофона во время вызова

Нажмите  на встроенном в линию контроллере.



Перевод вызова на удержание и возобновление вызова

1. Нажмите  на встроенном в линию контроллере.
2. Необязательно: выберите вызов, который хотите возобновить.
3. Нажмите  на встроенном в линию контроллере.

Выбор другого аудиоустройства в Cisco Jabber для Windows

1. Щелкните  и выберите **Использование компьютера для вызовов**.
2. Щелкните **Параметры аудио** и выберите гарнитуру Cisco для каждого поля аудио.
3. Щелкните  для оценки текущего уровня громкости.
Для изменения громкости динамика и чувствительности микрофона можно использовать соответствующие ползунки.
4. Нажмите **ОК**.

Выбор другого аудиоустройства в Cisco Jabber для Mac

1. Щелкните  и выберите **Использование компьютера для вызовов**.
2. Щелкните **Параметры аудио/видео** и выберите гарнитуру Cisco для каждого поля аудио.
3. Щелкните  для оценки текущего уровня громкости.
Для изменения громкости динамика и чувствительности микрофона можно использовать соответствующие ползунки.
4. Нажмите **ОК**.

Для получения дополнительной информации посетите веб-сайт по адресу:

<http://www.cisco.com/go/headsets>

<http://www.cisco.com/go/jabber>

Cisco и логотип Cisco – товарные знаки или зарегистрированные товарные знаки корпорации Cisco и (или) ее дочерних компаний в США и других странах. Чтобы посмотреть список товарных знаков Cisco, перейдите по ссылке www.cisco.com/go/trademarks. Товарные знаки сторонних организаций, упомянутые в настоящем документе, являются собственностью соответствующих владельцев. Использование слова «партнер» не подразумевает партнерских отношений между Cisco и какой-либо другой компанией. (1110R)