
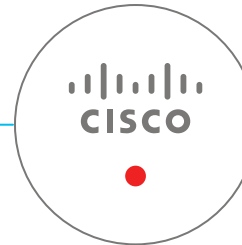


Naglavna slušalka Cisco 521 in naglavna slušalka Cisco 522

Za Cisco Jabber

Vodnik za hitri začetek

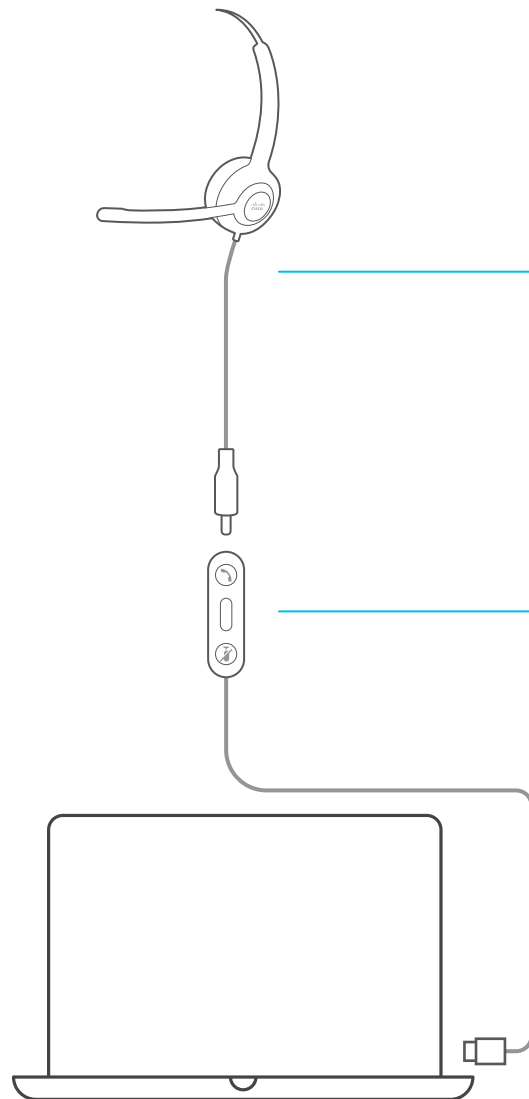

Dohodni klic	Utripa rdeče	●
Aktivni klic	Sveti rdeče	●



Dohodni klic	Utripa zeleno	☎
Aktivni klic	Sveti zeleno	☎
Zvok klica izklopljen	Sveti zeleno	☎
	Sveti rdeče	☎



Visok zvočni tlak – izogibajte se dolgotrajnem poslušanju pri visokih ravneh glasnosti, da preprečite morebitne poškodbe sluha.

Ko priključite naglavno slušalko, zmanjšajte glasnost, preden si jo nataknete. Čese spomnite, da pred snemanjem naglavne slušalke zmanjšate glasnost, bo ta nižja, ko si spet nataknete naglavno slušalko.

Bodite pozorni na okolico. Ko uporabljate naglavno slušalko, lahko ta blokira pomembne zunanje zvoke, zlasti v nujnih primerih ali v hrupnih okoljih. Naglavne slušalke ne uporabljajte med vožnjo. Naglavne slušalke ali kablov zanjo ne puščajte tako, da bi se lahko drugi ljudje ali hišni ljubljenci spotaknili čeznje. Bodite pozorni na otroke, ki so v bližini naglavne slušalke ali kablov zanjo.

Prezemanje klica

Pritisnite  na linijskem krmilniku.

Končanje klica

Zadržite  na linijskem krmilniku za 2 sekundi.

Zavrnitev klica

Dvakrat pritisnite  na linijskem krmilniku.

Prilagajanje glasnost

pritisnite  in  na linijskem krmilniku.



Izklop zvoka med klicem

Pritisnite  na linijskem krmilniku.

Vklop zvoka med klicem

Pritisnite  na linijskem krmilniku



Preklop klica na čakanje in nadaljevanje klica

1. Pritisnite  na linijskem krmilniku.
2. Izbirno: izberite klic, ki ga želite nadaljevati.
3. Pritisnite  na linijskem krmilniku.

Spreminjanje zvočne naprave v programu Cisco Jabber za Windows

1. Kliknite  in izberite **Za klice uporabi moj računalnik**.
2. Kliknite **Možnosti zvoka** in za vsako zvočno polje izberite naglavno slušalko Cisco.
3. Kliknite , če želite slišati glasnost pri trenutni nastavitvi.
Glasnost zvočnika in občutljivost mikrofona lahko nastavite z drsniki za glasnost in občutljivost mikrofona.
4. Kliknite **OK**.

Spreminjanje zvočne naprave v programu Cisco Jabber za Mac

1. Kliknite  in izberite **Za klice uporabi moj računalnik**.
2. Kliknite **Nastavitve zvoka/videa** in za vsako zvočno polje izberite naglavno slušalko Cisco.
3. Kliknite , če želite slišati glasnost pri trenutni nastavitvi.
Glasnost zvočnika in občutljivost mikrofona lahko nastavite z drsniki za glasnost in občutljivost mikrofona.
4. Kliknite **OK**.

Za več informacij si oglejte

<http://www.cisco.com/go/headsets>

<http://www.cisco.com/go/jabber>

Cisco in logotip Cisco sta blagovni znamki ali registrirani blagovni znamki podjetja Cisco in/ali njegovih lastniško povezanih podjetij v ZDA in drugih državah. Za ogled blagovnih znamk podjetja Cisco, pojdite na spletno mesto: www.cisco.com/go/trademarks. Omenjene blagovne znamke tretjih oseb so v lasti njihovih lastnikov. Uporaba besede partner ne pomeni družabniškega odnosa med podjetjem Cisco in morebitnim drugim podjetjem. (1110R)