
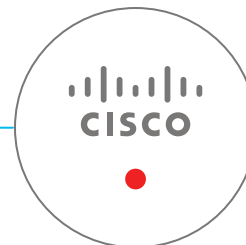


# Cisco 头戴式耳机 521 和 Cisco 头戴式耳机 522

适用于 Cisco Jabber

快速参考指南

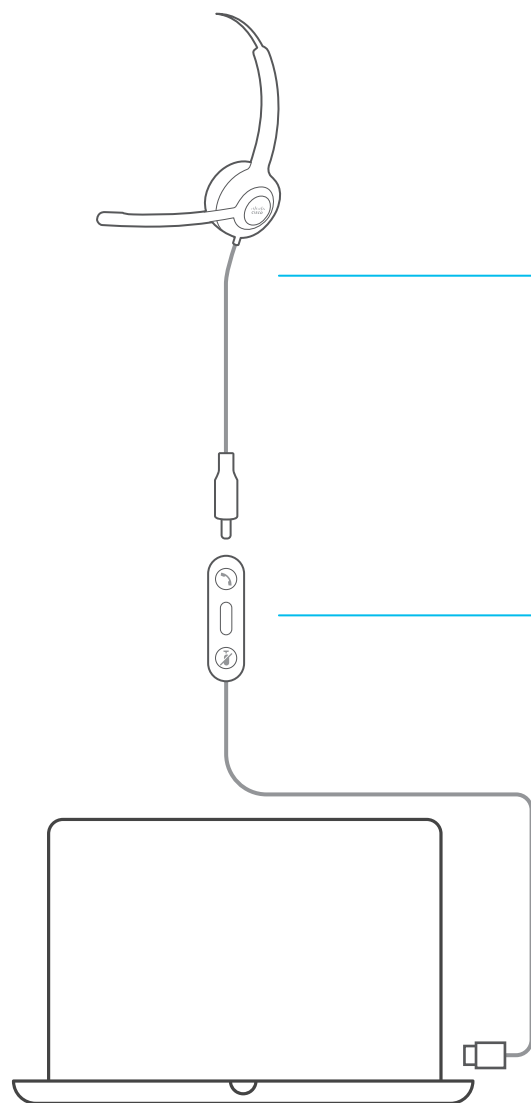

来电	红色闪烁	●
----	------	---

活动呼叫	稳定红色	●
------	------	---

来电	绿色闪烁	●
----	------	---

活动呼叫	稳定绿色	●
------	------	---

静音呼叫	稳定绿色	●
------	------	---

	稳定红色	●
--	------	---



高声压 – 避免长时间听高音量，以防止听力受损。

当您插入头戴式耳机时，请调低头戴式耳机扬声器音量后再进行佩戴。如果您在关闭头戴式耳机之前记得调低音量，再次插入头戴式耳机时的起始音量会很低。

注意周围环境。当您使用头戴式耳机时，可能会阻挡重要的外部声音，特别是在紧急情况下或嘈杂的环境中。开车时请勿使用头戴式耳机。不要将头戴式耳机或头戴式耳机线置于可能绊倒人员或宠物的地方。确保看管好靠近头戴式耳机或头戴式耳机线的儿童。

适用于 Cisco Jabber

## 应答呼叫

按线控制器上的 。

## 结束呼叫

按住线控制器上的  2 秒钟。

## 拒绝呼叫

按线控制器上的  两下。

## 调节您的音量

按线控制器上的  和 。

## 通话时将自己设为静音

按线控制器上的 。



## 通话时将自己取消静音

按线控制器上的 。

## 保留呼叫和恢复呼叫

1. 按线控制器上的 。
2. 可选：选择想要恢复的呼叫。
3. 按线控制器上的 。



## 在 Windows 版 Cisco Jabber 中更改音频设备

1. 单击  并选择**使用计算机呼叫**。
2. 单击**音频选项**并为每个音频领域选择 Cisco 头戴式耳机。
3. 单击  听取当前设置的音量。

您可以使用音量和麦克风灵敏度滑块调节扬声器音量和麦克风敏感度。

4. 单击**确定**。

## 在 Mac 版 Cisco Jabber 中更改音频设备

1. 单击  并选择**使用计算机呼叫**。
2. 单击**音频/视频首选项**并为每个音频领域选择 Cisco 头戴式耳机。
3. 单击  听取当前设置的音量。

您可以使用音量和麦克风灵敏度滑块调节扬声器音量和麦克风敏感度。

4. 单击 **OK (确定)**。

有关详细信息，请访问：

<http://www.cisco.com/go/headsets>

<http://www.cisco.com/go/jabber>

思科和思科徽标是思科和/或其附属公司在美国和其他国家/地区的商标或注册商标。要查看思科商标的列表，请访问此 URL：[www.cisco.com/go/trademarks](http://www.cisco.com/go/trademarks)。文中提及的第三方商标均属于其各自所有者。“合作伙伴”一词的使用并不意味着思科和任何其他公司之间存在合作伙伴关系。(1110R)