
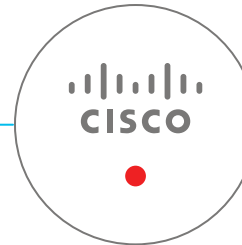


Cisco 耳機 521 和 Cisco 耳機 522

適用於 Cisco Jabber

快速參考指南

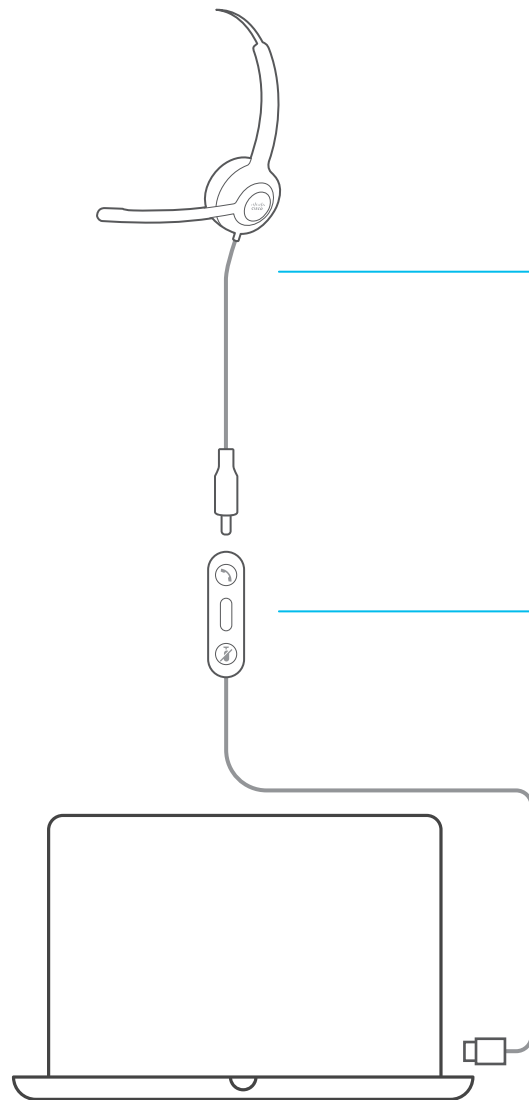

來電 閃爍的紅燈 ●

作用中通話 穩定的紅燈 ●

來電 閃爍的綠燈 📞

作用中通話 持續亮著的綠燈 📞

靜音通話 持續亮著的綠燈 📞

穩定的紅燈 🚫




高聲壓 - 避免長時間聆聽高音量，以防聽力受損。

插上耳機電源時，在開啟耳機前將耳機喇叭的音量降低。如果您記得在拿下耳機前先降低耳機音量，當再次插上耳機電源時，音量會開始降低。

請留意您周圍環境。當您使用耳機時，它可以隔絕擾人的外部聲音，尤其在緊急或吵雜環境中。不要在開車時使用耳機。請勿將耳機或耳機電纜留在可能使人員或寵物絆倒的區域中。請始終監督耳機或耳機電纜附近的任何兒童。

接聽電話

在內嵌控制器上按 。

結束通話

在內嵌控制器上按住  2 秒。


拒絕通話

在內嵌控制器上按  兩次。


調整音量

在內嵌控制器上按  和 。



使自己的通話靜音

在內嵌控制器上按 。



取消通話靜音

在內嵌控制器上按 。



保留通話與恢復通話

1. 在內嵌控制器上按 。
2. 可選：選取您要恢復的通話。
3. 在內嵌控制器上按 。

在 Windows 版 Cisco Jabber 中變更音訊裝置

1. 按一下 ，並選取**使用電腦通話**。
2. 按一下**音訊選項**，並為各個音訊欄位選取 Cisco 耳機。
3. 按一下  聆聽目前設定的音量。
您可以使用音量及麥克風靈敏度滑桿調整喇叭音量及麥克風靈敏度。
4. 按一下**確定**。

在 Mac 版 Cisco Jabber 中變更音訊裝置

1. 按一下 ，並選取**使用電腦通話**。
2. 按一下**音訊/視訊偏好設定**，並為各個音訊欄位選取 Cisco 耳機。
3. 按一下  聆聽目前設定的音量。
您可以使用音量及麥克風靈敏度滑桿調整喇叭音量及麥克風靈敏度。
4. 按一下**確定**。

如需詳細資訊，請造訪：

<http://www.cisco.com/go/headsets>

<http://www.cisco.com/go/jabber>

Cisco 和 Cisco 標誌是 Cisco 及/或其附屬機構在美國和其他國家/地區的商標或註冊商標。若要檢視 Cisco 商標清單，請前往：
www.cisco.com/go/trademarks。文中所提及之第三方商標均屬於其各自所有者。「合作夥伴」一詞不表示 Cisco 與其他任何公司之間具有合作關係。(1110R)