
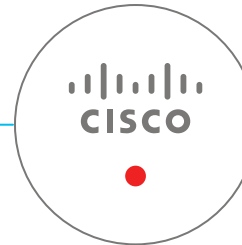


Auriculars Cisco 521 i auriculars Cisco 522

Per a Cisco IP Phone 8851, 8861, 8865 i telèfons multiplataforma 8865

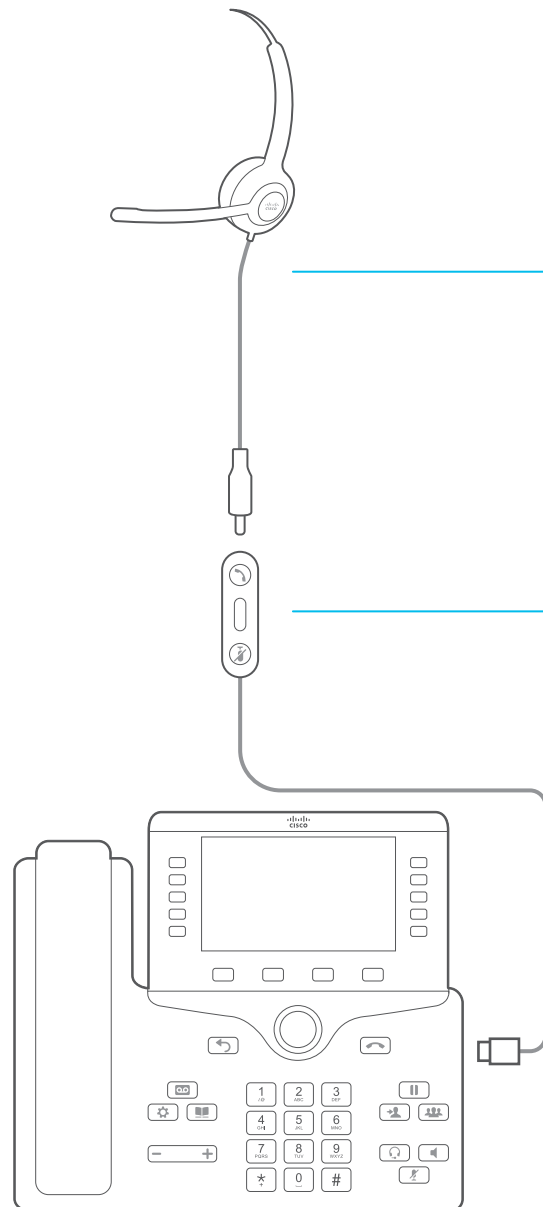

Trucada entrant	Vermell intermitent	●
Trucada activa	Vermell fix	●

Trucada entrant	Verd intermitent	☎
Trucada activa	Verd fix	☎
Trucada silenciada	Verd fix	☎
	Vermell fix	🚫

So d'alta pressió: no escolteu nivells de volum elevat durant llargs períodes per evitar possibles danys auditius.

Quan connecteu els auriculars, reduïu el volum de l'altaveu dels auriculars abans de posar-vos-els. Si recordeu reduir el volum abans de treure-us els auriculars, el volum inicial serà més baix quan torneu a connectar els auriculars.

Tingueu en compte el vostre entorn. Quan feu servir els auriculars, es poden bloquejar sons externs importants, especialment en casos d'emergència o en entorns sorollosos. No feu servir els auriculars mentre condueix. No deixeu els auriculars o els cables dels auriculars en una zona on les persones o les mascotes puguin ensopegar-hi. Superviseu sempre els nens que estiguin a prop dels auriculars o dels cables dels auriculars.

Auriculars Cisco 521 i auriculars Cisco 522


Guia de referència ràpida

Per a Cisco IP Phone 8851, 8861, 8865 i telèfons multiplataforma 8865

Respondre una trucada

Premeu  al controlador en línia.

Finalitzar una trucada

Manteniu premut  al controlador en línia durant 2 segons.

Rebutjar una trucada

Premeu  dues vegades al controlador en línia.

Ajust del volum

Premeu  i  al controlador en línia.



Silenciar-vos durant una trucada

Premeu  al controlador en línia.

Activar el vostre so durant una trucada

Premeu  al controlador en línia.

Posar una trucada en espera i reprendre una trucada

1. Premeu  al controlador en línia.
2. Opcional: seleccioneu la trucada que voleu reprendre.
3. Premeu  al controlador en línia.


Ajustament dels greus i aguts dels auriculars

1. Premeu **Aplicacions** .
2. Seleccioneu **Estat > Accessoris**.
3. Ressaltea **Auriculars de Cisco** a la llista i premeu **Configuració**.
4. Seleccioneu **Altaveu > Ajust**.
5. Premeu el clúster de navegació a l'esquerra o a la dreta per fer l'ajust.
6. Premeu **Desar** per aplicar i conservar la configuració.

Ajustament del retorn de l'altaveu dels auriculars

1. Premeu **Aplicacions** .
2. Seleccioneu **Estat > Accessoris**.
3. Ressaltea **Auriculars de Cisco** a la llista i premeu **Configuració**.
4. Seleccioneu **Altaveu** i, a continuació, ressaltea **To local**.
5. Premeu el clúster de navegació a l'esquerra o a la dreta per ajustar el to local. El valor per defecte del to local és baix.
6. Premeu **Establir** per aplicar i conservar la configuració.

Ajustar el volum del micròfon de l'auricular

1. Premeu **Aplicacions** .
2. Seleccioneu **Estat > Accessoris**.
3. Ressaltea **Auriculars de Cisco** a la llista i premeu **Configuració**.

4. Seleccioneu **Micròfon > Guany**.
5. Premeu el clúster de navegació a l'esquerra o a la dreta per ajustar el volum.
6. Premeu **Desar** per aplicar i conservar la configuració.

Provar el micròfon de l'auricular

1. Premeu **Aplicacions** .
2. Seleccioneu **Estat > Accessoris**.
3. Ressaltea **Auriculars de Cisco** a la llista i premeu **Configuració**.
4. Seleccioneu **Micròfon > Prova**.
5. Premeu **Gravar** i parleu al micròfon.
6. Premeu **Reproduir** quan acabeu de parlar i escolteu l'enregistrament de prova. El temps màxim d'enregistrament és de 20 segons.

Per obtenir més informació, visiteu:

<http://www.cisco.com/go/mpp>

<http://www.Cisco.com/go/headsets>

Cisco i el logotip de Cisco són marques comercials o marques comercials registrades de Cisco Systems, Inc. i/o els seus afiliats als Estats Units i a altres països. Per veure una llista de les marques comercials de Cisco, aneu a aquesta URL: www.cisco.com/go/trademarks. Les marques comercials de tercers que s'esmenten pertanyen als seus propietaris respectius. L'ús de la paraula "soci" no implica una relació d'associació entre Cisco i l'altra empresa. (1110R)