


Cisco Headset 521 ja Cisco Headset 522

Pikaopas

Cisco IP -puhelimet 8851, 8861 ja 8865 sekä usean käyttöympäristön 8865-puhelimet

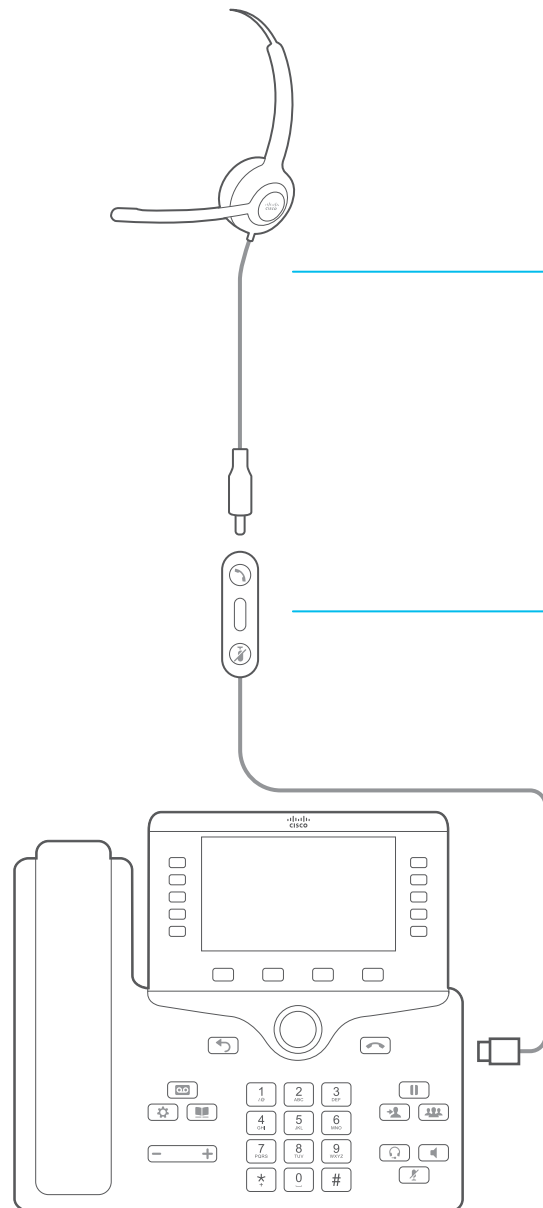

Saapuva puhelu Vilkkuu punaisena ●

Aktiivinen puhelu Palaa tasaisesti punaisena ●

Saapuva puhelu Vilkkuu vihreänä ☑

Aktiivinen puhelu Palaa tasaisesti vihreänä ☑

Mykistetty puhelu Palaa tasaisesti vihreänä ☑

Mykistetty puhelu Palaa tasaisesti punaisena ●

Korkea äänenpaine – Vältä kuuntelemista suurilla äänenvoimakkuuksilla pitkiä aikoja kuulovaurioiden ehkäisemiseksi.

Kun liität kuulokkeet, laske äänenvoimakkuutta, ennen kuin asetat kuulokkeet korillesi. Jos muistat laskea äänenvoimakkuutta, ennen kuin otat kuulokkeet pois, äänenvoimakkuus pysyy alhaisempana, kun asetat kuulokkeet seuraavan kerran korillesi.

Ota ympäristö huomioon. Kun käytät kuulokkeita, ne saattavat vaimentaa tärkeitä ulkoisia ääniä, kuten hälytysääniä. Älä käytä kuulokkeita ajaessasi. Älä jätä kuulokkeita äläkä kuulokejohtoja paikkoihin, joissa niihin voi kompastua. Katso aina kuulokkeiden tai kuulokejohtojen lähellä olevien lasten perään.

Cisco Headset 521 ja Cisco Headset 522

Pikaopas

Cisco IP -puhelimet 8851, 8861 ja 8865 sekä usean käyttöympäristön 8865-puhelimet

Puheluun vastaaminen

Paina inline-säätimestä .

Puhelun lopettaminen

Pidä inline-säätimen  -painiketta painettuna 2 sekuntia.

Puhelun hylkääminen

Paina inline-säätimen  -painiketta kahdesti.

Äänenvoimakkuuden säätäminen

Paina inline-säätimen  - ja  -painikkeita.



Oman mikrofonin vaimentaminen

Paina inline-säätimestä .

Oman mikrofonin vaimennuksen poistaminen

Paina inline-säätimestä .

Puhelun asettaminen pitoon ja puhelun jatkaminen

1. Paina inline-säätimestä .
2. Valinnainen: valitse puhelu, jota haluat jatkaa.
3. Paina inline-säätimestä .

Kuulokemikrofonin ala- ja ylätaajuuksien säätäminen

1. Paina **Sovellukset** .
2. Valitse **Tila > Lisälaitteet**.
3. Korosta **Cisco-kuulokkeet** luettelosta ja valitse **Määrittelykset**.
4. Valitse **Kaiutin > Hienosäätö**.
5. Säädä hienosäätöä painamalla navigointipainiketta vasemmalle ja oikealle.
6. Ota asetukset käyttöön ja tallenna ne valitsemalla **Tallenna**.

Kuulokemikrofonin sivuäänen säätäminen

1. Paina **Sovellukset** .
2. Valitse **Tila > Lisälaitteet**.
3. Korosta **Cisco-kuulokkeet** luettelosta ja valitse **Määrittelykset**.
4. Valitse **Kaiutin** ja korosta **Sivuääni**.
5. Säädä sivuääntä painamalla navigointipainiketta vasemmalle ja oikealle. Sivuuänen oletusarvo on alhainen.
6. Ota asetukset käyttöön ja tallenna ne valitsemalla **Aseta**.

Kuulokemikrofonin äänenvoimakkuuden säätäminen

1. Paina **Sovellukset** .
2. Valitse **Tila > Lisälaitteet**.
3. Korosta **Cisco-kuulokkeet** luettelosta ja valitse **Määrittelykset**.

4. Valitse **Mikrofoni > Vahvistus**.
5. Säädä äänenvoimakkuutta painamalla navigointipainiketta vasemmalle ja oikealle.
6. Ota asetukset käyttöön ja tallenna ne valitsemalla **Tallenna**.

Kuulokemikrofonin testaaminen

1. Paina **Sovellukset** .
2. Valitse **Tila > Lisälaitteet**.
3. Korosta **Cisco-kuulokkeet** luettelosta ja valitse **Määrittelykset**.
4. Valitse **Mikrofoni > Testaa**.
5. Paina **Nauhoita** ja puhu mikrofoniin.
6. Lopeta puhuminen ja kuuntele sitten testinauhoitus painamalla **Toista**. Nauhoituksen enimmäispituus on 20 sekuntia.

Lisätietoja:

<http://www.cisco.com/go/mpp>

<http://www.cisco.com/go/headsets>

Cisco ja Cisco-logo ovat Ciscon ja/tai sen osakkuusyhtiöiden tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja muissa maissa. Cisco-tavaramerkkien luettelo on nähtävissä osoitteessa www.cisco.com/go/trademarks. Mainitut kolmansien osapuolien tavaramerkit ovat omistajiensa omaisuutta. Sanan kumppani käyttäminen ei tarkoita kumppanuussuhdetta Ciscon ja minkään muun yrityksen välillä. (1110R)