
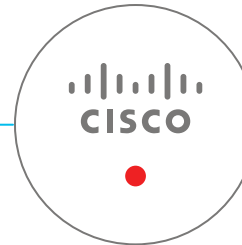


Cisco slušalice 521 and Cisco slušalice 522

Za Cisco IP telefone 8851, 8861, 8865 i 8865 Multiplatform telefone

Brzi referentni priručnik

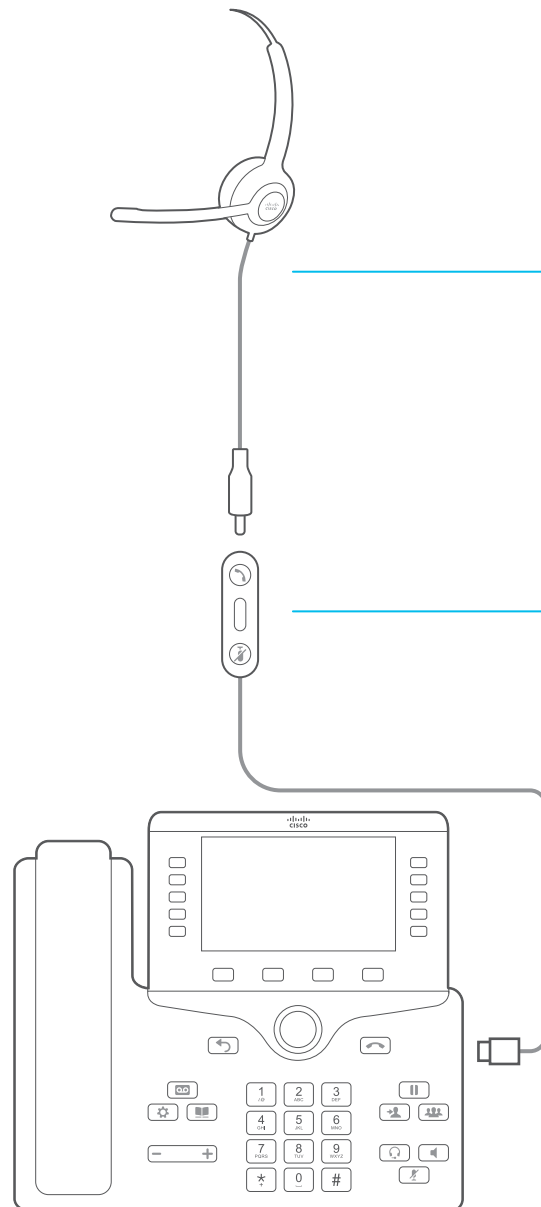

Dolazni poziv Trepćuće crveno ●

Aktivni poziv Svijetli crveno ●

Dolazni poziv Trepti zeleno 📞

Aktivni poziv Svijetli zeleno 📞

Stišani poziv Svijetli zeleno 📞

Stišani poziv Svijetli crveno 📞

Visoki zvučni tlak - Izbjegavajte slušanje glasnih zvukova kroz duge periode da biste spriječili moguća oštećenja sluha.

Kad uključite svoje slušalice, smanjite glasnoću zvučnika slušalica prije nego stavite slušalice. Ukoliko se sjetite smanjiti glasnoću prije nego ih skinete, glasnoća će biti manja sljedeći put kada ih uključite.

Budite svjesni svoje okoline. Kada koristite svoje slušalice one mogu blokirati važne vanjske zvukove, posebno u slučajevima nužde ili bučnim okruženjima. Nemojte koristiti slušalice tijekom vožnje. Ne ostavljajte slušalice ili kabele slušalica na područjima gdje ljudi ili životinje mogu zapeti o njih. Djecu u blizini slušalica ili kabela slušalica uvijek držite pod nadzorom.

Cisco slušalice 521 and Cisco slušalice 522

Brzi referentni priručnik

Za Cisco IP telefone 8851, 8861, 8865 i 8865 Multiplatform telefone

Odgovaranje na poziv

Pritisnite  linijski kontrolor.

Završavanje poziva

Držite  linijski kontrolor 2 sekunde.

Odbijanje poziva

Pritisnite  dvaput linijski kontrolor.

Prilagodite glasnoću

pritisnite  i  na linijskom kontroloru.



Stišajte sami sebe na pozivu

Pritisnite  linijski kontrolor.


Vratite sebi zvuk na pozivu

Pritisnite  linijski kontrolor.

Stavite poziv na čekanje i nastavite poziv

1. Pritisnite  linijski kontrolor.
2. Izborno: Odaberite poziv koji želite nastaviti.
3. Pritisnite  linijski kontrolor.


Podešavanje basa i visokih tonova na slušalicama.

1. Pritisnite **Aplikacije** .
2. Odaberite **Status > Pribor**.
3. Označite **naglavne slušalice Cisco** na popisu i pritisnite **postavljanje**.
4. Odaberite **Zvučnik > Ugađanje**.
5. Pritisnite skup za navigaciju lijevo ili desno kako biste prilagodili ugađanje.
6. Pritisnite **Spremi** kako biste primijenili i zadržali svoje postavke.

Prilagodite povratnu informaciju zvučnika slušalica


1. Pritisnite **Aplikacije** .
2. Odaberite **Status > Pribor**.
3. Označite **naglavne slušalice Cisco** na popisu i pritisnite **postavljanje**.
4. Odaberite **Zvučnik** i zatim označite **popratni ton**.
5. Pritisnite skupinu Navigacija ulijevo ili udesno kako biste podesili popratni ton.
Zadana vrijednost popratnog tona je 50.
6. Pritisnite **Postavi** kako biste primijenili i zadržali svoje postavke.

Podesite glasnoću svog mikrofona na slušalicama

1. Pritisnite **Aplikacije** .
2. Odaberite **Status > Pribor**.
3. Označite **naglavne slušalice Cico** na popisu i pritisnite **postavljanje**.

4. Odaberite **mikrofon > Pojačavanje**.
5. Pritisnite navigacijski klaster lijevo ili desno kako biste prilagodili glasnoću.
6. Pritisnite **Spremi** kako biste primijenili i zadržali svoje postavke.

Testirajte svoj mikrofon na slušalicama

1. Pritisnite **Aplikacije** .
2. Odaberite **Status > Pribor**.
3. Označite naglavne slušalice Cisco na popisu i pritisnite **postavljanje**.
4. Odaberite **mikrofon > Test**.
5. Pritisnite **Snimanje** i govorite u mikrofon.
6. Pritisnite **Reprodukcija** kad završite s govorenjem i poslušajte testnu snimku. Maksimalna dužina snimke je 20 sec.

Za dodatne informacije posjetite:

<http://www.cisco.com/go/mpp>

<http://www.cisco.com/go/headsets>

Cisco i logotip tvrtke Cisco trgovački su znakovi ili registrirani trgovački znakovi tvrtke Cisco i/ili njenih podružnica u SAD-u i drugim državama. Za prikaz popisa trgovačkih oznaka tvrtke Cisco idite na URL: www.cisco.com/go/trademarks. Ovdje spomenuti zaštitni znaci trećih strana vlasništvo su odgovarajućih vlasnika. Upotreba riječi partner ne implicira partnerstvo između tvrtke Cisco i bilo koje druge tvrtke. (1110R)