
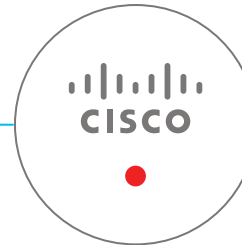


# Naglavna slušalka Cisco 521 in naglavna slušalka Cisco 522

Vodnik za hitri začetek

Za Cisco IP-telefone 8851, 8861, 8865 in 8865 Multiplatform telefone

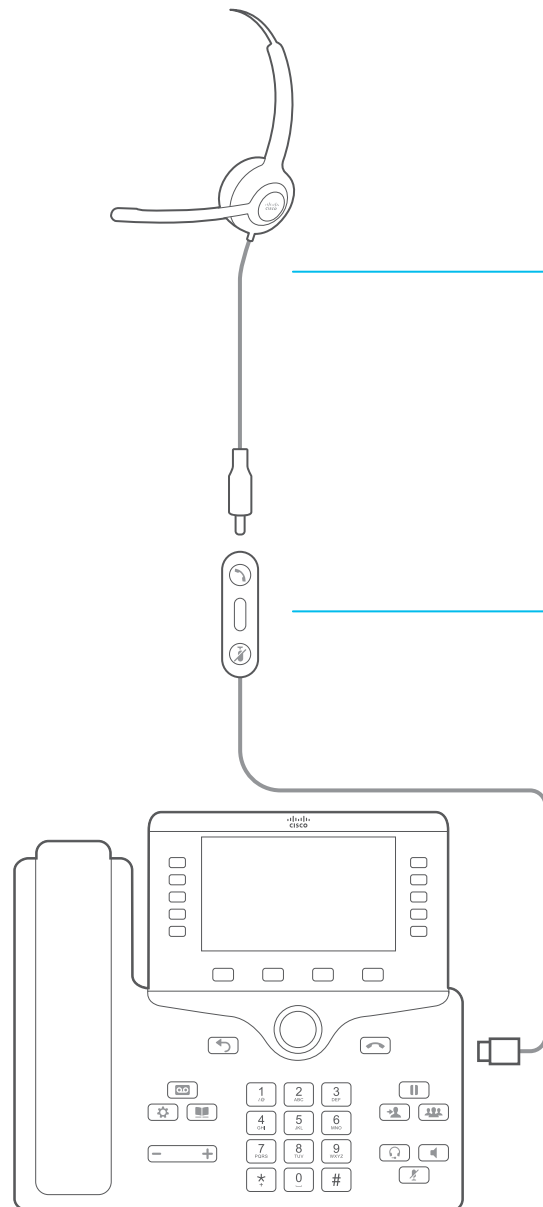

Dohodni klic	Utripa rdeče	●
--------------	--------------	---

Aktivni klic	Sveti rdeče	●
--------------	-------------	---

Dohodni klic	Utripa zeleno	☎
--------------	---------------	---

Aktivni klic	Sveti zeleno	☎
--------------	--------------	---

Zvok klica	Sveti zeleno	☎
------------	--------------	---

izklopljen	Sveti rdeče	☎
------------	-------------	---

Visok zvočni tlak – izogibajte se dolgotrajnem poslušanju pri visokih ravneh glasnosti, da preprečite morebitne poškodbe sluha.

Ko priključite naglavno slušalko, zmanjšajte glasnost, preden si jo nataknete. Če se spomnite, da pred snemanjem naglavne slušalke zmanjšate glasnost, bo ta nižja, ko si spet nataknete naglavno slušalko.

Bodite pozorni na okolico. Ko uporabljate naglavno slušalko, lahko ta blokira pomembne zunanje zvoke, zlasti v nujnih primerih ali v hrupnih okoljih. Naglavne slušalke ne uporabljajte med vožnjo. Naglavne slušalke ali kablov zanjo ne puščajte tako, da bi se lahko drugi ljudje ali hišni ljubljenci spotaknili čeznje. Bodite pozorni na otroke, ki so v bližini naglavne slušalke ali kablov zanjo.

# Naglavna slušalka Cisco 521 in naglavna slušalka Cisco 522

Vodnik za hitri začetek

Za Cisco IP-telefone 8851, 8861, 8865 in 8865 Multiplatform telefone

## Prevzemanje klica

Pritisnite  na linijskem krmilniku.

## Končanje klica

Zadržite  na linijskem krmilniku za 2 sekundi.

## Zavrnitev klica

Pritisnite  dvakrat na nadzornik v linije.

## Prilagodi glasnost

pritisnite  in  na nadzornik v linije.



## Izklop zvoka med klicem

Pritisnite  na linijskem krmilniku.


## Vklop zvoka med klicem

Pritisnite  na linijskem krmilniku


## Preklop klica na čakanje in nadaljevanje klica

1. Pritisnite  na linijskem krmilniku.
2. Izbirno: izberite klic, ki ga želite nadaljevati.
3. Pritisnite  na linijskem krmilniku.


## Prilagoditev visokih in nizkih tonov za naglavno slušalko

1. Pritisnite **Aplikacije** .
2. Izberite **Stanje > Dodatna oprema**.
3. Označite **Naglavna slušalka Cisco** na seznamu in pritisnite **Nastavitev**.
4. Izberite **Zvočnik > Uglasitev zvočnikov**.
5. Gručo za krmarjenje pritisnite v levo ali desno, da prilagodite uglasitev.
6. Pritisnite **Shrani**, da uporabite in ohranite svojo nastavitev.

## Prilagoditev povratnega odziva zvočnika naglavne slušalke

1. Pritisnite **Aplikacije** .
2. Izberite **Stanje > Dodatna oprema**.
3. Označite **Naglavna slušalka Cisco** na seznamu in pritisnite **Nastavitev**.
4. Izberite **Zvočnik** in nato označite **Presluh slušalke**.
5. Gručo za krmarjenje pritisnite v levo ali desno, da prilagodite presluh. Privzeta vrednost presluha je »nizko«.
6. Pritisnite **Nastavi**, da uveljavite in shranite nastavitve

## Prilagoditev glasnosti mikrofona naglavnih slušalk

1. Pritisnite **Aplikacije** .
2. Izberite **Stanje > Dodatna oprema**.
3. Označite **Naglavna slušalka Cisco** na seznamu in pritisnite **Nastavitev**.

4. Izberite **Mikrofon > Pridobi**.
5. Pritisnite navigacijsko vrstico, v levo ali desno, da prilagodite glasnost.
6. Pritisnite **Shrani**, da uporabite in ohranite svojo nastavitev.

## Preskusite mikrofon naglavne slušalke

1. Pritisnite **Aplikacije** .
2. Izberite **Stanje > Dodatna oprema**.
3. Označite **Naglavna slušalka Cisco** na seznamu in pritisnite **Nastavitev**.
4. Izberite **Mikrofon > Preskusi**.
5. Pritisnite **Snemanje** in govorite v mikrofon.
6. Ko nebate govoriti, pritisnite **Predvajanje**, in poslušajte preskusni posnetek. Najdaljši čas snemanja je 20 sekund.

Za več informacij si oglejte:

<http://www.cisco.com/go/mpp>

<http://www.cisco.com/go/headsets>

Cisco in logotip Cisco sta blagovni znamki ali registrirani blagovni znamki podjetja Cisco in/ali njegovih lastniško povezanih podjetij v ZDA in drugih državah. Za ogled blagovnih znamk podjetja Cisco, pojdite na spletno mesto: [www.cisco.com/go/trademarks](http://www.cisco.com/go/trademarks). Omenjene blagovne znamke tretjih oseb so v lasti njihovih lastnikov. Uporaba besede partner ne pomeni družabniškega odnosa med podjetjem Cisco in morebitnim drugim podjetjem. (1110R)