


# Cisco Headset 521 ve Cisco Headset 522

Cisco IP Phone 8851, 8861 ve 8865 ve 8865 Multiplatform Telefonlar

Hızlı Başvuru Kılavuzu

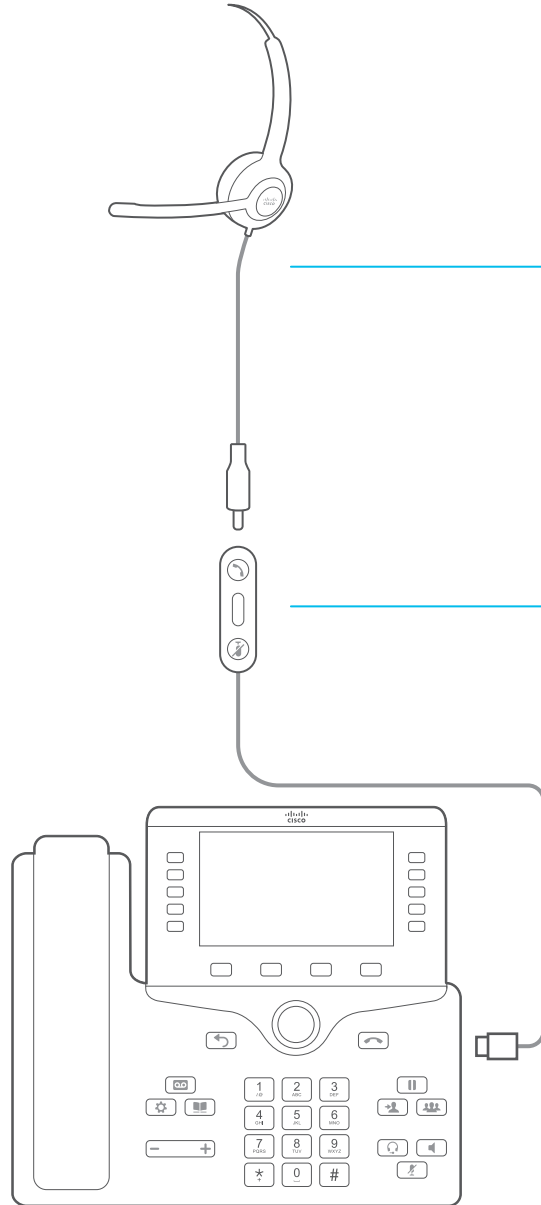

Gelen çağrı	Yanıp sönen kırmızı	●
Aktif çağrı	Sabit kırmızı	●

Gelen çağrı	Yeşil yanıp sönüyor	📞
Aktif çağrı	Sabit yeşil	📞
Sessize alınan çağrı	Sabit yeşil	📞
	Sabit kırmızı	📞

Yüksek Ses Basıncı—Olası işitme zararını önlemek için uzun süre yüksek ses seviyesinde dinlemekten kaçınınız.

Kulaklığınızı bağlayınca, düşük, kulaklığı takmadan önce kulaklık hoparlörünün ses seviyesini azaltın. Kulaklığı çıkarmadan önce ses seviyesini azaltmayı unutmazsanız, kulaklığı yeniden taktığınızda ses düşük seviyeden başlar.

Bulduğunuz ortama dikkat edin. Kulaklığınız kullanılırken özellikle acil durumlarda veya gürültülü ortamlarda önemli dış seslerin duyulmasını engelleyebilir. Kulaklığı sürüş sırasında kullanmayın. Kulaklığınızı veya kulaklık kablolarını insanların veya evcil hayvanların takılıp düşebileceği bir yerde bırakmayın. Kulaklığınızın veya kulaklık kablolarının yakınında bulunan çocukları her zaman gözetim altında tutun.


## Çağrı cevaplama

Hat içi kumanda aygıtında  düğmesine basın.



## Çağrıyı bitirme

Hat içi kumanda aygıtında  düğmesini 2 saniye boyunca basılı tutun.

## Çağrı reddetme

Hat içi kumanda aygıtında  düğmesine iki kez basın.

## Sesi ayarlayın

Hat içi kumanda aygıtında  ve  düğmelerine basın.



## Çağrı sırasında kendinizi sessize alma

Hat içi kumanda aygıtında  düğmesine basın.


## Çağrı sırasında kendinizi sessize almayı iptal etme

Hat içi kumanda aygıtında  düğmesine basın


## Çağrıyı beklemeye alma ve sürdürme

1. Hat içi kumanda aygıtında  düğmesine basın.
2. İsteğe bağlı: Sürdürmek istediğiniz çağrıyı seçin.
3. Hat içi kumanda aygıtında  düğmesine basın.


## Kulaklığınızın Bas ve Tiz Ayarlarını Yapma

1. **Uygulamalar** 'a basın.
2. **Durum > Aksesuarlar**'ı seçin.
3. Listede **Cisco Kulaklık**'ı vurgulayın ve Kurulum'a basın.
4. **Hoparlör > Ayarlama**'yı seçin.
5. Frekans ayarı yapmak için Gezinme tuş grubuna sağa veya sola doğru basın.
6. Ayarınızı uygulamak ve sürdürmek için **Kaydet**'e basın.

## Kulaklık hoparlörünüzün yankısını ayarlama


1. **Uygulamalar** 'a basın.
2. **Durum > Aksesuarlar**'ı seçin.
3. Listede **Cisco Kulaklık**'ı vurgulayın ve Kurulum'a basın.
4. **Hoparlör**'ü seçin ve ardından **Yan ton**'u vurgulayın.
5. Yan tonu ayarlamak için Gezinti tuş grubunda sağa veya sola doğru basın. Yan tonun varsayılan değeri düşüktür.
6. Ayarınızı uygulamak ve sürdürmek için **Ayarla**'ya basın

## Kulaklık mikrofonunuzun ses seviyesini ayarlama

1. **Uygulamalar** 'a basın.
2. **Durum > Aksesuarlar**'ı seçin.
3. Listede **Cisco Kulaklık**'ı vurgulayın ve Kurulum'a basın.

4. **Mikrofon > Artış**'ı seçin.
5. Sesi ayarlamak için Gezinme tuş grubuna sola veya sağa doğru basın.
6. Ayarınızı uygulamak ve sürdürmek için **Kaydet**'e basın.

## Kulaklık mikrofonunuzu test etme

1. **Uygulamalar** 'a basın.
2. **Durum > Aksesuarlar**'ı seçin.
3. Listede **Cisco Kulaklık**'ı vurgulayın ve Kurulum'a basın.
4. **Mikrofon > Test**'i seçin.
5. **Kayıt** düğmesine basın ve mikrofona konuşun.
6. Konuşmayı bitirdiğinizde **Kayıttan Dinle**'ye basarak test kaydını dinleyin. Maksimum kayıt süresi 20 saniyedir.

Daha fazla bilgi için, aşağıdaki adresi ziyaret edin:

<http://www.cisco.com/go/mpp>

<http://www.cisco.com/go/headsets>

Cisco ve Cisco Logosu, Cisco ve/veya bağlı kuruluşlarının ABD ve diğer ülkelerdeki ticari markaları veya tescilli ticari markalarıdır. Cisco ticari markalarının bir listesini görüntülemek için şu URL'ye gidin: [www.cisco.com/go/trademarks](http://www.cisco.com/go/trademarks). Adı geçen üçüncü taraf ticari markalar, ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir. "Ortak" sözcüğünün kullanılması, Cisco ile herhangi diğer bir şirket arasında ortaklık ilişkisi olduğu anlamına gelmez. (1110R)