
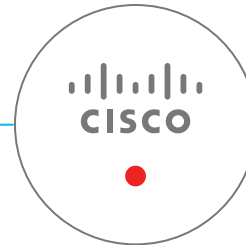


Cisco Headset 521 及 Cisco Headset 522

Cisco IP Phone 8851、8861、8865 和 8865 多平台電話

快速參考指南

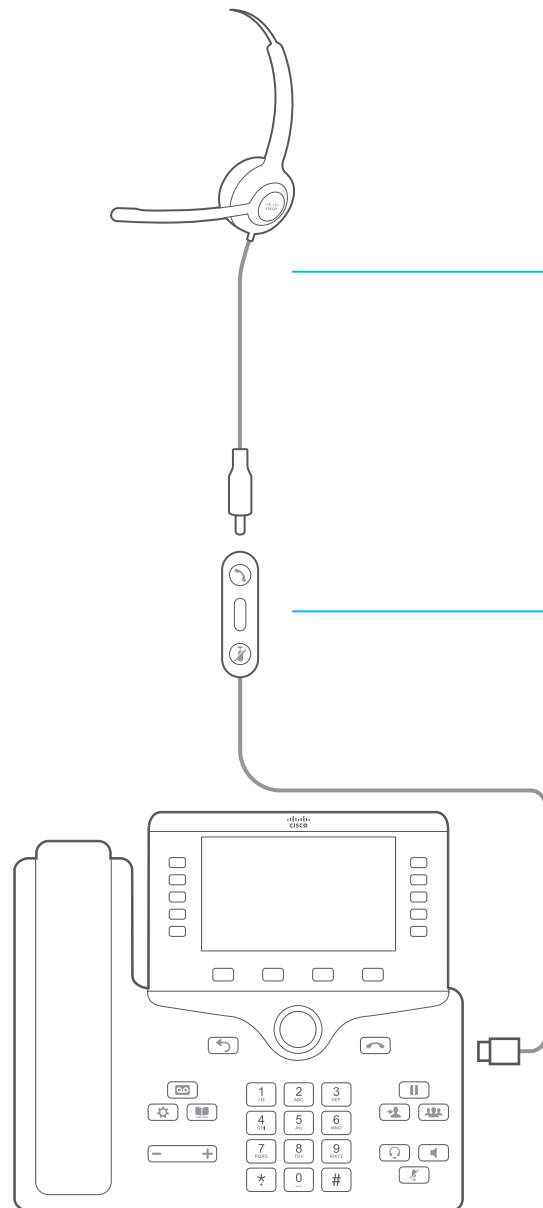

來電 閃爍的紅燈 ●

進行中的通話 穩定的紅燈 ●

來電 閃爍的綠燈 📞

進行中的通話 穩定的綠燈 📞

已靜音的通話 穩定的綠燈 📞


穩定的紅燈 📞

高聲壓—避免長時間以高音量聆聽內容，以防止聽力受損。

插入耳機時，請先調低耳機喇叭音量，然後才戴上耳機。如果您有在脫下耳機時調低音量，再次插入耳機後，音量起初會較低。

請留意周圍環境。耳機處於使用狀態下，或會隔除重要的外在聲音，尤以面對緊急狀況或嘈雜環境時，應格外小心。駕駛期間，請勿使用耳機。請勿將耳機或耳機接線置於容易絆倒其他人士或寵物的位置。請務必看管身處耳機或耳機接線附近的兒童。


接聽來電

按一下  接線上控制器的。

結束通話

控住  接線上控制器的 2 秒鐘。

拒絕來電

按兩下  接線上控制器的。

調整音量

按下接線上控制器的 **+** 和 **-**。

在通話中令自己靜音

按一下  接線上控制器的。


在通話中為自己取消靜音

按一下  接線上控制器的


保留通話及回復通話

1. 按一下  接線上控制器的。
2. 自選步驟：選擇您要回復的通話。
3. 按一下  接線上控制器的。


調整耳機的低音及高音

1. 按**應用程式**。
2. 選擇**狀態**>**配件**。
3. 選取清單中的**Cisco 耳機**，然後按**設定**。
4. 設定**喇叭**>**調音**。
5. 按導覽群集的左側或右側按鈕，即可調音。
6. 按**儲存**以套用並保留設定。


調整耳機喇叭回饋

1. 按**應用程式**。
2. 選擇**狀態**>**配件**。
3. 選取清單中的**Cisco 耳機**，然後按**設定**。
4. 選取**喇叭**，然後反白選取**側音**。
5. 按導覽群集的左側或右側按鈕，即可調整側音。側音預設值為「低」。
6. 按**設定**以套用並保留設定

調整耳機米高峰音量

1. 按**應用程式**。
2. 選擇**狀態**>**配件**。
3. 選取清單中的**Cisco 耳機**，然後按**設定**。
4. 選擇**米高峰**>**增益**。
5. 按導覽群集的左側或右側按鈕，即可調校音量。
6. 按**儲存**以套用並保留設定。

測試耳機米高峰

1. 按**應用程式**。
2. 選擇**狀態**>**配件**。
3. 選取清單中的**Cisco 耳機**，然後按**設定**。
4. 選擇**米高峰**>**測試**。
5. 按**錄音**，然後向著米高峰說話。
6. 說完後按**播放**，即可聆聽錄音。錄音時間上限為 20 秒。

如需更多資料，請參閱：

<http://www.cisco.com/go/mpp>

<http://www.cisco.com/go/headsets>

Cisco 及 Cisco 標誌為 Cisco 及/或其聯屬公司在美國及其他國家或地區的商標或註冊商標。若要檢視 Cisco 商標清單，請前往此 URL：www.cisco.com/go/trademarks。引述的第三方商標為相關商標擁有人的財產。使用「夥伴」一詞，並非表示 Cisco 與任何其他公司有任何合作關係。(1110R)