
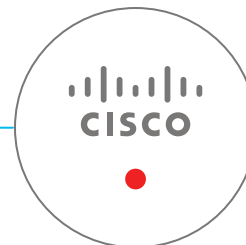


Náhlavní souprava Cisco 521 a Cisco 522

Stručná referenční příručka

Pro telefony Cisco IP Phone 8851, 8861, 8865 a 8865NR na systému Cisco Unified Communications Manager

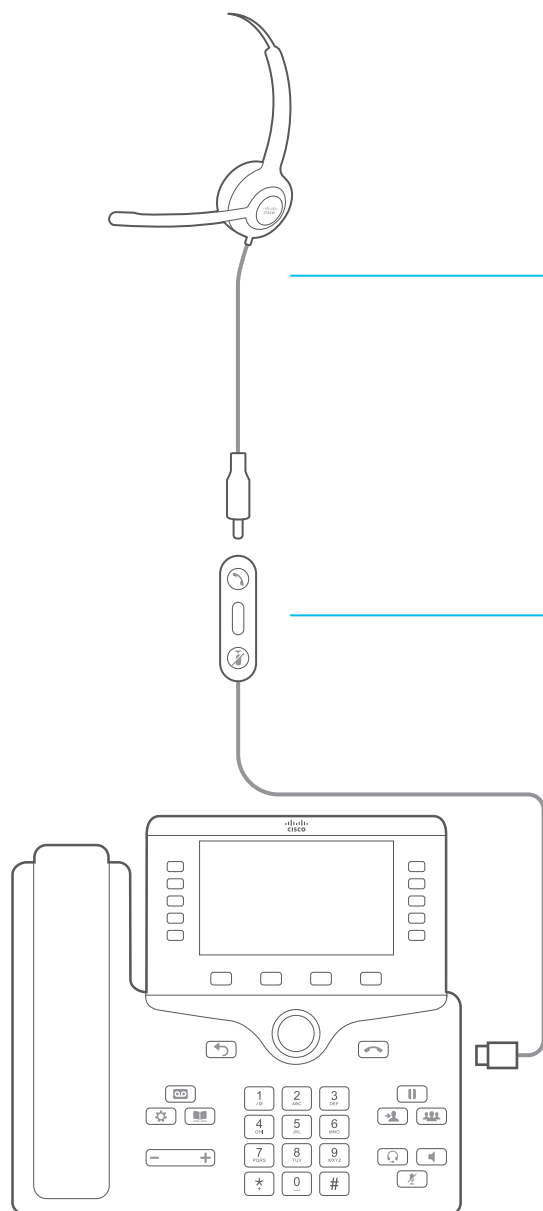

Příchozí hovor	Bliká červeně	●
Aktivní hovor	Svítí červeně	●

Příchozí hovor	Bliká zeleně	●
Aktivní hovor	Svítí zeleně	●
Hovor s vypnutým mikrofonem	Svítí červeně	●



Vysoký akustický tlak – vyhněte se dlouhodobému poslechu při vysoké úrovni hlasitosti, abyste zabránili možnému poškození sluchu.

Když připojujete náhlavní soupravu, snižte před jejím nasazením hlasitost reproduktoru náhlavní soupravy. Když si zvyknete snížit hlasitost před sundáním náhlavní soupravy, bude hlasitost při příštím zapojení náhlavní soupravy vždy nižší.

Mějte na paměti své okolí. Náhlavní souprava může při použití blokovat důležité externí zvuky, obzvláště pak v případě nouzových situací a v hlučném prostředí. Náhlavní soupravu nepoužívejte při řízení. Náhlavní soupravu ani její kabely nenechávejte v místech, kde by o ně mohli zakopnout lidé nebo zvířata. Na děti, které jsou v blízkosti náhlavní soupravy nebo příslušných kabelů, vždy dohlížejte.

Přijetí hovoru

Stiskněte tlačítko  ovladače linky.

Ukončení hovoru

Přidržte  ovladač linky na 2 sekundy.

odmítnutí hovoru,

Dvakrát stiskněte tlačítko  ovladače linky.

Úprava hlasitosti

Stiskněte **+** a **-** na ovladači linky.



Vypnutí vlastního mikrofonu během hovoru

Stiskněte tlačítko  ovladače linky.


Zrušení vypnutí vlastního mikrofonu během hovoru

Stiskněte tlačítko  ovladače linky

Přidržení hovoru a pokračování v něm

1. Stiskněte tlačítko  ovladače linky.
2. Volitelně: Vyberte hovor, v němž chcete pokračovat.
3. Stiskněte tlačítko  ovladače linky.


Úprava nastavení hloubek a výšek náhlavní soupravy

1. Stiskněte tlačítko **Aplikace** .
2. Vyberte možnost **Příslušenství**.
3. Vyberte **Cisco náhlavní soupravu** v seznamu a stiskněte tlačítko **Nastavení**.
4. Vyberte **Reproduktor > Ladění**.
5. Stisknutím navigačního kruhu vlevo nebo vpravo proveďte ladění.
6. Stiskněte tlačítko, **Konec** chcete-li nastavení použít a uložit.

Úprava nastavení zpětné vazby reproduktoru náhlavní soupravy


1. Stiskněte tlačítko **Aplikace** .
2. Vyberte možnost **Příslušenství**.
3. Vyberte **Cisco náhlavní soupravu** v seznamu a stiskněte tlačítko **Nastavení**.
4. Vyberte **Reproduktor > Připoslech**.
5. Vyberte požadované připoslech soupravy nastavení.
Připoslech soupravy ve výchozím nastavení je velmi nízký.
6. Stiskněte tlačítko **Nastavení**, chcete-li nastavení použít a uložit.

Úprava nastavení hlasitosti mikrofonu náhlavní soupravy

1. Stiskněte tlačítko **Aplikace** .
2. Vyberte možnost **Příslušenství**.

3. Vyberte **Cisco náhlavní soupravu** v seznamu a stiskněte tlačítko **Nastavení**.
4. Vyberte možnost **Mikrofon > Zisk**.
5. Stisknutím navigačního kruhu vlevo nebo vpravo upravte nastavení hlasitosti.
6. Stiskněte tlačítko, **Konec** chcete-li nastavení použít a uložit.

Test mikrofonu náhlavní soupravy

1. Stiskněte tlačítko **Aplikace** .
2. Vyberte možnost **Příslušenství**.
3. Vyberte v seznamu náhlavní soupravu Cisco a stiskněte tlačítko **Nastavení**.
4. Vyberte **Mikrofon > Test**.
5. Stiskněte tlačítko **Nahrát** a řekněte něco na mikrofon.
6. Až přestanete mluvit, stiskněte tlačítko **Přehrát** a poslechnete si zkušební nahrávku. Maximální doba nahrávání je 20 sekund.

Další informace naleznete zde:

<http://www.cisco.com/go/ipphones/8800>

<http://www.cisco.com/go/headsets>

Cisco a logo Cisco jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Cisco a jejích přidružených společností v USA a jiných zemích. Seznam ochranných známek společnosti Cisco naleznete na adrese: www.cisco.com/go/trademarks. Uvedené ochranné známky třetích stran jsou majetkem příslušných vlastníků. Použití slova „partner“ neznamená, že mezi společností Cisco a jakoukoliv další společností existuje partnerský vztah. (1110R)