
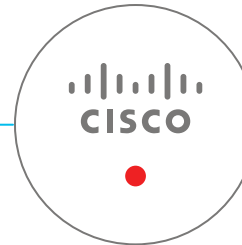


# Cisco Headset 521 og Cisco Headset 522

For Cisco IP Phone 8851, 8861, 8865 og 8865NR på Cisco Unified Communications Manager

Quick Reference Guide  
(Hurtigvejledning)

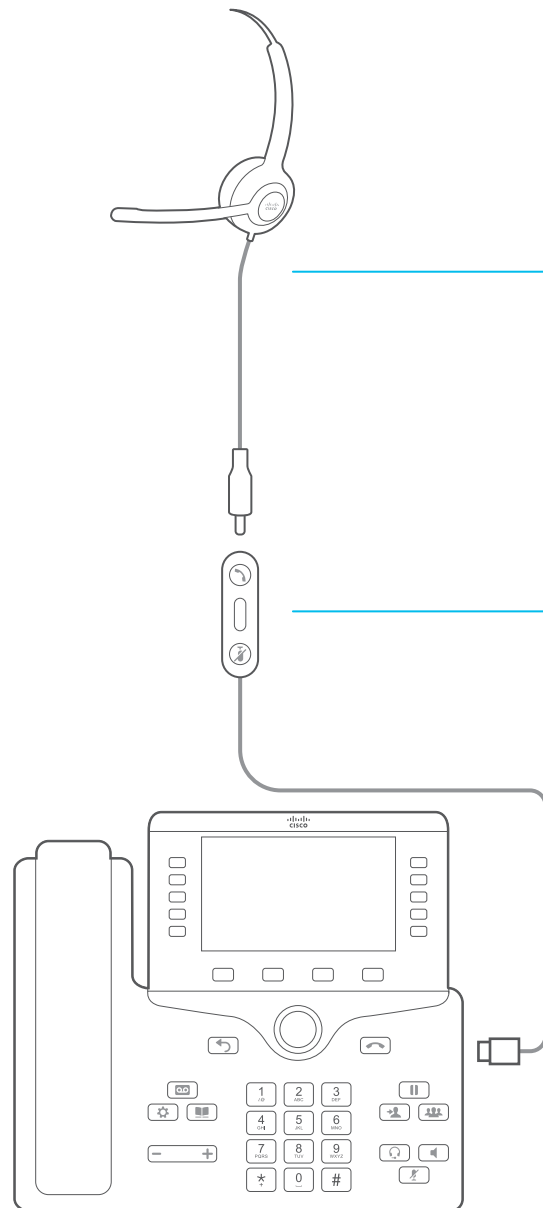

Indgående opkald Blinker rødt ●

Aktivt opkald Lyser rødt ●

Indgående opkald Blinker grønt 📞

Aktivt opkald Lyser grønt 📞

Opkald med lyd slået fra Lyser grønt 📞

Lyser rødt 📞



Højt lydtryk – undlad at lytte ved høj lydstyrke i længere tid ad gangen for at undgå mulig beskadigelse af hørelsen.

Når du tilslutter din hovedtelefon, skal du skrue ned for lydstyrken for hovedtelefonens højttaler, før du tager hovedtelefonen på. Hvis du husker at skrue ned for lydstyrken, før du tager hovedtelefonen af, vil lydstyrken starte fra et lavere niveau, når du tilslutter hovedtelefonen igen.

Vær opmærksom på dine omgivelser. Når du bruger hovedtelefonen, kan det blokere vigtige eksterne lyde, især i nødstilfælde eller i miljøer med meget støj. Brug ikke hovedtelefonen under kørslen. Efterlad ikke din hovedtelefon eller hovedtelefonkabler i et område, hvor personer eller kæledyr kan snuble over dem. Overvåg altid børn, der er i nærheden af din hovedtelefon eller hovedtelefonkabler.

## Besvar et opkald

Tryk på  på den indbyggede controller.

## Afslut et opkald

Hold  nede på den indbyggede controller i 2 sekunder.

## Afvis et opkald

Tryk to gange på  i den indbyggede controller.

## Juster lydstyrken

Tryk på **+** og **-** på den indbyggede controller.



## Slå din egen lyd fra i et opkald

Tryk på  på den indbyggede controller.

## Slå din egen lyd til i et opkald

Tryk på  på den indbyggede controller

## Sæt et opkald i venteposition, og genoptag et opkald

1. Tryk på  på den indbyggede controller.
2. Valgfrit: Vælg det opkald, du vil genoptage.
3. Tryk på  på den indbyggede controller.


## Juster bas og diskant for din hovedtelefon

1. Tryk på **Programmer** .
2. Vælg **Tilbehør**.
3. Markér **Cisco Headset** på listen, og tryk på **Konfigurer**.
4. Vælg **Højtaler > Finindstilling**.
5. Tryk på navigationsklyngen, til venstre eller højre, for at justere finindstillingen.
6. Tryk på **Gem** for at anvende og bevare din indstilling.

## Juster højttalerfeedbacket for din hovedtelefon


1. Tryk på **Programmer** .
2. Vælg **Tilbehør**.
3. Markér **Cisco Headset** på listen, og tryk på **Konfigurer**.
4. Vælg **Højtaler > Tilbagekobling**.
5. Vælg den ønskede tilbagekoblingsindstilling. Standardindstillingen for tilbagekobling er meget lav.
6. Tryk på **Indstil** for at anvende og bevare indstillingerne.

## Juster mikrofonens lydstyrke for din hovedtelefon

1. Tryk på **Programmer** .
2. Vælg **Tilbehør**.
3. Markér **Cisco Headset** på listen, og tryk på **Konfigurer**.
4. Vælg **Mikrofon > Gain**.

5. Tryk navigationsklyngen, venstre eller højre, for at justere gainet.
6. Tryk på **Gem** for at anvende og bevare din indstilling.

## Test din mikrofon i hovedtelefonen

1. Tryk på **Programmer** .
2. Vælg **Tilbehør**.
3. Markér Cisco Headset på listen, og tryk på **Konfigurer**.
4. Vælg **Mikrofon > Test**.
5. Tryk på **Optag**, og tal i mikrofonen.
6. Tryk på **Afspil**, når du er færdig med at tale, og lyt til testoptagelsen. Maksimal optagelsestid er 20 sekunder.

## Find yderligere oplysninger på:

<http://www.cisco.com/go/ipphones/8800>  
<http://www.cisco.com/go/headsets>

Cisco and the Cisco logo are trademarks or registered trademarks of Cisco and/or its affiliates in the U.S. and other countries. En oversigt over Ciscos varemærker findes på denne URL-adresse: [www.cisco.com/go/trademarks](http://www.cisco.com/go/trademarks). Nævnte tredjepartsvaremærker tilhører deres respektive ejere. Brugen af ordet partner er ikke udtryk for et partnerskab mellem Cisco og en anden virksomhed. (1110R)