


# Cisco Headset 521 und Cisco Headset 522


Für das Cisco IP Phone 8851, 8861, 8865 und 8865NR auf Cisco Unified Communications Manager

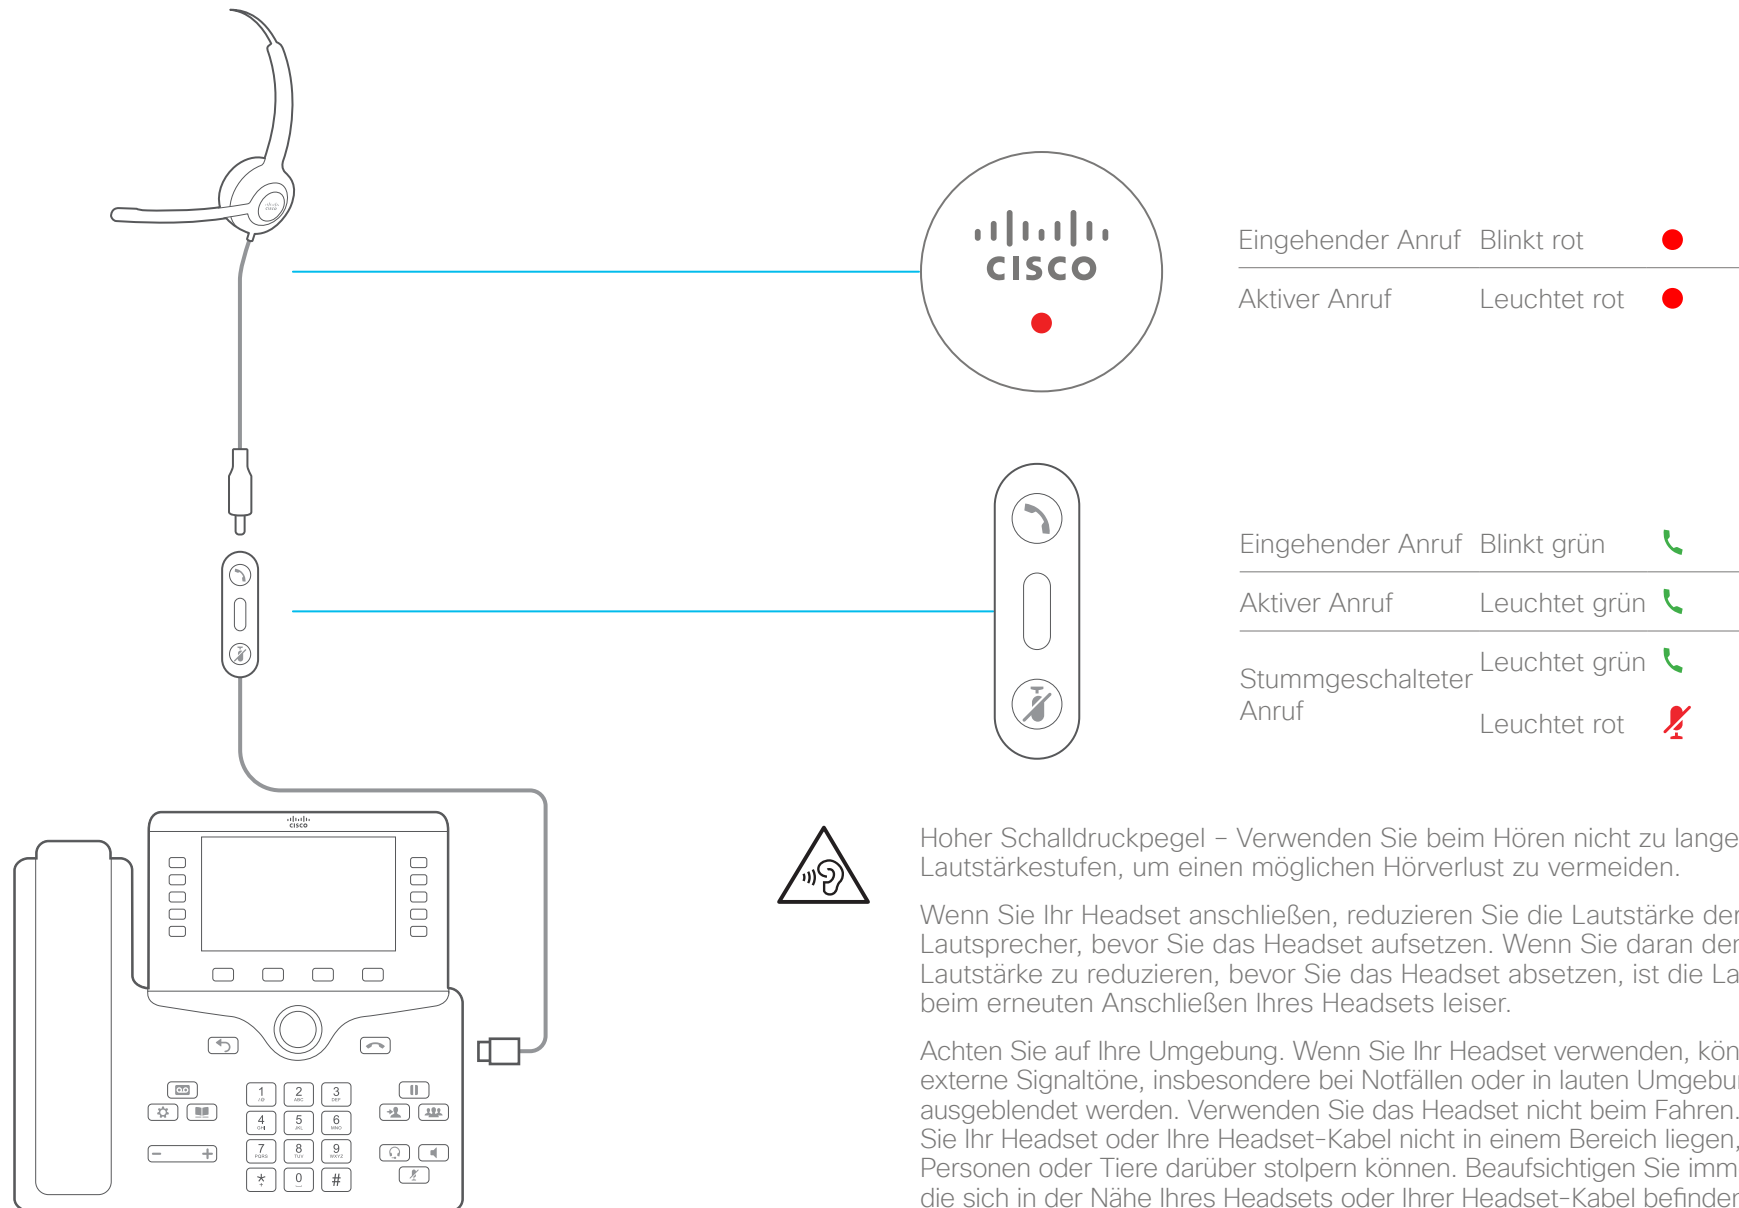

## Anruf annehmen

Drücken Sie  auf dem Inline-Controller.

## Anruf beenden

Halten Sie  auf dem Inline-Controller 2 Sekunden lang gedrückt.

## Anruf ablehnen

Drücken Sie  zweimal auf dem Inline-Controller.

## Ihre Lautstärke anpassen

Drücken Sie **+** und **-** auf dem Inline-Controller.



## Sich selbst bei einem Anruf stummschalten

Drücken Sie  auf dem Inline-Controller.


## Die Stummschaltung bei einem Anruf wieder aufheben

Drücken Sie  auf dem Inline-Controller.

## Einen Anruf halten und einen Anruf fortsetzen

1. Drücken Sie  auf dem Inline-Controller.
2. Optional: Wählen Sie den Anruf aus, den Sie fortsetzen möchten.
3. Drücken Sie  auf dem Inline-Controller.


## Bass und Höhen Ihres Headsets anpassen

1. Drücken Sie **Anwendungen** .
2. Wählen Sie **Zubehör** aus.
3. Markieren Sie **Cisco Headset** in der Liste, und drücken Sie **Setup**.
4. Wählen Sie **Lautsprecher > Feineinstellung** aus.
5. Drücken Sie das Navigationsrad links oder rechts, um die Feineinstellung anzupassen.
6. Drücken Sie **Beenden**, um Ihre Einstellung zu übernehmen und beizubehalten.

## Resonanz Ihres Headset-Lautsprechers anpassen


1. Drücken Sie **Anwendungen** .
2. Wählen Sie **Zubehör** aus.
3. Markieren Sie **Cisco Headset** in der Liste, und drücken Sie **Setup**.
4. Wählen Sie **Lautsprecher > Nebengeräusch** aus.
5. Wählen Sie die gewünschte Nebengeräusch-Einstellung aus.  
Die Standardeinstellung für Nebengeräusche lautet „Sehr niedrig“.
6. Drücken Sie **Festleg.**, um Ihre Einstellungen zu übernehmen und beizubehalten.

## Lautstärke Ihres Headset-Mikrofons anpassen

1. Drücken Sie **Anwendungen** .
2. Wählen Sie **Zubehör** aus.

3. Markieren Sie **Cisco Headset** in der Liste, und drücken Sie **Setup**.
4. Wählen Sie **Mikrofon > Aussteuerung** aus.
5. Drücken Sie das Navigationsrad links oder rechts, um die Lautstärke anzupassen.
6. Drücken Sie **Beenden**, um Ihre Einstellung zu übernehmen und beizubehalten.

## Ihr Headset-Mikrofon testen

1. Drücken Sie **Anwendungen** .
2. Wählen Sie **Zubehör** aus.
3. Markieren Sie „Cisco Headset“ in der Liste, und drücken Sie **Setup**.
4. Wählen Sie **Mikrofon > Test** aus.
5. Drücken Sie **Aufnahme** und sprechen Sie in das Mikrofon.
6. Drücken Sie **Wiederg.**, wenn Sie mit dem Sprechen fertig sind und sich die Testaufzeichnung anhören möchten. Die maximale Aufnahmezeit beträgt 20 Sekunden.

## Weitere Informationen finden Sie auf den folgenden Websites:

<http://www.cisco.com/go/ipphones/8800>  
<http://www.cisco.com/go/headsets>

Cisco und das Logo von Cisco sind Handelsmarken oder eingetragene Marken von Cisco und/oder Tochtergesellschaften in den Vereinigten Staaten und anderen Ländern. Eine Liste der Handelsmarken von Cisco finden Sie unter [www.cisco.com/go/trademarks](http://www.cisco.com/go/trademarks). Die genannten Handelsmarken von Drittanbietern sind Eigentum der jeweiligen Inhaber. Die Verwendung des Begriffs „Partner“ impliziert keine gesellschaftsrechtliche Beziehung zwischen Cisco und anderen Unternehmen. (1110R)