
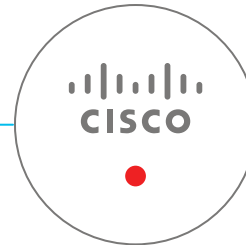


# Cisco Headset 521 ja Cisco Headset 522

Cisco IP Phone 8851, 8861, 8865 ja 8865NR jaoks Cisco Unified Communications Manageris

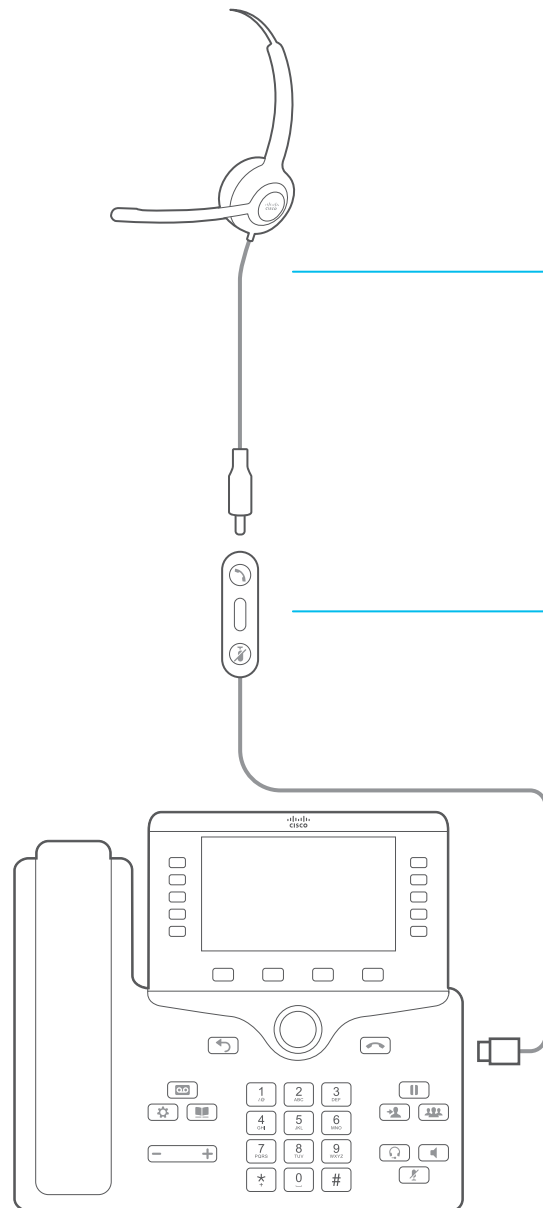

Saabuv kõne      Vilkuv punane      ●

Aktiivne kõne      Pidev punane      ●

Saabuv kõne      Vilkuv roheline      ☑

Aktiivne kõne      Pidev roheline      ☑

Vaigistatud kõne      Pidev roheline      ☑

   Pidev punane      ✖

Kõrge helirõhk – võimaliku kuulmiskahjustuse ärahoidmiseks vältige pikaajast kuulamist helitugevuse kõrgetel tasemetel.

Kui peakomplekti ühendate, siis enne selle kasutamist vähendage peakomplekti kõlari helitugevust. Kui teil on meeles helitugevust enne peakomplekti peast võtmist vähendada, on selle helitugevus järgmisel korral, kui komplekti ühendate, väiksem.

Jälgige ümbrust. Peakomplekti kasutamisel ei pruugi teieni kosta olulised väliselid, eriti hädaolukordades või mürarohkes keskkonnas. Ärge kandke peakomplekti sõiduki juhtimise ajal. Ärge jätke peakomplekti või selle juhtmeid kohta, kus inimesed või lemmikloomad võivad nende otsa komistada. Jälgige alati lapsi, kes on teie peakomplekti või selle juhtmete lähedal.

## Kõnele vastamine

Vajutage reaktrollerit .

## kõne lõpetamine

Vajutage reaktrollerit  ja hoidke all kaks sekundit.

## kõnest keeldumine

Vajutage reaktrollerit  kaks korda.

## Helitugevuse kohandamine

Vajutage reaktrollerit **+** ja **-**.



## Enda kõne vaigistamine

Vajutage reaktrollerit .


## Enda kõne vaigistamise tühistamine

Vajutage reaktrollerit .

## Kõne ootelepanek ja kõne jätkamine

1. Vajutage reaktrollerit .
2. Valikuline: valige kõne, mida soovite jätkata.
3. Vajutage reaktrollerit .


## Peakomplekti bassi ja kõrgete toonide kohandamine

1. Vajutage nuppu **Rakendused** .
2. Valige **Lisatarvikud**.
3. Tõstke loendis esile **Cisco peakomplekt** ja vajutage **Seadistamine**.
4. Valige **Kõlar > Häälestamine**.
5. Häälestamise reguleerimiseks vajutage juhtnupu vasakut või paremat osa.
6. Seadistuste rakendamiseks ja säilitamiseks vajutage **Välju**.

## Peakomplekti kõlari tagasiside kohandamine

1. Vajutage **Rakendused** .
2. Valige **Lisatarvikud**.
3. Tõstke loendis esile **Cisco peakomplekt** ja vajutage **Seadistamine**.
4. Valige **Kõlar > Kõrvalheli**.
5. Valige kõrvalheli soovitud säte. Kõrvalheli vaikesäte on Väga madal.
6. Seadistuste rakendamiseks ja säilitamiseks vajutage **Määra**.

## Peakomplekti mikrofoni helitugevuse kohandamine

1. Vajutage **Rakendused** .
2. Valige **Lisatarvikud**.
3. Tõstke loendis esile **Cisco peakomplekt** ja vajutage **Seadistamine**.
4. Valige **Mikrofon > Võimendus**.

5. Helitugevuse kohandamiseks vajutage juhtnupu vasakut või paremat osa.
6. Seadistuste rakendamiseks ja säilitamiseks vajutage **Välju**.

## Peakomplekti mikrofoni testimine

1. Vajutage **Rakendused** .
2. Valige **Lisatarvikud**.
3. Tõstke loendis esile Cisco peakomplekt ja vajutage **Seadistamine**.
4. Valige **Mikrofon > Testi**.
5. Vajutage **Salvesta** ja rääkige mikrofoni.
6. Kui olete rääkimise lõpetanud, vajutage **Esita** ja kuulake testsalvestist. Maksimalne salvestusaeg on 20 sekundit.

## Lisateave:

<http://www.cisco.com/go/ipphones/8800>  
<http://www.cisco.com/go/headsets>

Cisco ja Cisco logo on Cisco ja/või tema USA-s ja teistes riikides asuvate sidusettevõtete kaubamärgid või registreeritud kaubamärgid. Cisco kaubamärkide nimekirja vaatamiseks avage veebileht [www.cisco.com/go/trademarks](http://www.cisco.com/go/trademarks). Nimetatud kolmandate isikute kaubamärgid kuuluvad nende vastavatele omanikele. Sõna „partner” kasutamine ei tähenda partnerlust Cisco ja ühegi teise ettevõtte vahel. (1110R)