
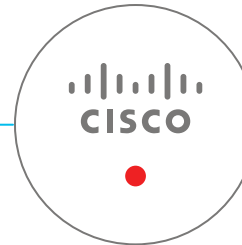


„Cisco“ ausinės 521 ir „Cisco“ ausinės 522

Trumpasis vadovas

„Cisco IP Phone“ 8851, 8861, 8865 ir 8865NR „Cisco Unified Communications Manager“

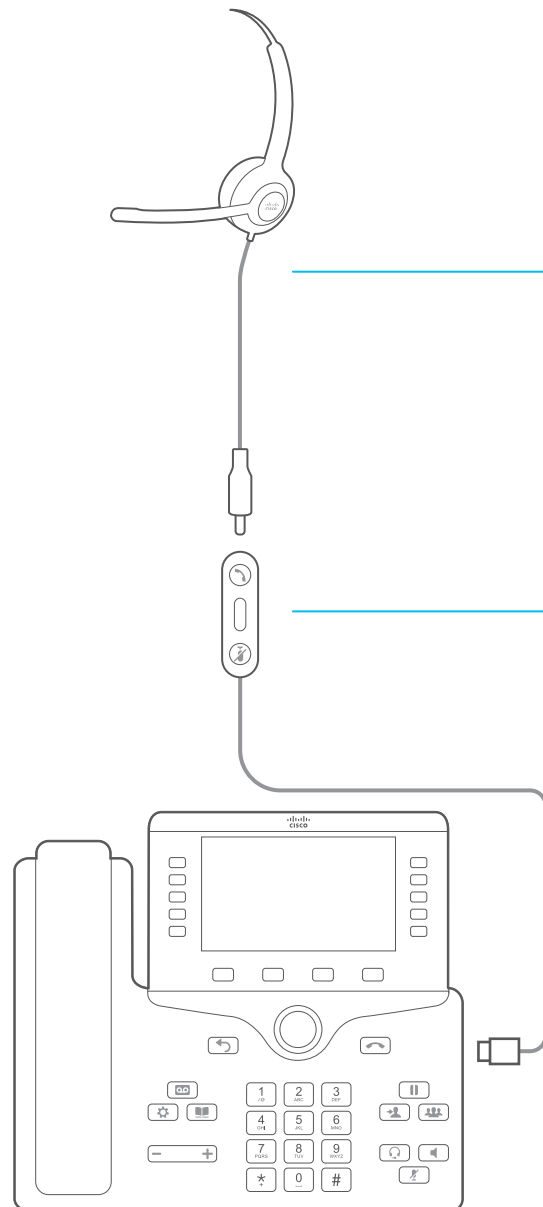

Gaunamasis skambutis	Mirksinti raudona	●
Aktyvus skambutis	Nemirksinti raudona	●



Gaunamasis skambutis	Mirksinti žalia	☎
Aktyvus skambutis	Nemirksinti žalia	☎
Nutildytas skambutis	Nemirksinti žalia	☎
	Nemirksinti raudona	🚫



Didelis garso slėgis – vengti klausyti dideliu garsumo lygiu ilgą laiką, kad išvengtumėte galimo klausos pažeidimo.

Kai prijungiate ausines, sumažinkite ausinių garsiakalbio garsumą prieš užsidėdami ausines. Jei nepamiršite sumažinti garsumo prieš nusiimdami ausines, iš naujo jas prijungus garsumas bus mažesnis.

Būkite dėmesingi aplinkai. Kai naudojate ausines, jos gali slopinti svarbius išorinius garsus, ypač nelaimių atvejais arba triukšmingoje aplinkoje. Nenaudokite ausinių vairuodami. Nepalikite ausinių arba ausinių laidų, kur už jų gali užkliūti žmonės arba gyvūnai. Visada prižiūrėkite vaikus, esančius greta ausinių arba ausinių laidų.

Atsiliepti į skambutį

Paspauskite  eilutės valdiklyje.

Baigti skambutį

Sulaikykite  eilutės valdiklyje 2 sekundes.

Atmesti skambutį

Paspauskite  du kartus eilutės valdiklyje.

Suderinti garsumą

Paspauskite **+** ir **-** eilutės valdiklyje.



Mikrofono nutildymas skambučio metu

Paspauskite  eilutės valdiklyje.


Mikrofono įjungimas skambučio metu

Paspauskite  eilutės valdiklyje.


Skambučio sulaikymas ir tęsimas

1. Paspauskite  eilutės valdiklyje.
2. Pasirinktinai: rinkitės skambutį, kuri norite tęsti.
3. Paspauskite  eilutės valdiklyje.


Ausinių žemų ir aukštų dažnių suderinimas

1. Paspauskite **programų**  mygtuką.
2. Rinkitės **Priedai**.
3. Sąraše paryškinkite „Cisco“ ausinės ir paspauskite **Sąranka**.
4. Pasirinkite **Garsiakalbis > Derinimas**.
5. Paspauskite naršymo ratuko kairiąją arba dešiniąją dalį, kad reguliuotumėte garso dažnį.
6. Paspauskite **Išėjimas**, kad pritaikytumėte ir išsaugotumėte savo nustatymus.

Ausinių garsiakalbio grįžtamojo ryšio suderinimas


1. Paspauskite **programų**  mygtuką.
2. Pasirinkite **Priedai**.
3. Sąraše paryškinkite „Cisco“ ausinės ir paspauskite **Sąranka**.
4. Rinkitės **Garsiakalbis > Pagalbinis tonas**.
5. Rinkitės norimą pagalbinio tono nustatymą. Numatytasis pagalbinio tono nustatymas yra „Labai tylus“.
6. Paspauskite **Nustatyti**, kad pritaikytumėte ir išsaugotumėte savo nustatymus.

Ausinių mikrofono garsumo derinimas

1. Paspauskite **programų**  mygtuką.
2. Pasirinkite **Priedai**.
3. Sąraše paryškinkite „Cisco“ ausinės ir paspauskite **Sąranka**.
4. Pasirinkite **Mikrofonas > Įgyti**.

5. Paspauskite naršymo ratuko kairiąją arba dešiniąją dalį, kad derintumėte garsumą.
6. Paspauskite **Išėjimas**, kad pritaikytumėte ir išsaugotumėte savo nustatymus.

Ausinių mikrofono tikrinimas

1. Paspauskite **programų**  mygtuką.
2. Pasirinkite **Priedai**.
3. Sąraše paryškinkite „Cisco“ ausines ir paspauskite **Sąranka**.
4. Pasirinkite **Mikrofonas > Tikrinti**.
5. Paspauskite **Įrašyti** ir kalbėkite į mikrofoną.
6. Baigę kalbėti paspauskite **Groti** ir klausykitės bandomojo įrašo. Maksimalus įrašymo laikas yra 20 sekundžių.

Daugiau informacijos rasite:

<http://www.cisco.com/go/ipphones/8800>

<http://www.cisco.com/go/headsets>

„Cisco“ ir „Cisco“ logotipas yra „Cisco“ ir (arba) jos antrinių bendrovių, esančių JAV ir kitose šalyse, prekių ženklai arba registruoti prekių ženklai. „Cisco“ prekių ženklų sąrašas pateikiamas adresu www.cisco.com/go/trademarks. Trečiųjų šalių prekių ženklai yra jų atitinkamų savininkų nuosavybė. Žodis „partneris“ nereiškia, kad „Cisco“ yra užmezgusi partnerystės ryšius su kitomis įmonėmis. (1110R)