
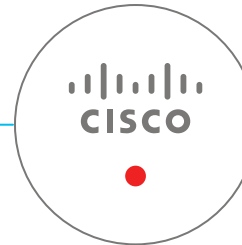


Cisco Headset 521 un Cisco Headset 522

Ātrā atsauču rokasgrāmata

Tālruņiem Cisco IP Phone 8851, 8861, 8865 un 8865NR platformā Cisco Unified Communications Manager

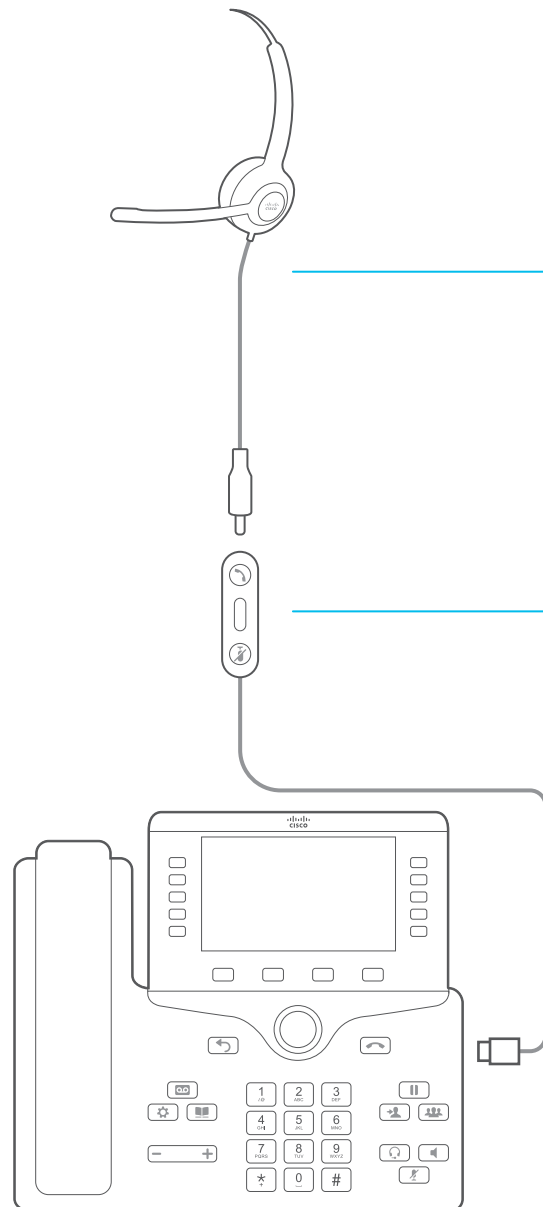

Ienākošais zvans Mirgo sarkanā krāsā ●

Aktīvais zvans Pastāvīgi sarkans ●

Ienākošais zvans Mirgo zaļā krāsā ●

Aktīvais zvans Pastāvīgi zaļš ●

Zvans ar izslēgtu skaņu Pastāvīgi zaļš ●

Pastāvīgi sarkans ●

Liels skaņas spiediens – lai novērstu iespējamus dzirdes bojājumus, izvairieties no ilgstošas klausīšanās lielā skaļumā.

Iespraužot ausiņas, samaziniet ausiņu skaļruņa skaļumu, pirms ieslēdzat ausiņas. Ja atcerēsities samazināt skaļumu pirms ausiņu noņemšanas, skaļums būs mazāks, kad atkal ausiņas iespraudīsiet.

Sekojiat apkārt notiekošajam. Izmantojot ausiņas, var tikt bloķētas svarīgas ārējās skaņas, it sevišķi ārkārtas situācijās vai trokšņainā vidē. Neizmantojiet ausiņas, vadot transportlīdzekli. Neatstājiet ausiņas vai ausiņu kabeļus vietās, kur cilvēki vai dzīvnieki var aiz tiem aizķerties. Vienmēr uzraugiet bērnus, kuri atrodas ausiņu vai ausiņu kabeļu tuvumā.

Atbildēšana uz zvanu

Līnijas kontrolierī nospiediet .

Zvana beigšana

Līnijas kontrolierī 2 sekundes turiet nospiestu .

Zvana noraidīšana

Līnijas kontrolierī divreiz nospiediet .

Regulējiet skaļumu

Līnijas kontrolierī nospiediet **+** un **-**.



Mikrofona izslēgšana zvana laikā

Līnijas kontrolierī nospiediet .


Mikrofona ieslēgšana zvana laikā

Līnijas kontrolierī nospiediet .


Zvana aizturēšana un atsākšana

1. Līnijas kontrolierī nospiediet .
2. Neobligāti: atlasiet zvanu, ko vēlaties atsākt.
3. Līnijas kontrolierī nospiediet .


Basa un augsto frekvenču skaņu pielāgošana austiņās

1. Nospiediet **Lietotnes** .
2. Izvēlieties **Piederumi**.
3. Sarakstā iezīmējiet elementu **Cisco austiņas** un nospiediet **Iestatīšana**.
4. Izvēlieties **Skaļrunis > Regulēšana**.
5. Nospiediet navigācijas ripu pa kreisi vai pa labi, lai pielāgotu regulēšanu.
6. Nospiediet **Iziet**, lai lietotu un saglabātu šo iestatījumu.

Austiņu skaļruņa reakcijas pielāgošana


1. Nospiediet **Lietotnes** .
2. Izvēlieties **Piederumi**.
3. Sarakstā iezīmējiet elementu **Cisco austiņas** un nospiediet **Iestatīšana**.
4. Izvēlieties **Skaļrunis > Blakus trokšņi**.
5. Izvēlieties vajadzīgo blakus trokšņu iestatījumu. Blakus trokšņu iestatījuma noklusētā vērtība ir ļoti klusi.
6. Nospiediet **Iestatīt**, lai lietotu un saglabātu savus iestatījumus.

Austiņu mikroфона skaļuma pielāgošana

1. Nospiediet **Lietotnes** .
2. Izvēlieties **Piederumi**.
3. Sarakstā iezīmējiet elementu **Cisco austiņas** un nospiediet **Iestatīšana**.
4. Izvēlieties **Mikrofons > Iegūt**.

5. Nospiediet navigācijas ripu pa kreisi vai pa labi, lai pielāgotu skaļumu.
6. Nospiediet **Iziet**, lai lietotu un saglabātu šo iestatījumu.

Austiņu mikroфона pārbaude

1. Nospiediet **Lietotnes** .
2. Izvēlieties **Piederumi**.
3. Sarakstā iezīmējiet elementu **Cisco austiņas** un nospiediet **Iestatīšana**.
4. Izvēlieties **Mikrofons > Pārbaude**.
5. Nospiediet **Ierakstīt** un runājiet mikrofonā.
6. Kad beidzat runāt, nospiediet **Atskaņot** un noklausieties pārbaudes ierakstu. Maksimālais ieraksta laiks ir 20 sekundes.

Plašāku informāciju skatiet:

<http://www.cisco.com/go/ipphones/8800>

<http://www.cisco.com/go/headsets>

Cisco un Cisco logotips ir uzņēmuma Cisco un/vai tā partneru preču zīmes vai reģistrētas preču zīmes ASV un citās valstīs. Lai skatītu Cisco preču zīmju sarakstu, atveriet šo vietrādi URL: www.cisco.com/go/trademarks. Minētās trešo pušu preču zīmes pieder to attiecīgajiem īpašniekiem. Vārda "partneris" izmantošana nenorāda uz partnerattiecībām starp Cisco un kādu citu uzņēmumu. (1110R)