
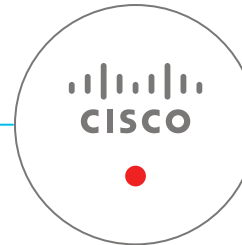


Căști Cisco 521 și căști Cisco 522

Pentru Cisco IP Phone 8851, 8861, 8865 și 8865NR pe Cisco Unified Communications Manager

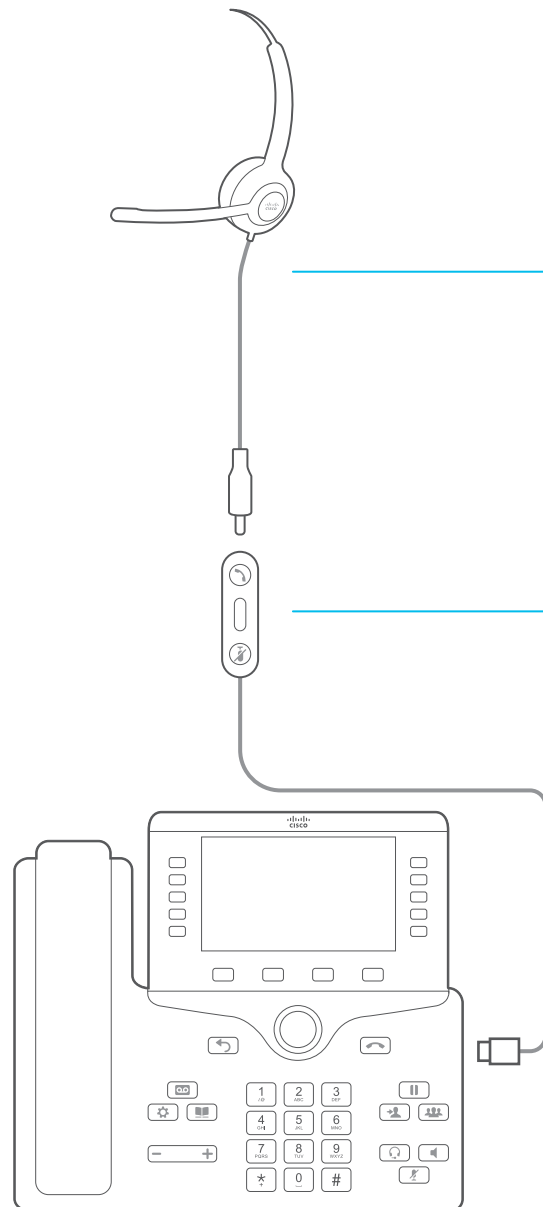

Apel de intrare Roșu intermitent ●

Apel activ Roșu constant ●

Apel de intrare Verde intermitent 📞

Apel activ Verde constant 📞

Apel cu sunet Verde constant 📞

dezactivat Roșu constant 📞

Presiune ridicată a sunetului – Evitați ascultarea la niveluri ridicate ale volumului și pentru perioade lungi de timp pentru a preveni posibila deteriorare a auzului.

Atunci când conectați căștile, reduceți volumul acestora înainte de a le utiliza. Dacă vă amintiți să reduceți volumul înainte de a înceta utilizarea căștilor, volumul va porni la o intensitate mică atunci când reîncepeți să utilizați căștile.

Acordați atenție lucrurilor din jur. Atunci când utilizați căștile, sunetul acestora poate acoperi sunete externe importante, în special în cazul urgențelor sau în medii zgomotoase. Nu utilizați căștile în timp ce conduceți. Nu lăsați căștile sau cablurile căștilor în zone în care oamenii sau animalele se pot împiedica de acestea. Supravegheați întotdeauna copiii care se află în preajma căștilor sau a cablurilor acestora.

Răspunsul la un apel

Apăsați  pe controlerul în linie.


Terminarea unui apel

Mențineți apăsat  pe controlerul în linie timp de 2 secunde.

Respingerea unui apel

Apăsați  de două ori pe controlerul în linie.

Reglarea volumului

Apăsați  și  pe controlerul în linie.



Dezactivarea microfonului propriu în timpul unui apel

Apăsați  pe controlerul în linie.

Deschiderea microfonului propriu în timpul unui apel

Apăsați  pe controlerul în linie

Plasarea în așteptare a unui apel sau reluarea unui apel

1. Apăsați  pe controlerul în linie.
2. Opțional: selectați apelul pe care doriți să-l reluați.
3. Apăsați  pe controlerul în linie.

Reglarea basului și a înaltelor pentru căști

1. Apăsați **Aplicații** .
2. Selectați **Accesorii**.
3. Evidențiați **Căști Cisco** din listă și apăsați **Configurare**.
4. Selectați **Difuzor > Reglare**.
5. Apăsați discul Navigare către stânga sau către dreapta pentru a face reglajele.
6. Apăsați **leșire** pentru aplicarea și păstrarea setării.

Feedback pentru reglarea căștilor

1. Apăsați **Aplicații** .
2. Selectați **Accesorii**.
3. Evidențiați **Căști Cisco** din listă și apăsați **Configurare**.
4. Selectați **Difuzor > Feedback audio**.
5. Selectați setarea dorită pentru feedbackul audio. Setarea implicită a feedbackului audio este Foarte scăzut.
6. Apăsați **Setare** pentru aplicarea și păstrarea setării.

Reglați volumul microfonului

1. Apăsați **Aplicații** .
2. Selectați **Accesorii**.
3. Evidențiați **Căști Cisco** din listă și apăsați **Configurare**.
4. Selectați **Microfon > Amplificare**.
5. Apăsați discul Navigare către stânga sau către dreapta pentru a regla volumul.
6. Apăsați **leșire** pentru aplicarea și păstrarea setării.

Testarea microfonului căștilor

1. Apăsați **Aplicații** .
2. Selectați **Accesorii**.
3. Evidențiați **Căști Cisco** în listă și apăsați **Configurare**.
4. Selectați **Microfon > Test**.
5. Apăsați **Înregistrare** și vorbiți în microfon.
6. Apăsați **Redare** atunci când terminați de vorbit și ascultați testul înregistrării. Timpul maxim de înregistrare este 20 de secunde.

Pentru mai multe informații, vizitați:

<http://www.cisco.com/go/ipphones/8800>

<http://www.cisco.com/go/headsets>

Cisco și sigla Cisco sunt mărci comerciale sau mărci comerciale înregistrate ale Cisco și/sau ale afiliațiilor săi din S.U.A. și din alte țări. Pentru a vedea o listă a mărcilor comerciale Cisco, accesați acest URL: www.cisco.com/go/trademarks. Mărcile comerciale terțe menționate sunt proprietatea deținătorilor respectivi. Utilizarea cuvântului „partener” nu implică o relație de parteneriat între Cisco și orice altă firmă. (1110R)