


# Náhlavná súprava Cisco 521 a náhlavná súprava Cisco 522

Rýchla referenčná príručka

Pre Cisco IP Phone 8851, 8861, 8865 a 8865NR v Cisco Unified Communications Manager

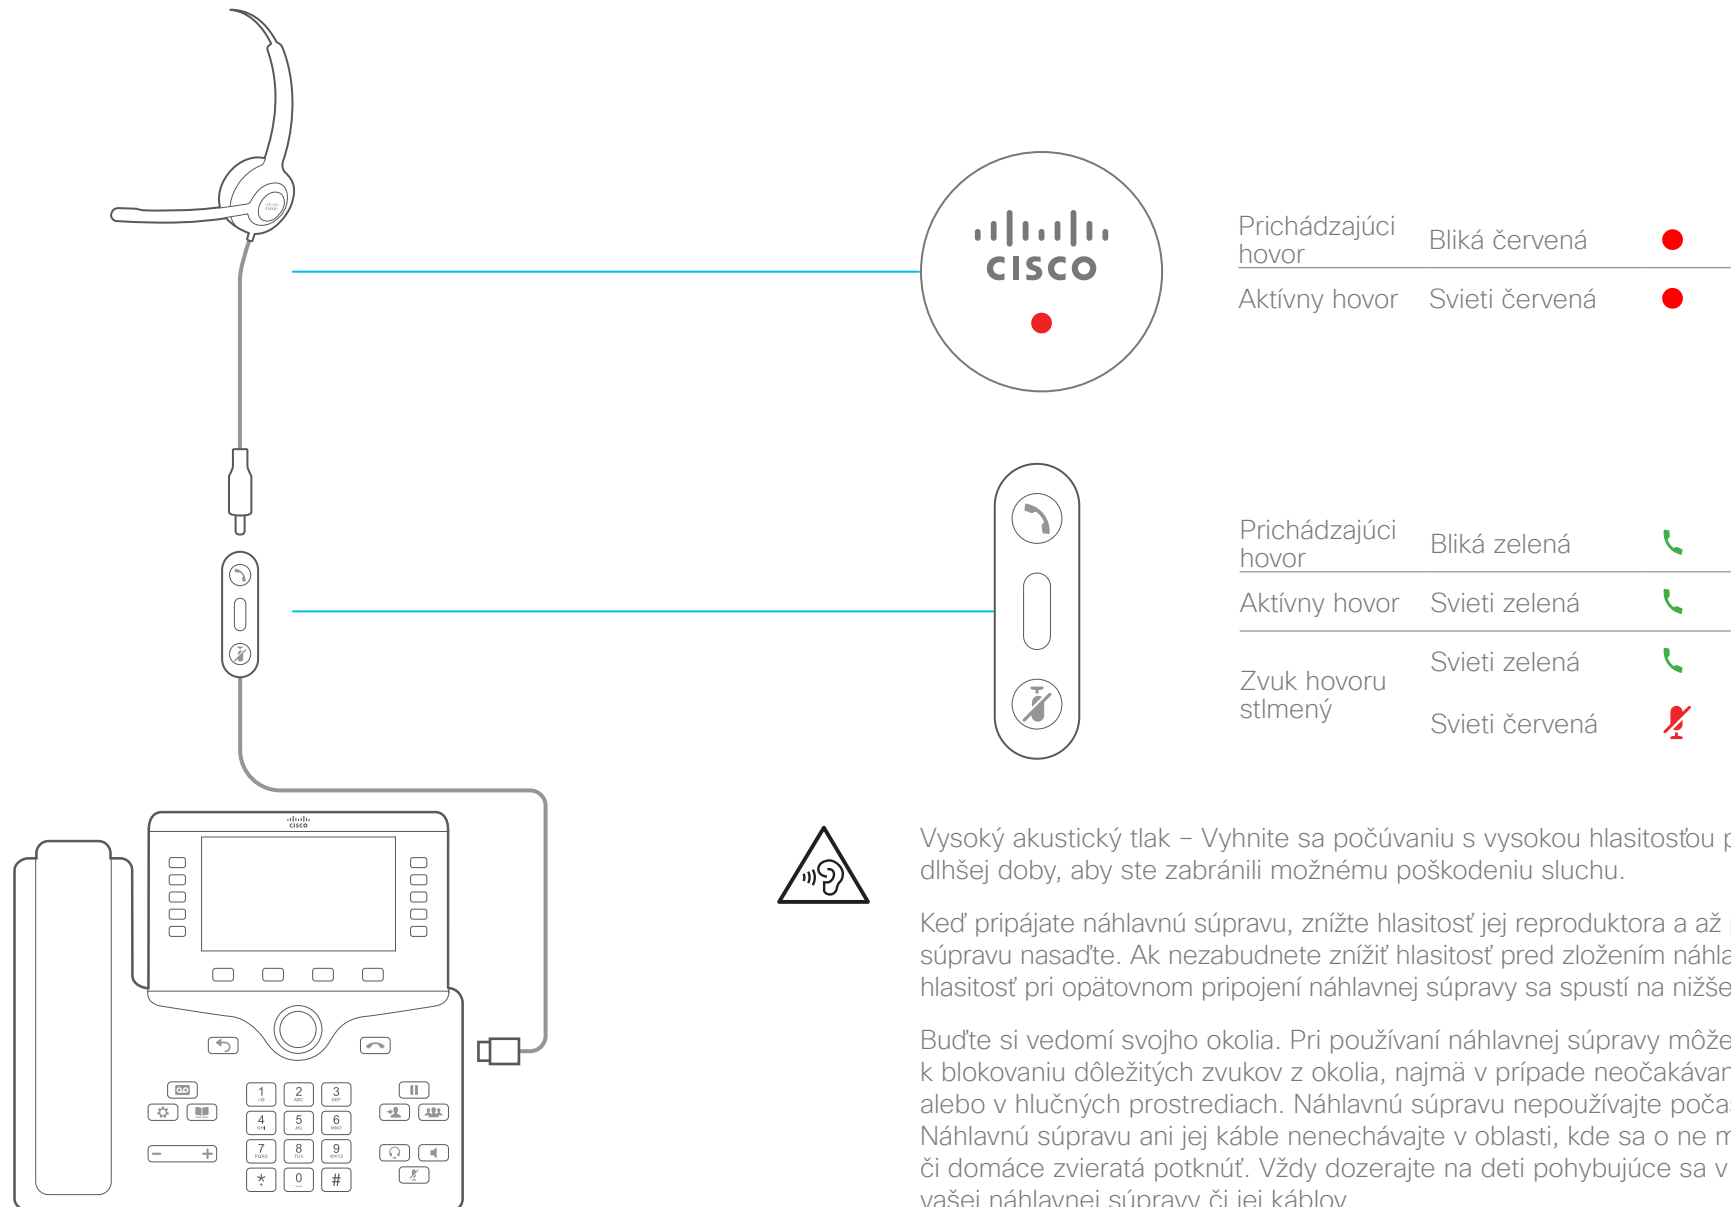

## Prijatie hovoru

Stlačte tlačidlo  na integrovanom ovládači.

## Ukončenie hovoru

Podržte tlačidlo  na integrovanom ovládači na 2 sekundy.

## Odmietnutie hovoru

Dvokrát stlačte tlačidlo  na integrovanom ovládači.

## Nastavenie hlasitosti

Stlačte tlačidlá **+** a **-** na integrovanom ovládači.



## Stlmenie mikrofónu počas hovoru

Stlačte tlačidlo  na integrovanom ovládači.


## Zapnutie zvuku mikrofónu počas hovoru

Stlačte tlačidlo  na integrovanom ovládači.


## Podržanie a obnovenie hovoru

1. Stlačte tlačidlo  na integrovanom ovládači.
2. Voliteľné: Vyberte hovor, v ktorom chcete pokračovať.
3. Stlačte tlačidlo  na integrovanom ovládači.


## Úprava basov a výšok pre náhlavnú súpravu

1. Stlačte tlačidlo **Aplikácie** .
2. Vyberte možnosť **Príslušenstvo**.
3. V zozname zvýraznite položku **Náhlavná súprava Cisco** a stlačte tlačidlo **Nastavenie**.
4. Vyberte položku **Reproduktor > Ladenie**.
5. Stláčaním navigačného panelu doľava alebo doprava upravíte ladenie.
6. Stlačením tlačidla **Ukončiť** aplikujte a uložte nastavenie.

## Nastavenie spätnej väzby náhlavnej súpravy


1. Stlačte tlačidlo **Aplikácie** .
2. Vyberte možnosť **Príslušenstvo**.
3. V zozname zvýraznite položku **Náhlavná súprava Cisco** a stlačte tlačidlo **Nastavenie**.
4. Vyberte možnosť **Reproduktor > Príposluch**.
5. Vyberte požadované nastavenie príposluchu. Predvolené nastavenie príposluchu je Veľmi nízke.
6. Stlačením tlačidla **Nastaviť** aplikujte a uložte nastavenia.

## Nastavenie hlasitosti mikrofónu náhlavnej súpravy

1. Stlačte tlačidlo **Aplikácie** .
2. Vyberte možnosť **Príslušenstvo**.
3. V zozname zvýraznite položku **Náhlavná súprava Cisco** a stlačte tlačidlo **Nastavenie**.

4. Vyberte položku **Mikrofón > Citlivosť**.
5. Stláčaním tlačidiel doľava alebo doprava v navigačnom paneli upravíte hlasitosť.
6. Stlačením tlačidla **Ukončiť** aplikujte a uložte nastavenie.

## Testovanie mikrofónu náhlavnej súpravy

1. Stlačte tlačidlo **Aplikácie** .
2. Vyberte možnosť **Príslušenstvo**.
3. V zozname zvýraznite položku **Náhlavná súprava Cisco** a stlačte tlačidlo **Nastavenie**.
4. Vyberte položku **Mikrofón > Test**.
5. Stlačte tlačidlo **Záznam** a hovorte do mikrofónu.
6. Po tom, ako dohovoríte, stlačte tlačidlo **Prehrať** a vypočujte si skúšobný záznam. Maximálny čas nahrávania je 20 sekúnd.

Viac informácií nájdete na stránkach:

<http://www.cisco.com/go/ipphones/8800>

<http://www.cisco.com/go/headsets>

Cisco a logo Cisco sú ochranné známky alebo registrované ochranné známky spoločnosti Cisco a/alebo jej dcérskej spoločnosti v USA a iných krajinách. Ak si chcete pozrieť zoznam ochranných známk spoločnosti Cisco, prejdite na toto URL prepojenie: [www.cisco.com/go/trademarks](http://www.cisco.com/go/trademarks). Ochranné známky tretích strán uvedené v tomto dokumente sú majetkom príslušných vlastníkov. Použitie slova partner nenažnačuje partnerský vzťah medzi spoločnosťou Cisco a žiadnou inou spoločnosťou. (1110R)