


Cisco Headset 521 และ Cisco Headset 522

คู่มืออ้างอิงโดยย่อ

สำหรับ Cisco IP Phone 8851, 8861, 8865 และ 8865NR ใน Cisco Unified Communications Manager

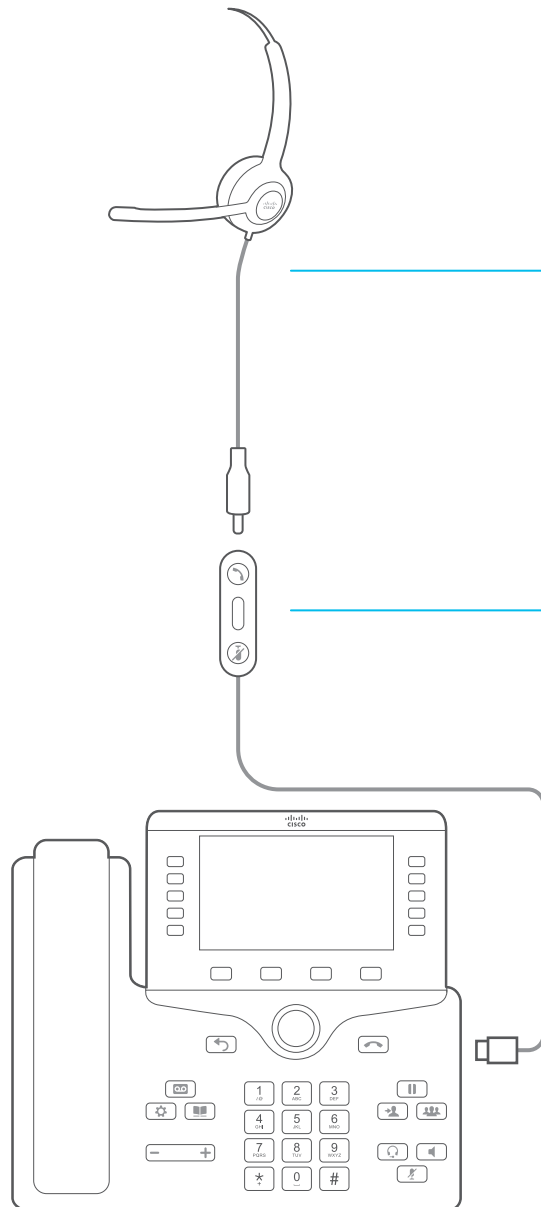

สายเรียกเข้า	สีแดงกระพริบ	●
การโทรที่ใช้งานอยู่	สีแดงนิ่ง	●

สายเรียกเข้า	สีเขียวกระพริบ	◡
การโทรที่ใช้งานอยู่	สีเขียวนิ่ง	◡
สายที่ปิดเสียง	สีเขียวนิ่ง	◡
	สีแดงนิ่ง	●

ความดันเสียงสูง – หลีกเลี่ยงการฟังในระดับความดังสูงเป็นเวลานานเพื่อป้องกันอันตรายต่อการได้ยิน

เมื่อคุณเสียบปลั๊กหูฟัง ให้ลดระดับเสียงของลำโพงหูฟังก่อนที่คุณจะสวมหูฟัง ถ้าคุณบันทึกให้ลดระดับเสียงลงก่อนที่คุณจะถอดหูฟัง ระดับเสียงของหูฟังจะลดลงเมื่อคุณเสียบปลั๊กหูฟังอีกครั้ง

คำนึงถึงสภาพแวดล้อมของคุณ เมื่อคุณใช้หูฟัง หูฟังอาจปิดกั้นเสียงภายนอกที่สำคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีฉุกเฉินหรือในสภาพแวดล้อมที่มีเสียงดัง อย่าใช้หูฟังขณะขับรถ อย่าวางหูฟังหรือสายหูฟังไว้ในบริเวณที่ผู้คน หรือสัตว์เลี้ยงสามารถสะดุดได้ คอยดูแลเด็กที่อยู่ใกล้หูฟัง หรือชุดหูฟังเสมอ

Cisco Headset 521 และ Cisco Headset 522

คู่มืออ้างอิงโดยย่อ

สำหรับ Cisco IP Phone 8851, 8861, 8865 และ 8865NR ใน Cisco Unified Communications Manager

รับสายเรียกเข้า

กด  บนตัวควบคุมในสาย

วางสาย

กด  บนตัวควบคุมในสายค้างไว้ 2 วินาที

ปฏิเสธสาย

กด  บนตัวควบคุมในสายสอง

ปรับระดับเสียง

กด  และ  บนตัวควบคุมในสาย



ปิดเสียงของคุณระหว่างการโทร

กด  บนตัวควบคุมในสาย


เปิดเสียงของคุณระหว่างการโทร

กด  บนตัวควบคุมในสาย


พักสายและใช้สายโทรต่อ

1. กด  บนตัวควบคุมในสาย
2. ตัวเลือก: เลือกการโทรที่ต้องการใช้สายต่อ
3. กด  บนตัวควบคุมในสาย


ปรับเสียงเบสและเสียงแหลมของหูฟัง

1. กด แอปพลิเคชัน 
2. เลือก **อุปกรณ์เสริม**
3. เน้น **Cisco Headset** ในรายการ และกด **ตั้งค่า**
4. เลือก **ลำโพง > การปรับแต่ง**
5. กดชุดปุ่มการนำทางไปทางซ้ายหรือขวา เพื่อปรับการปรับแต่ง
6. กด **ออก** เพื่อใช้ และเก็บการตั้งค่าของคุณ


ปรับเสียงสะท้อนของลำโพงหูฟัง

1. กด แอปพลิเคชัน 
2. เลือก **อุปกรณ์เสริม**
3. เน้น **Cisco Headset** ในรายการ และกด **ตั้งค่า**
4. เลือก **ลำโพง > เสียงรบกวนข้าง**
5. เลือกการตั้งค่าเสียงรบกวนข้างที่ต้องการ การตั้งค่าเสียงรบกวนข้างเริ่มต้นเป็น **ต่ำมาก**
6. กด **ตั้งค่า** เพื่อใช้ และเก็บการตั้งค่าของคุณ

ปรับความดังของไมโครโฟนหูฟัง

1. กด แอปพลิเคชัน 
2. เลือก **อุปกรณ์เสริม**
3. เน้น **Cisco Headset** ในรายการ และกด **ตั้งค่า**
4. เลือก **ไมโครโฟน > อัตราขยาย**
5. กดชุดปุ่มการนำทางไปทางซ้ายหรือขวา เพื่อปรับความดัง
6. กด **ออก** เพื่อใช้ และเก็บการตั้งค่าของคุณ

ทดสอบไมโครโฟนหูฟัง

1. กด แอปพลิเคชัน 
2. เลือก **อุปกรณ์เสริม**
3. เน้น **Cisco Headset** ในรายการ และกด **ตั้งค่า**
4. เลือก **ไมโครโฟน > ทดสอบ**
5. กด **บันทึก** และพูดใส่ไมโครโฟน
6. กด **เล่น** เมื่อคุณพูดเสร็จ และฟังบันทึกการทดสอบ เวลาบันทึกสูงสุดคือ 20 วินาที

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดไปที่

<http://www.cisco.com/go/ipphones/8800>

<http://www.cisco.com/go/headsets>

Cisco และโลโก้ Cisco เป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Cisco และ/หรือบริษัทในเครือในสหรัฐอเมริกาและในประเทศอื่นๆ หากต้องการดูรายการเครื่องหมายการค้าของ Cisco ให้ไปที่ URL นี้ www.cisco.com/go/trademarks เครื่องหมายการค้าของบุคคลที่สามที่กล่าวมาเป็นกรรมสิทธิ์ของเจ้าของเครื่องหมายการค้านั้น ๆ การใช้คำว่าพันธมิตรไม่ได้มีความหมายถึงความสัมพันธ์ในฐานะหุ้นส่วนระหว่าง Cisco กับบริษัทใดๆ (1110R)