


Cisco Headset 521 ve Cisco Headset 522

Hızlı Başvuru Kılavuzu

Cisco IP Phone 8851, 8861, 8865 ve 8865NR, Cisco Unified Communications Manager üzerinde

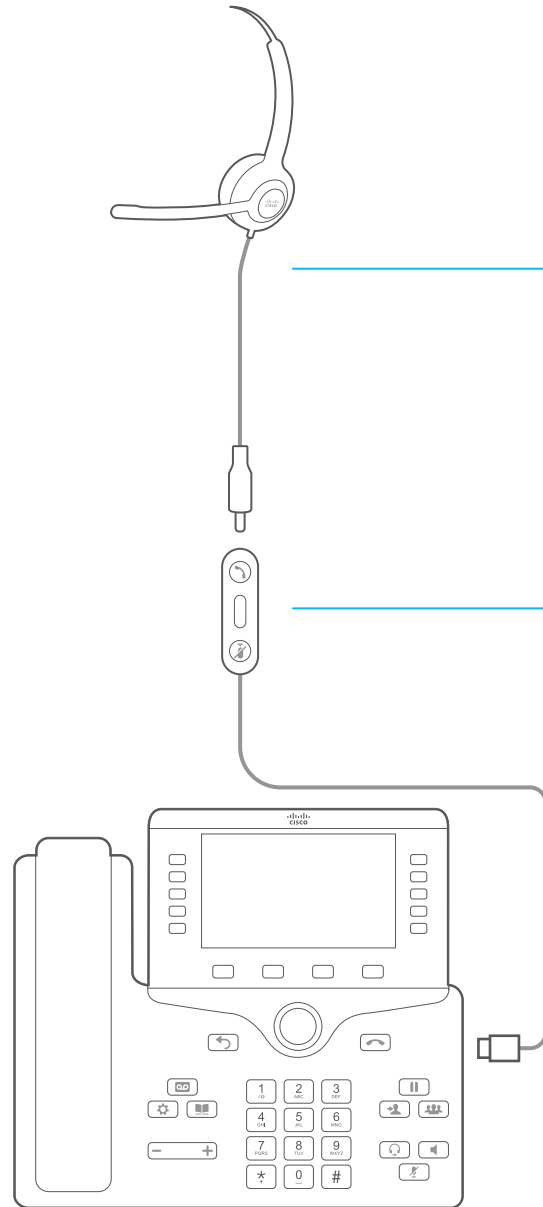

Gelen arama Yanıp sönen kırmızı ●

Aktif çağrı Sabit kırmızı ●

Gelen arama Yeşil yanıp sönüyor ●

Aktif çağrı Sabit yeşil ●

Sessize Sabit yeşil ●

alınan çağrı Sabit kırmızı ●

Yüksek Ses Basıncı—Olası işitme zararını önlemek için uzun süre yüksek ses seviyesinde dinlemekten kaçınin.

Kulaklığınızı bağlayınca, düşük, kulaklığı takmadan önce kulaklık hoparlörünün ses seviyesini azaltın. Kulaklığı çıkarmadan önce ses seviyesini azaltmayı unutmazsanız, kulaklığı yeniden taktığınızda ses düşük seviyeden başlar.

Bulduğunuz ortama dikkat edin. Kulaklığınız kullanılırken özellikle acil durumlarda veya gürültülü ortamlarda önemli dış seslerin duyulmasını engelleyebilir. Kulaklığı sürüş sırasında kullanmayın. Kulaklığınızı veya kulaklık kablolarını insanların veya evcil hayvanların takılıp düşebileceği bir yerde bırakmayın. Kulaklığınızın veya kulaklık kablolarının yakınında bulunan çocukları her zaman gözetim altında tutun.

Çağrı cevaplama

Hat içi kumanda aygıtında  düğmesine basın.



Çağrıyı bitirme

Hat içi kumanda aygıtında  düğmesini 2 saniye boyunca basılı tutun.

Çağrı reddetme

Hat içi kumanda aygıtında  düğmesine iki kez basın.

Sesi ayarlayın

Hat içi kumanda aygıtında  ve  düğmelerine basın.



Çağrı sırasında kendinizi sessize alma

Hat içi kumanda aygıtında  düğmesine basın.


Çağrı sırasında kendinizi sessize almayı iptal etme

Hat içi kumanda aygıtında  düğmesine basın


Çağrıyı beklemeye alma ve sürdürme

1. Hat içi kumanda aygıtında  düğmesine basın.
2. İsteğe bağlı: Sürdürmek istediğiniz çağrıyı seçin.
3. Hat içi kumanda aygıtında  düğmesine basın.


Kulaklığınızın Bas ve Tiz Ayarlarını Yapma

1. **Uygulamalar** 'a basın.
2. **Aksesuarlar**'ı seçin.
3. Listede **Cisco Kulaklık**'ı vurgulayın ve **Kurulum**'a basın.
4. **Hoparlör** > **Ayarlama**'yı seçin.
5. Frekans ayarı yapmak için Gezinme tuş grubuna sağa veya sola doğru basın.
6. Ayarınızı uygulamak ve korumak için **Çık**'a basın.

Kulaklık hoparlörünüzün yankısını ayarlama


1. **Uygulamalar** 'a basın.
2. **Aksesuarlar**'ı seçin.
3. Listede **Cisco Kulaklık**'ı vurgulayın ve Kurulum'a basın.
4. **Hoparlör** > **Yan Ton** seçeneklerini belirleyin.
5. İsteddiğiniz yan ton ayarını seçin. Varsayılan yan ton ayarı Çok Düşük'tür.
6. Ayarınızı uygulamak ve korumak için **Ayarla**'ya basın.

Kulaklık mikrofonunuzun ses seviyesini ayarlama

1. **Uygulamalar** 'a basın.
2. **Aksesuarlar**'ı seçin.
3. Listede **Cisco Kulaklık**'ı vurgulayın ve **Kurulum**'a basın.
4. **Mikrofon** > **Artış**'ı seçin.

5. Sesi ayarlamak için Gezinme tuş grubuna sola veya sağa doğru basın.
6. Ayarınızı uygulamak ve korumak için **Çık**'a basın.

Kulaklık mikrofonunuzu test etme

1. **Uygulamalar** 'a basın.
2. **Aksesuarlar**'ı seçin.
3. Listede Cisco Kulaklık'ı vurgulayın ve **Kurulum**'a basın.
4. **Mikrofon** > **Test**'i seçin.
5. **Kayıt** düğmesine basın ve mikrofona konuşun.
6. Konuşmayı ve test kaydını dinlemeyi bitirdiğinizde **Oynat**'a basın. Maksimum kayıt süresi 20 saniyedir.

Daha fazla bilgi için, aşağıdaki adresi ziyaret edin:

<http://www.cisco.com/go/ipphones/8800>

<http://www.cisco.com/go/headsets>

Cisco ve Cisco Logosu, Cisco ve/veya bağlı kuruluşlarının ABD ve diğer ülkelerdeki ticari markaları veya tescilli ticari markalarıdır. Cisco ticari markalarının bir listesini görüntülemek için şu URL'ye gidin: www.cisco.com/go/trademarks. Adı geçen üçüncü taraf ticari markalar, ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir. "Ortak" sözcüğünün kullanılması, Cisco ile herhangi diğer bir şirket arasında ortaklık ilişkisi olduğu anlamına gelmez. (1110R)