



# Cisco 耳機 521 和 Cisco 耳機 522

在 Cisco Unified Communications Manager 上適用的 Cisco IP Phone 8851、8861、8865 及 8865NR

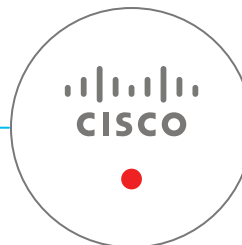

來電	閃爍的紅燈	●
作用中通話	穩定的紅燈	●

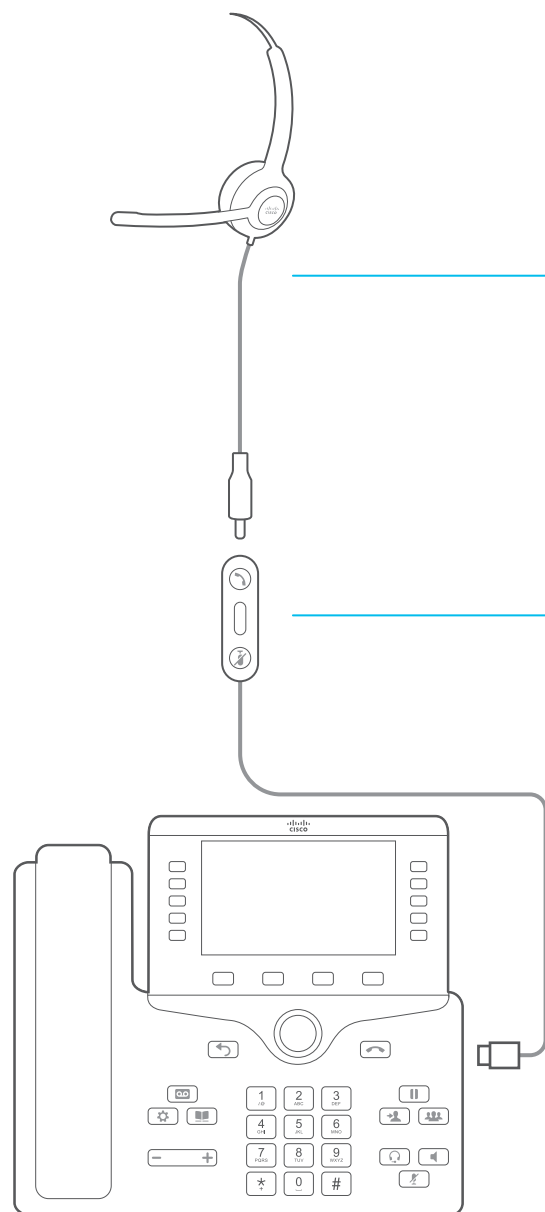

來電	閃爍的綠燈	●
作用中通話	持續亮著的綠燈	●
靜音通話	持續亮著的綠燈	●
	穩定的紅燈	●



高聲壓 - 避免長時間聆聽高音量，以防聽力受損。


插上耳機電源時，在開啟耳機前先將耳機喇叭的音量降低。如果您記得在拿下耳機前先降低耳機音量，當再次插上耳機電源時，音量會開始降低。

請留意您周圍環境。當您使用耳機時，它可以隔絕擾人的外部聲音，尤其在緊急或吵雜環境中。不要在開車時使用耳機。請勿將耳機或耳機電纜留在可能使人員或寵物絆倒的區域中。請始終監督耳機或耳機電纜附近的任何兒童。

# Cisco 耳機 521 和 Cisco 耳機 522

在 Cisco Unified Communications Manager 上適用的 Cisco IP Phone 8851、8861、8865 及 8865NR

## 接聽電話

在內嵌控制器上按 。

## 結束通話

在內嵌控制器上按住  2 秒。


## 拒絕通話

在內嵌控制器上按  兩次。


## 調整音量

在內嵌控制器上按  和 。



## 使自己的通話靜音

在內嵌控制器上按 。


## 取消通話靜音

在內嵌控制器上按 。


## 保留通話與恢復通話

1. 在內嵌控制器上按 。
2. 可選：選取您要恢復的通話。
3. 在內嵌控制器上按 。


## 調整耳機低音和高音

1. 按應用程式 。
2. 選取配件。
3. 反白選取 **Cisco 耳機** 清單並按設定。
4. 選取喇叭 > 調整。
5. 按左側或右側的導覽叢集，以調整聲音。
6. 按**結束**以套用和保留您的設定。


## 調整耳機喇叭回饋

1. 按應用程式 。
2. 選取配件。
3. 反白選取 **Cisco 耳機** 清單並按設定。
4. 選取喇叭 > 側音。
5. 選取所需的側音設定。  
預設側音設定過低。
6. 按**設定**以套用和保留您的設定。

## 調整耳機麥克風音量

1. 按應用程式 。
2. 選取配件。
3. 反白選取 **Cisco 耳機** 清單並按設定。
4. 選取麥克風 > 增益。
5. 按左側或右側的導覽叢集以調整音量。
6. 按**結束**以套用和保留您的設定。

## 測試耳機麥克風

1. 按應用程式 。
2. 選取配件。
3. 反白選取清單中的 Cisco 耳機，並且按**設定**。
4. 選取麥克風 > 測試。
5. 按**錄製**並對著麥克風說話。
6. 說完話後按**播放**，然後及聽取測試錄音。  
最長錄音時間為 20 秒。

如需詳細資訊，請造訪：

<http://www.cisco.com/go/ipphones/8800>  
<http://www.cisco.com/go/headsets>