
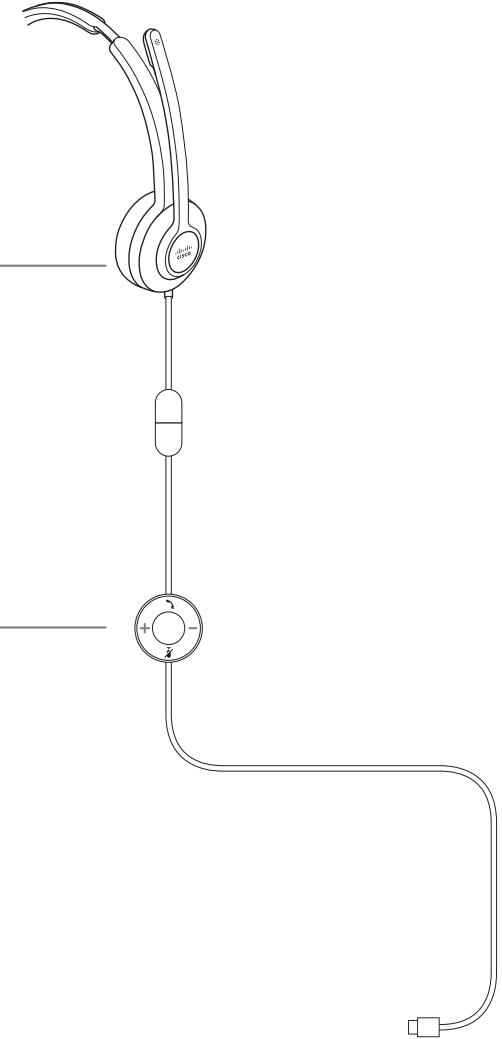


●	أحمر وامض	مكالمة واردة
●	أحمر ثابت	مكالمة نشطة
●	أحمر ثابت	مكالمة تم تجاهلها

☎	أخضر وامض	مكالمة واردة
☎	أخضر ثابت	مكالمة نشطة
☎	أحمر ثابت	مكالمة تم تجاهلها

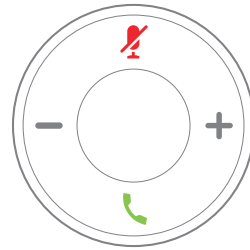

ضغط الصوت العالي — تجنب الاستماع إلى مستويات صوت عالية لفترات طويلة لتجنب الإضرار المحتمل للسمع.

عند توصيل سماعة الهاتف، اخفض مستوى صوت مكبر سماعة الهاتف قبل ارتداء سماعة الهاتف. إذا تذكرت خفض مستوى الصوت قبل خلع سماعة الهاتف، فسيبدأ مستوى الصوت منخفضًا عند توصيل سماعات الهاتف مرة أخرى.



أدرك ما يحيط بك. عند استخدام سماعة الهاتف، قد تحجب عنك أصوات خارجية مهمة، لاسيما في حالات الطوارئ أو في البيئات الصاخبة. لا تستخدم سماعة الهاتف أثناء القيادة. لا تترك سماعة الهاتف أو كبلاتها في منطقة قد يتعثر بها الأشخاص أو الحيوانات الأليفة. احرص دائمًا على الإشراف على الأطفال الموجودين بالقرب من سماعة الهاتف أو كبلاتها.

الرد على مكالمة

اضغط  على محول USB.

إنهاء مكالمة

اضغط على  على محول USB لمدة ثانيتين.

رفض مكالمة

اضغط  مرتين على محول USB.

ضبط مستوى الصوت

اضغط  و  على محول USB.

كتم صوتك في مكالمة

اضغط  على محول USB.

إلغاء كتم صوتك في مكالمة

اضغط  على محول USB.

وضع مكالمة قيد الانتظار واستئناف مكالمة

1. اضغط  على محول USB.

2. اختياري: حدد المكالمة التي ترغب في استئنافها.

3. اضغط  على محول USB.

إنهاء مكالمة والرد على مكالمة واردة

1. اضغط على  حتى تسمع نغمة.

2. اضغط على .

إنهاء مكالمة واستئناف مكالمة قيد الانتظار

1. اضغط على  حتى تسمع نغمة.

2. حدد المكالمة التي ترغب في استئنافها.

3. اضغط على .

لمزيد من المعلومات، تفضل بزيارة:

<http://www.cisco.com/go/headsets>

إن Cisco وشعار Cisco هما علامتان تجاريتان أو علامتان تجاريتان مسجلتان لشركة Cisco Systems, Inc. و/أو الشركات التابعة لها في الولايات المتحدة والبلدان الأخرى. لعرض قائمة بالعلامات التجارية الخاصة بشركة Cisco، انتقل إلى عنوان URL هذا: www.cisco.com/go/trademarks. تعد العلامات التجارية الخاصة بالجهات الأخرى التي ورد ذكرها هنا ملكية خاصة لمالكها المعنيين. لا يعني استخدام كلمة شريك بالضرورة وجود علاقة شراكة بين شركة Cisco وأية شركة أخرى. (1110R)