



Cisco 耳機 530 系列

快速參考指南

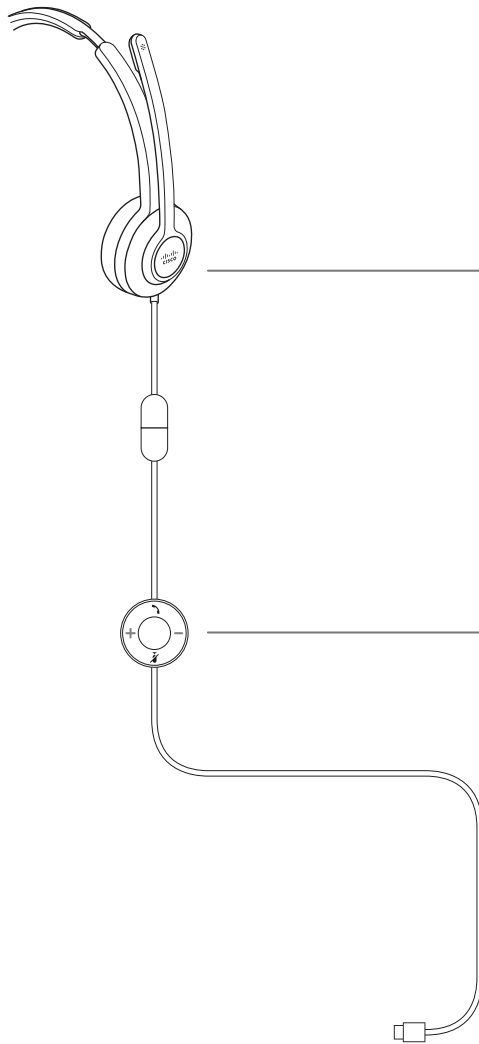

來電	閃爍的紅燈	●
作用中通話	持續亮著的紅燈	●
靜音通話	持續亮著的紅燈	●

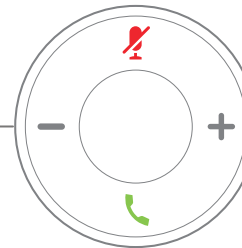

來電	閃爍的綠燈	☎
作用中通話	持續亮著的綠燈	☎
靜音通話	穩定的紅燈	🚫



本耳機具 **高聲壓** - 避免長時間聆聽高音量，以防聽力受損。

插上耳機電源時，在開啟耳機前先將耳機喇叭的音量降低。如果您記得在拿下耳機前先降低耳機音量，當再次插上耳機電源時，音量為您降至之音量。

請留意您周遭的環境。當您使用耳機時，它可能會隔絕擾人的外部聲音，尤其在緊急狀況或嘈雜環境中。不要在開車時使用耳機。請勿將耳機或耳機線遺留在可能使人員或寵物絆倒的區域中。請始終監督耳機或耳機電纜附近的任何兒童。

接聽來電

在 USB 介面卡上按 。

結束通話

在 USB 介面卡上 按住  2秒鐘。

拒絕通話

在 USB 介面卡上按  兩次。

調整音量

在 USB 介面卡上按  和 。



使自己的通話靜音

在 USB 介面卡上按 。

通話中取消您講話的靜音

在 USB 介面卡上按 。

保留通話與恢復通話

1. 在 USB 介面卡上按 。
2. 可選擇：選取您要恢復的通話。
3. 在 USB 介面卡上按 。

結束通話並接聽來電

1. 按住  直到聽到聲音。
2. 按 。

結束通話並恢復保留的通話

1. 按住  直到聽到聲音。
2. 選取您要恢復的通話。
3. 按 。

如需詳細資訊，請造訪：

<http://www.cisco.com/go/headsets>

思科和 Cisco 標誌是 Cisco 及/或其附屬機構在美國和其他國家/地區的商標或註冊商標。若要檢視 Cisco 商標清單，請前往此 URL：www.cisco.com/go/trademarks。文中所提及之第三方商標均屬於其各自所有者。「夥伴」一詞不表示 Cisco 與其他任何公司之間具有合作關係。(1110R)