



Слушалки Cisco 531 и слушалки Cisco 532 със Cisco USB адаптер

За Cisco Jabber

Кратко справочно
ръководство

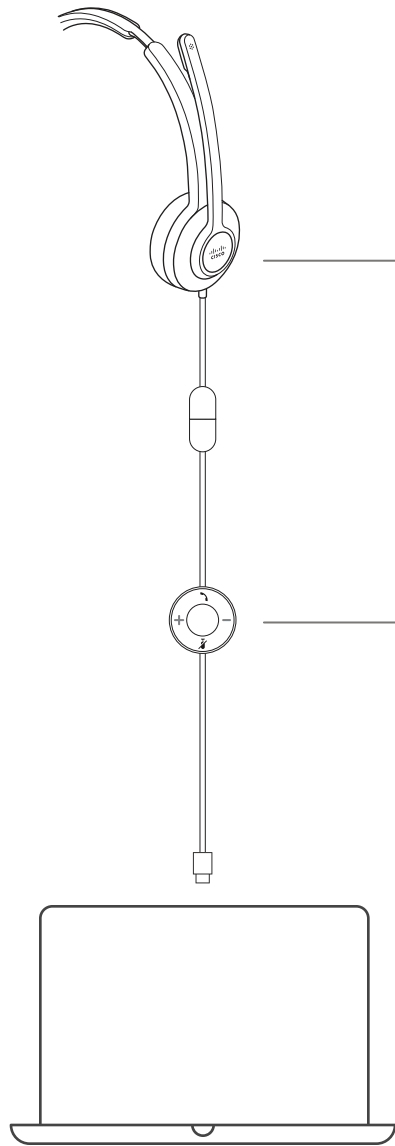

Входящо повикване	Примигване в червен цвят	●
Активно повикване	Плътен червен цвят	●
Изключване на звука на повикване	Плътен червен цвят	●

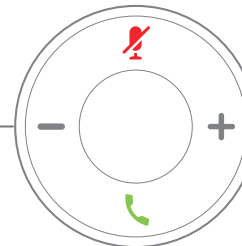

Входящо повикване	Примигване в зелен цвят	●
Активно повикване	Плътен зелен цвят	●
Изключване на звука на повикване	Плътен зелен цвят	●
	Плътен червен цвят	●



Ако използвате слушалки при високи нива на силата на звука за продължителни периоди, е възможно да загубите слуха си временно или за постоянно.

Когато включите слушалките си, намалете силата на звука на говорителя им преди да си ги поставите. Ако намалите силата на звука на слушалките преди да ги свалите, силата на звука ще започне от по-ниско ниво, когато ги включите отново.

Имайте предвид обкръжението си. Когато използвате слушалките, е възможно да блукирате важни външни звуци, особено в опасни или шумни среди. Не използвайте слушалки, когато шофирате. Не оставяйте слушалките или техния кабел на места, където могат да препънат хора или животни. Винаги наблюдавайте децата, които се намират в близост до слушалките или техните кабели.

Слушалки Cisco 531 и слушалки Cisco 532


За Cisco Jabber

Кратко справочно
ръководство

Отговаряне на повикване

Натиснете  на USB адаптера.

Приключване на повикване

Натиснете  на USB адаптера за 2 секунди.

Отхвърляне на повикване

Натиснете  двукратно на USB адаптера.

Регулирайте силата на звука

Натиснете  и  на USB адаптера.



Заглушаване на собствения глас при повикване

Натиснете  на USB адаптера.



Отмяна на заглушването на собствения глас при повикване

Натиснете  на USB адаптера.



Поставяне на повикване в задържане и възобновяване на повикване

1. Натиснете  на USB адаптера.
2. Опция: Изберете повикването, което искате да възобновите.
3. Натиснете  на USB адаптера.

Промяна на аудио устройството в Cisco Jabber на Windows

1. Кликнете върху  и изберете **Използвай моя компютър за повиквания**.
2. Кликнете върху **Опции за звук** и изберете „Слушалки Cisco“ за всяко от аудиополетата.
3. Кликнете върху , за да чуete силата на звука при текущата настройка.
Можете да използвате плъзгачите за сила на звука и чувствителност на микрофона, за да регулирате силата на звука на говорителя и чувствителността на микрофона.
4. Щракнете върху **ОК**.

Промяна на аудиоустройството в Cisco Jabber за Mac

1. Кликнете върху  и изберете **Използвай моя компютър за повиквания**.
2. Кликнете върху **Аудио, видео/Предпочитания** и изберете „Слушалки Cisco“ за всяко от аудиополетата.
3. Кликнете върху , за да чуete силата на звука при текущата настройка.
Можете да използвате плъзгачите за сила на звука и чувствителност на микрофона, за да регулирате силата на звука на говорителя и чувствителността на микрофона.
4. Щракнете върху **ОК**.

За повече информация вижте:

<https://collaborationhelp.cisco.com>

Cisco и емблемата на Cisco са търговски марки или регистрирани търговски марки на Cisco и/или нейните филиали в САЩ и други страни. За да видите списък с търговските марки на Cisco, отидете на следния URL адрес: www.cisco.com/go/trademarks. Търговските марки на трети страни, които се споменават, са собственост на съответните им притежатели. Използването на думата „партньор“ не предполага отношения на партньорство между Cisco и която и да е друга фирма. (1110R)