



# Auriculars Cisco 531 i auriculars Cisco 532

Per a Cisco Jabber

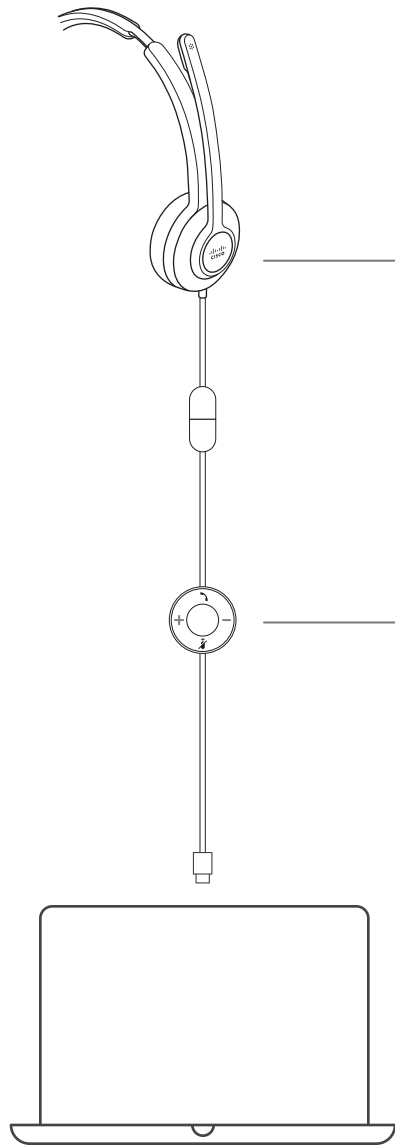

Trucada entrant	Vermell intermitent	●
Trucada activa	Vermell fix	●
Trucada silenciada	Vermell fix	●

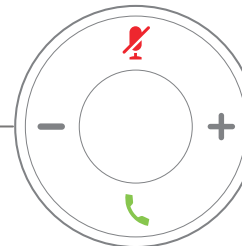

Trucada entrant	Verd intermitent	☎
Trucada activa	Verd fix	☎
Trucada silenciada	Verd fix	☎
	Vermell fix	🚫




Si feu servir auriculars amb un volum molt alt durant llargs períodes de temps, podeu patir una pèrdua d'audició temporal o permanent.

Quan connecteu els auriculars, reduïu el volum de l'altaveu dels auriculars abans de posar-vos-els. Si recordeu reduir el volum abans de treure-us els auriculars, el volum inicial serà més baix quan torneu a connectar els auriculars.

Tingueu en compte el vostre entorn. Quan feu servir els auriculars, es poden bloquejar sons externs importants, especialment en casos d'emergència o en entorns sorollosos. No feu servir els auriculars mentre conduïu. No deixeu els auriculars o els cables dels auriculars en una zona en la qual les persones o les mascotes puguin ensopagar-hi. Superviseu sempre els nens que estiguin a prop dels auriculars o dels cables dels auriculars.

Per a Cisco Jabber

## Respondre una trucada

Premeu  a l'adaptador USB.

## Finalitzar una trucada

Premeu  a l'adaptador USB durant 2 segons.


## rebutjar una trucada

Premeu  dues vegades a l'adaptador USB.


## Ajustar el volum

Premeu  i  a l'adaptador USB.



## Silenciar-vos durant una trucada

Premeu  a l'adaptador USB.

## Activar el vostre so durant una trucada

Premeu  a l'adaptador USB.


## Posar una trucada en espera i reprendre una trucada

1. Premeu  a l'adaptador USB.
2. Opcional: seleccioneu la trucada que voleu reprendre.
3. Premeu  a l'adaptador USB.

## Canviar el dispositiu d'àudio a Cisco Jabber per a Windows

1. Feu clic a  i seleccioneu **Fer servir el meu ordinador per a trucades**.
2. Feu clic a **Opcions d'àudio** i seleccioneu els auriculars Cisco per a cada camp d'àudio.
3. Feu clic a  per sentir el volum a la seva configuració actual.  
Podeu fer servir els controls lliscants de volum i de sensibilitat del micròfon per ajustar el volum de l'altaveu i la sensibilitat del micròfon.
4. Feu clic a **Acceptar**.

## Canviar el dispositiu d'àudio a Cisco Jabber per a Mac

1. Feu clic a  i seleccioneu **Fer servir el meu ordinador per a trucades**.
2. Feu clic a **Preferències Àudio Vídeo** i seleccioneu els auriculars Cisco per a cada camp d'àudio.
3. Feu clic a  per sentir el volum a la seva configuració actual.  
Podeu fer servir els controls lliscants de volum i de sensibilitat del micròfon per ajustar el volum de l'altaveu i la sensibilitat del micròfon.
4. Feu clic a **Acceptar**.

Per obtenir més informació, visiteu:  
<https://collaborationhelp.cisco.com>

Cisco i el logotip de Cisco són marques comercials o marques comercials registrades de Cisco Systems, Inc. i/o els seus afiliats als Estats Units i a altres països. Per veure una llista de les marques comercials de Cisco, aneu a aquesta URL: [www.cisco.com/go/trademarks](http://www.cisco.com/go/trademarks). Les marques comercials de tercers que s'esmenten pertanyen als seus propietaris respectius. L'ús de la paraula "soci" no implica una relació d'associació entre Cisco i l'altra empresa. (1110R)