



# Cisco Headset 531 og Cisco Headset 532

For Cisco Jabber

Quick Reference Guide  
(Hurtigvejledning)

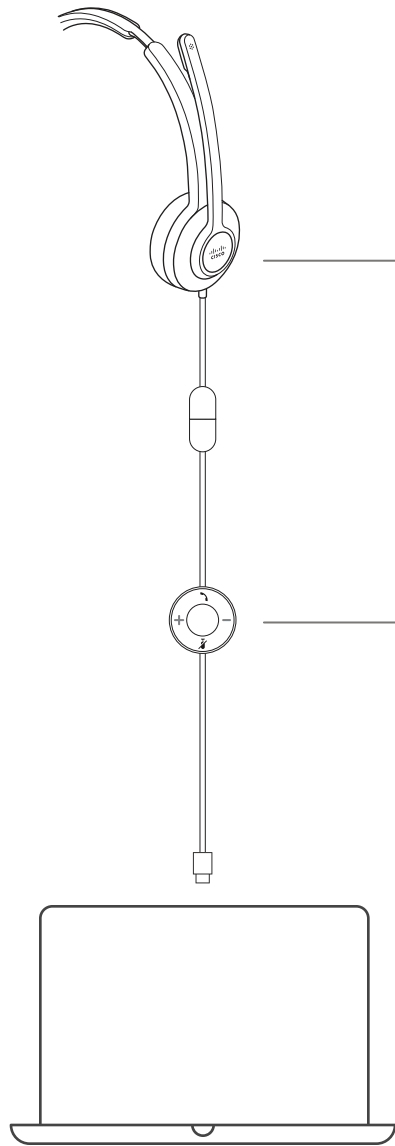

Indgående opkald	Blinker rødt	●
Aktivt opkald	Lyser rødt	●
Opkald med lyd slået fra	Lyser rødt	●

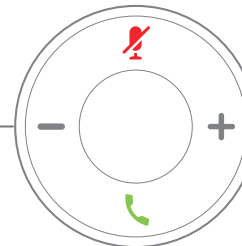

Indgående opkald	Blinker grønt	☎
Aktivt opkald	Lyser grønt	☎
Opkald med lyd slået fra	Lyser grønt	☎
	Lyser rødt	🚫



Hvis du anvender en hovedtelefon med høj lydstyrke i lang tid ad gangen, kan du opleve midlertidigt eller permanent hørelsestab.

Når du tilslutter din hovedtelefon, skal du skru ned for lydstyrken for hovedtelefonens højttaler, før du tager hovedtelefonen på. Hvis du husker at skru ned for lydstyrken, før du tager hovedtelefonen af, vil lydstyrken starte fra lavere niveau, når du tilslutter hovedtelefonen igen.

Vær opmærksom på dine omgivelser. Når du bruger hovedtelefonen, kan det blokere vigtige eksterne lyde, især i nødstilfælde eller i miljøer med meget støj. Brug ikke hovedtelefonen under kørslen. Efterlad ikke din hovedtelefon eller hovedtelefonkabler i et område, hvor personer eller kæledyr kan snuble over dem. Overvåg altid børn, der er i nærheden af dine hovedtelefoner eller hovedtelefonkabler.

## Besvar et opkald

Tryk på  på USB-adapteren.

## Afslut et opkald

Tryk på  på USB-adapteren i 2 sekunder.

## Afvis et opkald

Tryk to gange på  på USB-adapteren.

**Juster lydstyrken** Tryk på **+** og **-** på USB-adapteren.



## Slå din egen lyd fra i et opkald

Tryk på  på USB-adapteren.


## Slå din egen lyd til i et opkald

Tryk på  på USB-adapteren.

## Sæt et opkald i venteposition, og genoptag et opkald

1. Tryk på  på USB-adapteren.
2. Valgfrit: Vælg det opkald, du vil genoptage.
3. Tryk på  på USB-adapteren.

## Skift lydenheden i Cisco Jabber til Windows

1. Klik på  , og vælg **Brug min computer til opkald.**
2. Klik på **Lydvalgmuligheder**, og vælg Cisco-hovedtelefoner for hvert lydfelt.
3. Klik på  for at høre lydstyrken ved dens aktuelle indstilling.  
Du kan bruge skyderne til lydstyrke og mikrofonens følsomhed til at justere lydstyrken af højttaleren og mikrofonens følsomhed.
4. Klik på **OK.**

## Skift lydenheden i Cisco Jabber til Mac

1. Klik på  , og vælg **Brug min computer til opkald.**
2. Klik på **Lyd-/videopræferencer**, og vælg Cisco-hovedtelefon for hvert lydfelt.
3. Klik på  for at høre lydstyrken ved dens aktuelle indstilling.  
Du kan bruge skyderne til lydstyrke og mikrofonens følsomhed til at justere lydstyrken af højttaleren og mikrofonens følsomhed.
4. Klik på **OK.**

Få yderligere oplysninger på:  
<https://collaborationhelp.cisco.com>

Cisco and the Cisco logo are trademarks or registered trademarks of Cisco and/or its affiliates in the U.S. and other countries. En oversigt over Ciscos varemærker findes på denne URL-adresse: [www.cisco.com/go/trademarks](http://www.cisco.com/go/trademarks). Third-party trademarks mentioned are the property of their respective owners. The use of the word partner does not imply a partnership relationship between Cisco and any other company. (1110R)