
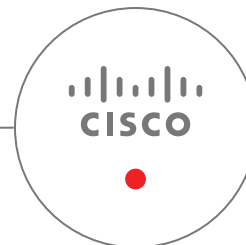



Σετ ακουστικών-μικροφώνου Cisco 531 και Σετ ακουστικών-μικροφώνου Cisco 532

Για το Cisco Jabber

Οδηγός γρήγορης
αναφοράς

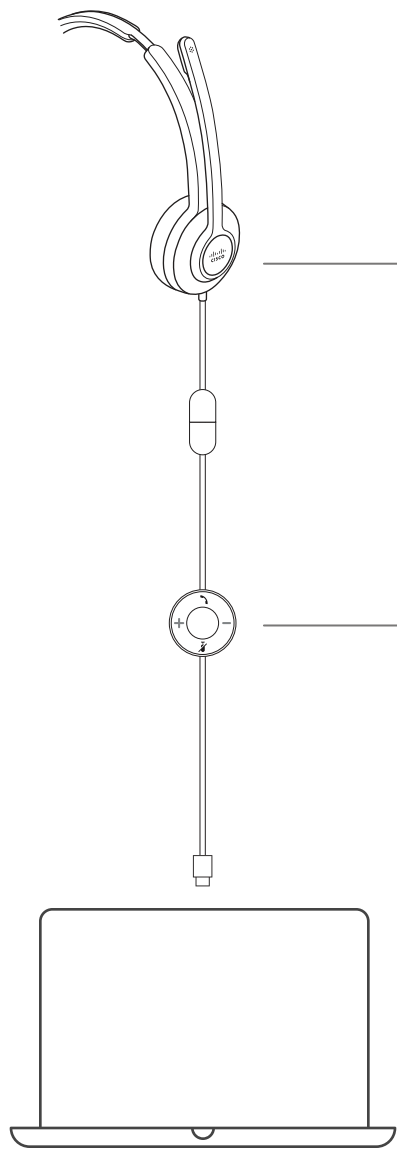

Εισερχόμενη κλήση	Αναβοσβήνει με κόκκινο χρώμα	●
Ενεργή κλήση	Σταθερό κόκκινο	●
Κλήση σε σίγαση	Σταθερό κόκκινο	●

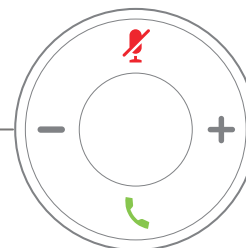

Εισερχόμενη κλήση	Αναβοσβήνει με πράσινο χρώμα	☑
Ενεργή κλήση	Σταθερό πράσινο	☑
Κλήση σε σίγαση	Σταθερό πράσινο	☑
	Σταθερό κόκκινο	☒



Εάν χρησιμοποιείτε το σετ ακουστικών-μικροφώνου σε υψηλή ένταση για μεγάλα χρονικά διαστήματα, ενδέχεται να υποστείτε προσωρινή ή μόνιμη απώλεια ακοής.

Όταν συνδέετε το σετ ακουστικών-μικροφώνου, μειώστε την ένταση ήχου του ηχείου του σετ ακουστικών μικροφώνου προτού φορέσετε το σετ ακουστικών-μικροφώνου. Εάν θυμάστε να μειώνετε την ένταση του ήχου προτού αφαιρέσετε το σετ, η ένταση θα ξεκινά σε χαμηλότερα επίπεδα όταν συνδέετε ξανά το σετ ακουστικών-μικροφώνου.

Διατηρείτε επαφή με το περιβάλλον σας. Όταν χρησιμοποιείτε το σετ ακουστικών-μικροφώνου ενδέχεται να αποκλείσετε σημαντικούς εξωτερικούς ήχους, ιδιαίτερα σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης ή σε θορυβώδη περιβάλλοντα. Μην χρησιμοποιείτε το σετ ακουστικών-μικροφώνου κατά την οδήγηση. Μην αφήνετε το σετ ακουστικών-μικροφώνου ή τα καλώδιά του εκτεθειμένα σε σημεία όπου άνθρωποι ή ζώα μπορεί να τα πατήσουν. Μην επιτρέπετε σε παιδιά να παίζουν με το σετ ακουστικών-μικροφώνου.

Σετ ακουστικών-μικροφώνου Cisco 531 και Σετ ακουστικών-μικροφώνου Cisco 532

Για το Cisco Jabber

Οδηγός γρήγορης
αναφοράς

Απάντηση σε κλήση

Πατήστε  στο χειριστήριο του προσαρμογέα USB.

Τερματισμός κλήσης

Πατήστε  στο χειριστήριο του προσαρμογέα USB για 2 δευτερόλεπτα.

Απόρριψη κλήσης

Πατήστε δύο φορές  στο χειριστήριο του προσαρμογέα USB.

Προσαρμογή έντασης ήχου

Πατήστε **+** και **-** στο χειριστήριο του προσαρμογέα USB.



Σίγαση της δικής σας πλευράς σε μια κλήση

Πατήστε  στο χειριστήριο του προσαρμογέα USB.



Κατάργηση της σίγασης στη δική σας πλευρά σε μια κλήση

Πατήστε  στο χειριστήριο του προσαρμογέα USB.



Κλήση μια κλήση σε αναμονή και ανάκτηση κλήσης

1. Πατήστε  στο χειριστήριο του προσαρμογέα USB.
2. Προαιρετικό: Επιλέξτε την κλήση που θέλετε να συνεχίσετε.
3. Πατήστε  στο χειριστήριο του προσαρμογέα USB.

Αλλαγή της συσκευής ήχου στο Cisco Jabber για Windows

1. Κάντε κλικ στο  και επιλέξτε **Χρήση του υπολογιστή μου για κλήσεις**.
2. Κάντε κλικ στο στοιχείο **Επιλογές ήχου** και επιλέξτε Σετ ακουστικών-μικροφώνου Cisco σε κάθε πεδίο ήχου.
3. Κάντε κλικ στο στοιχείο  για να ακούσετε την ένταση ήχου στην τρέχουσα ρύθμιση.
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τους ροοστάτες έντασης ήχου και ευαισθησίας μικροφώνου για να προσαρμόσετε την ένταση του ηχείου και την ευαισθησία του μικροφώνου.
4. Κάντε κλικ στο **OK**.

Αλλαγή της συσκευής ήχου στο Cisco Jabber για Mac

1. Κάντε κλικ στο  και επιλέξτε **Χρήση του υπολογιστή μου για κλήσεις**.
2. Κάντε κλικ στο στοιχείο **Ήχος Βίντεο/ Προτιμήσεις** και επιλέξτε Σετ ακουστικών-μικροφώνου Cisco σε κάθε πεδίο ήχου.
3. Κάντε κλικ στο στοιχείο  για να ακούσετε την ένταση ήχου στην τρέχουσα ρύθμιση.
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τους ροοστάτες έντασης ήχου και ευαισθησίας μικροφώνου για να προσαρμόσετε την ένταση του ηχείου και την ευαισθησία του μικροφώνου.
4. Κάντε κλικ στο **OK**.

Για περισσότερες πληροφορίες,
επισκεφθείτε τη διεύθυνση:
<https://collaborationhelp.cisco.com>

Η ονομασία Cisco και το λογότυπο Cisco είναι εμπορικά σήματα ή κατατεθέντα εμπορικά σήματα της Cisco ή/και των θυγατρικών της στις Η.Π.Α. και σε άλλες χώρες. Για να δείτε μια λίστα των εμπορικών σημάτων της Cisco, μεταβείτε στη διεύθυνση: www.cisco.com/go/trademarks. Τα εμπορικά σήματα τρίτων μερών που αναφέρονται αποτελούν ιδιοκτησία των αντίστοιχων κατόχων τους. Η χρήση του όρου «συνεργάτης» δεν υποδηλώνει σύμπραξη ανάμεσα στη Cisco και οποιαδήποτε άλλη εταιρεία. (1110R)