



# Cisco Headset 531 és Cisco Headset 532

Cisco Jabberhez

Rövid összefoglaló útmutató

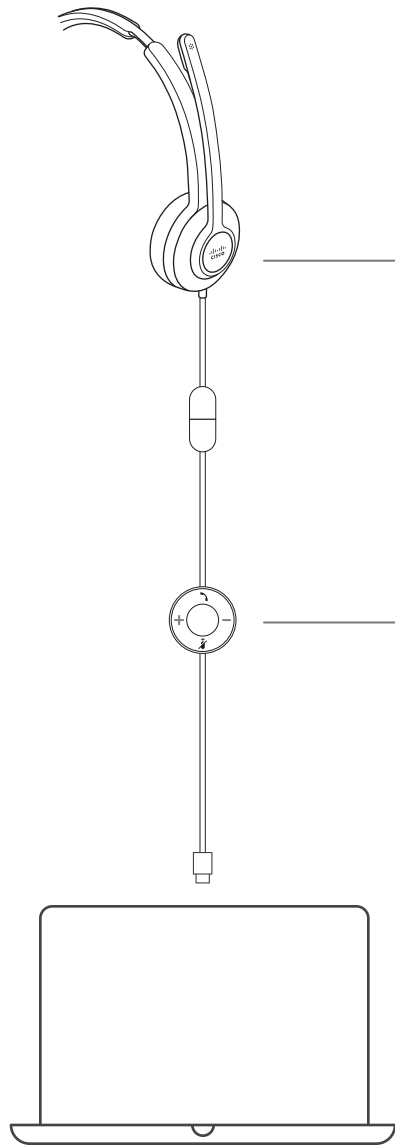

|                |                  |   |
|----------------|------------------|---|
| Bejövő hívás   | Pirosan villog   | ● |
| Aktív hívás    | Folyamatos piros | ● |
| Némított hívás | Folyamatos piros | ● |

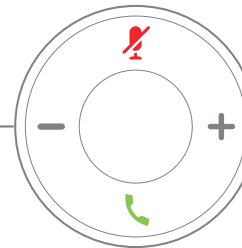

|                |                  |   |
|----------------|------------------|---|
| Bejövő hívás   | Villogó zöld     | ☎ |
| Aktív hívás    | Folyamatos zöld  | ☎ |
| Némított hívás | Folyamatos zöld  | ☎ |
|                | Folyamatos piros | ☎ |



Ha huzamosabb ideig magas hangerőn fejhallgatót használ átmeneti vagy akár állandó halláskárosodást is szenvedhet.


Amikor csatlakoztatja a fejhallgatót, halkítsa le a fejhallgató hangszóróit mielőtt felvenné azt. Ha nem felejt el lehalkítani a fejhallgatót mielőtt leveszi azt, a hangerő alacsonyan marad, amikor ismét csatlakoztatja a fejhallgatót.

Ügyeljen a környezetére. Amikor fejhallgatót használ, a fontos külső hangokat, így például a megkülönböztető jelzéssel közlekedő járműveket, vagy hangos környezeti hangok, kizárhatja a készülék. Vezetés közben ne használja a fejhallgatót. Ne hagyja a fejhallgatót vagy annak kábelét elöl, ahol mások áteshetnek rajta, vagy a háziállatok belegabalyodhatnak. Mindig figyeljen a fejhallgató vagy annak vezetéke közelében lévő gyerekekre.


## Hívás fogadása

Nyomja meg a(z)  az USB adapteren.

## Hívás befejezése

Nyomja meg a(z)  az USB adapteren  
2 másodpercig.

## Hívás elutasítása

Nyomja meg kétszer a(z)  az USB adapteren.

## Hangerő beállítása

Nyomja meg a(z)  és  az USB adapteren.



## Némítás hívás közben

Nyomja meg a(z)  az USB adapteren.

## Némítás kikapcsolása hívás közben

Nyomja meg a(z)  az USB adapteren.

## Hívás várakoztatása és visszatérés híváshoz

1. Nyomja meg a(z)  az USB adapteren.
2. Opcionális: Válassza ki azt a hívást, amelyikhez vissza szeretne térni.
3. Nyomja meg a(z)  az USB adapteren.

## Az audioeszköz módosítása Cisco Jabber for Windows-ban

1. Kattintson a(z)  és válassza ki a **Saját számítógép használata híváshoz** elemet.
2. Kattintson az **Audio beállítások** elemre, és válassza ki a Cisco Headset opciót minden audio mezőhöz.
3. Kattintson a(z) , ha a hangerőt az aktuális beállításon szeretné hagyni.  
A hangerő és mikrofon érzékenység csúszkával állíthatja be a hangszóró hangerejét és a mikrofon érzékenységét.
4. Kattintson az **OK** gombra.

## Az audioeszköz módosítása Cisco Jabber for Mac-ben

1. Kattintson a(z)  és válassza ki a **Saját számítógép használata híváshoz** elemet.
2. Kattintson az **Audio Video/Beállítások** elemre, és válassza ki a Cisco Headset opciót minden audio mezőhöz.
3. Kattintson a(z) , ha a hangerőt az aktuális beállításon szeretné hagyni.  
A hangerő és mikrofon érzékenység csúszkával állíthatja be a hangszóró hangerejét és a mikrofon érzékenységét.
4. Kattintson az **OK** gombra.

## Bővebben lásd:

<https://collaborationhelp.cisco.com>

A Cisco és a Cisco embléma a Cisco és/vagy leányvállalatai védjegye vagy bejegyzett védjegye az Amerikai Egyesült Államokban és más országokban. A Cisco védjegyeinek listáját a következő URL-címen találja: [www.cisco.com/go/trademarks](http://www.cisco.com/go/trademarks). A szövegben említett egyéb védjegyek a megfelelő jogi vagy természetes személyek tulajdonában állnak. A „partner” szó használata nem jelent partneri viszonyt a Cisco és semelyik más vállalat között. (1110R)